
Gemacht, um zu halten.


ALBERTS®

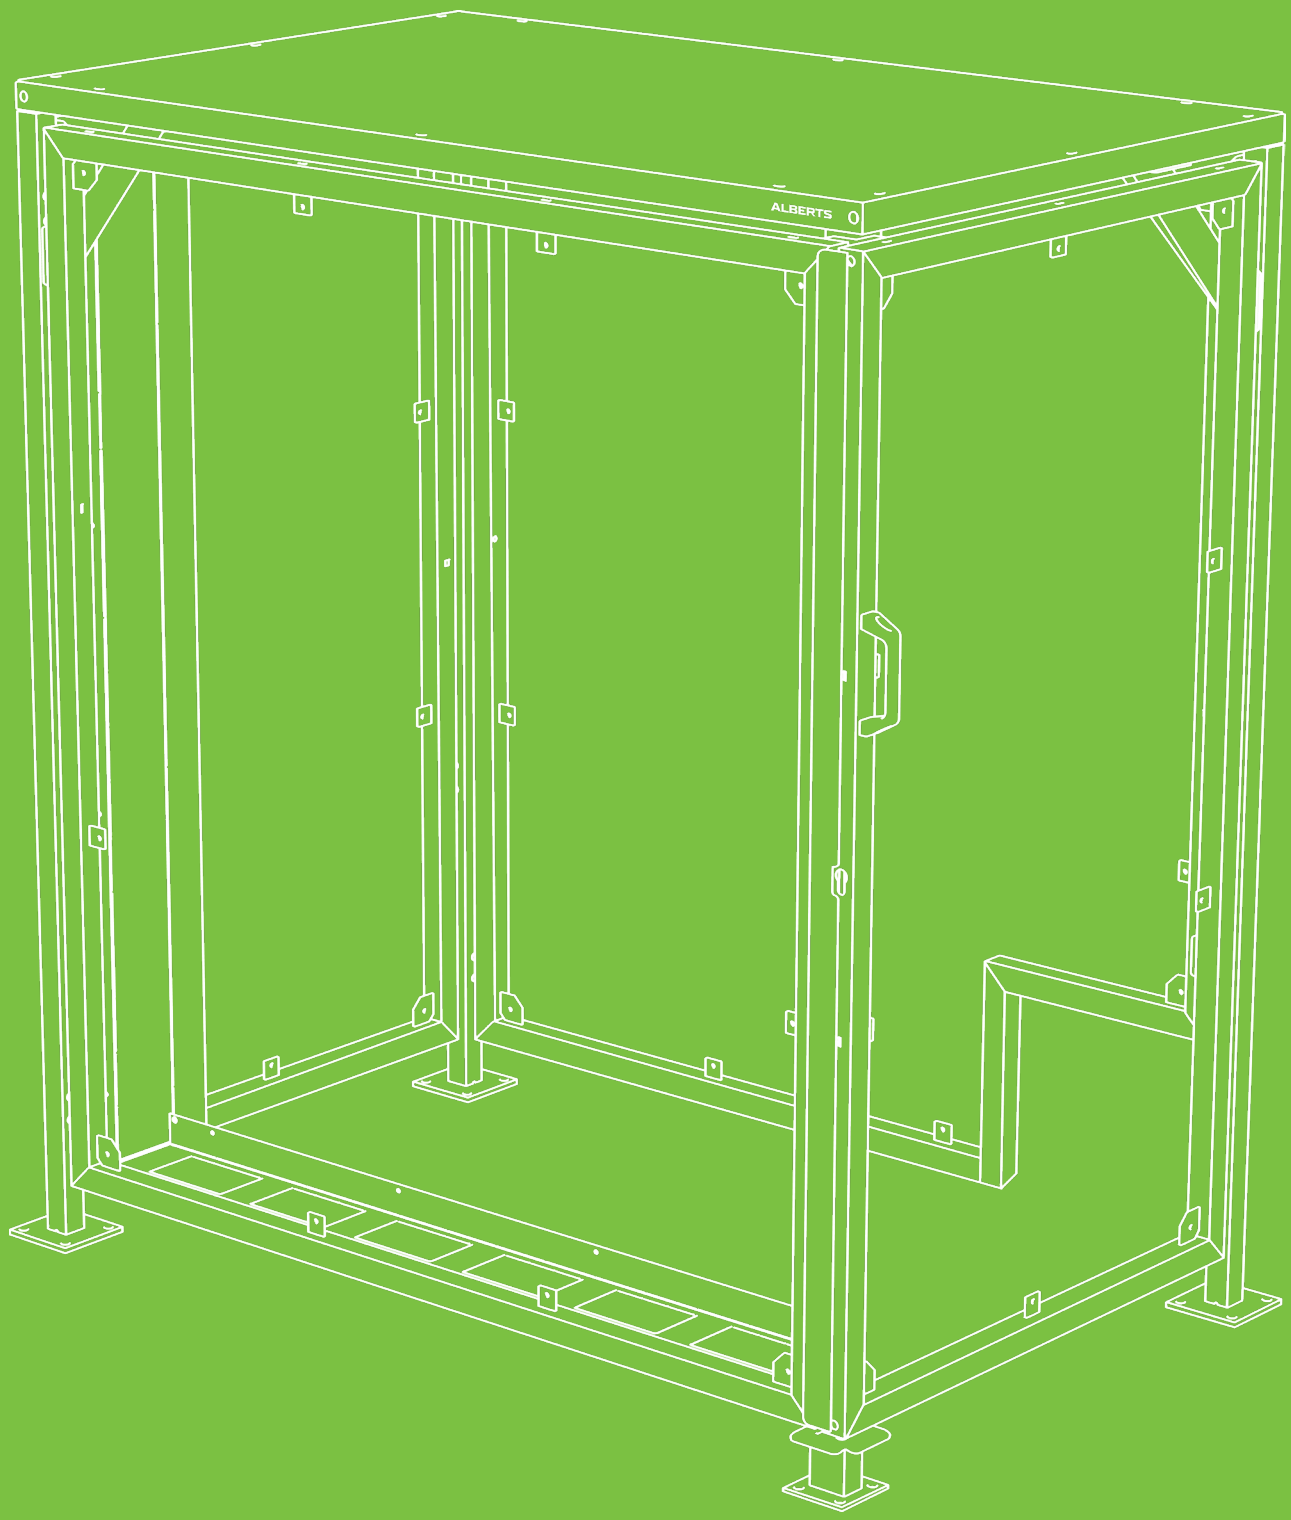

VANDALISMUSSCHUTZ

alberts.de


TEILEÜBERSICHT

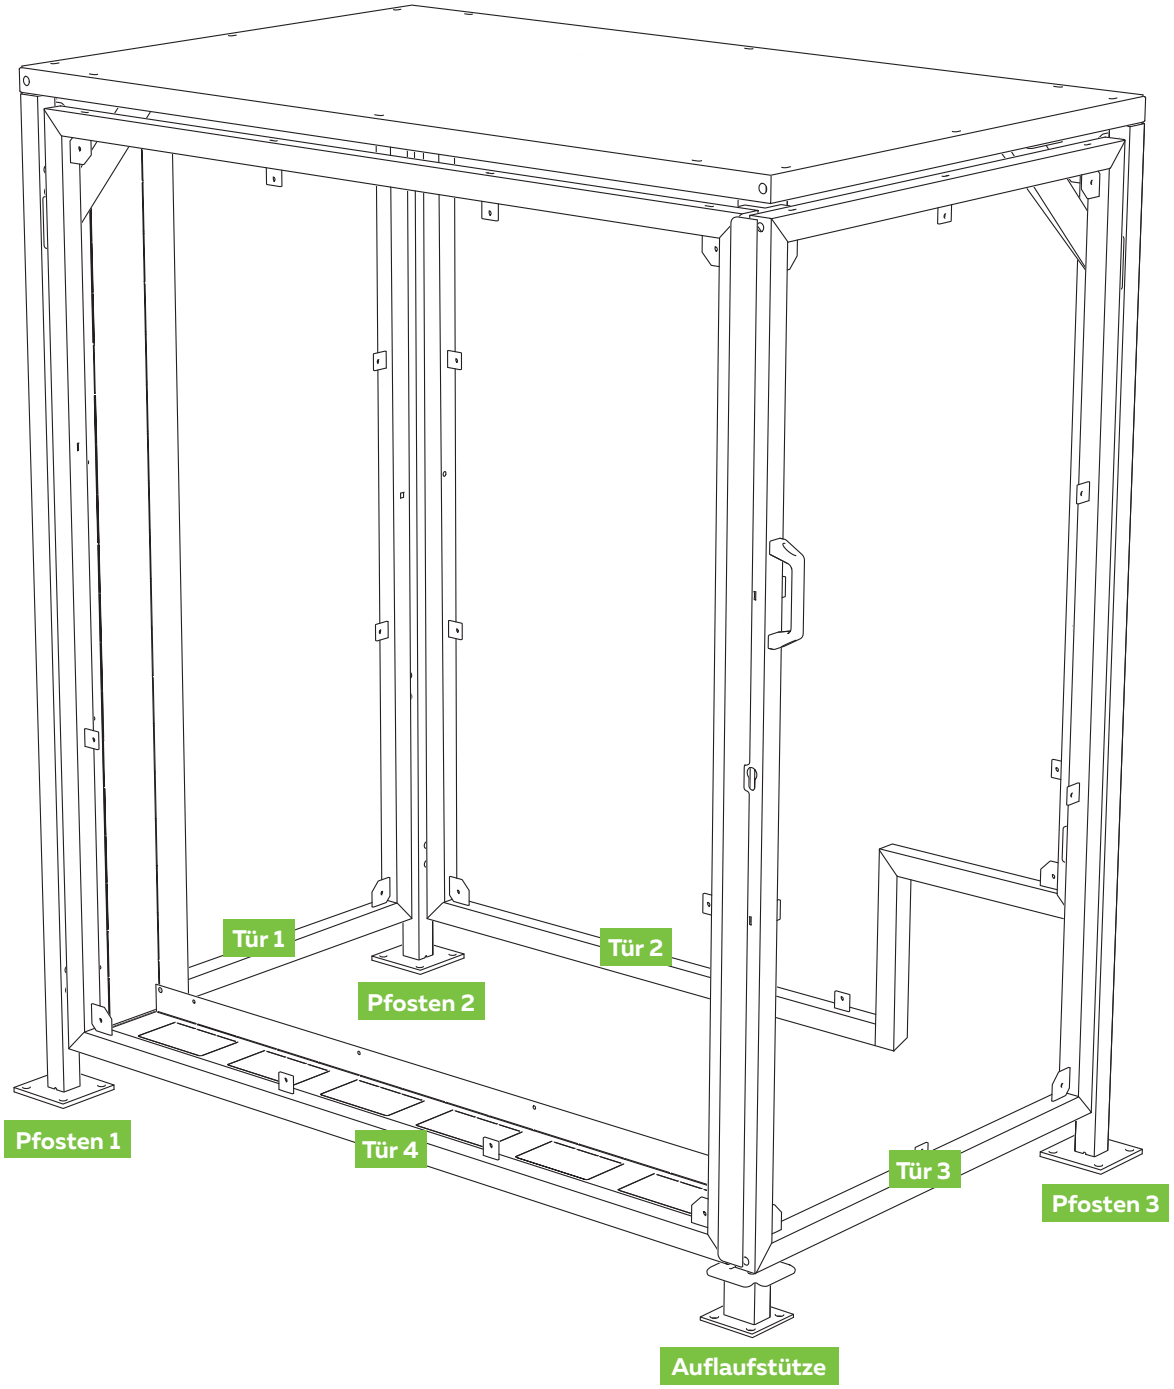


	Breite	Tiefe	Höhe
Vanda Außenmaß	1530,5 mm	940,5 mm	1750,5 mm
Vanda Innenmaß*	1450,5 mm	860,5 mm	1708 mm

*Freier Raum bei eingebauten Luftleitblechen


TEILEÜBERSICHT




Bohrschraube
6,3 x 25
12x




Schraube
M8 x 25 VA
32x




Schraube
M8 x 18 VA
6x




Schraube
M8 x 20
25x

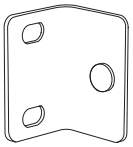

Anschlag
2x

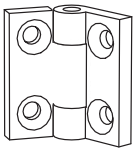


Scharnier
8x




Schwenk-
riegelschloss
1x




Türgriff
3x




Torriegel
3x

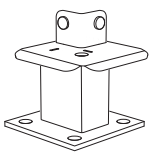


Auflaufstütze
1x




Pfosten 1
1x




Pfosten 2
1x




Pfosten 3
1x




Dachstütze
1x




Knotenblech
rechts/links
3x

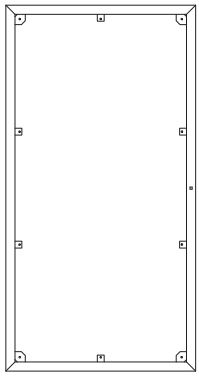


Tür 1
1x

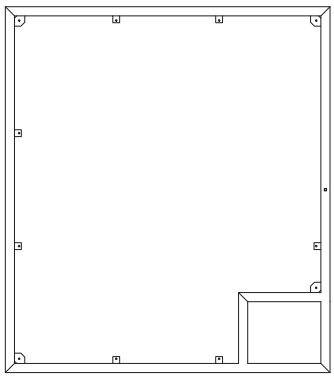


Tür 2
1x

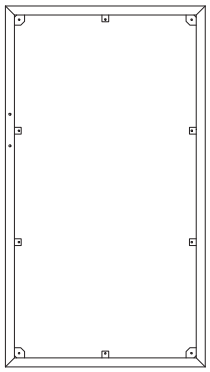


Tür 3
1x

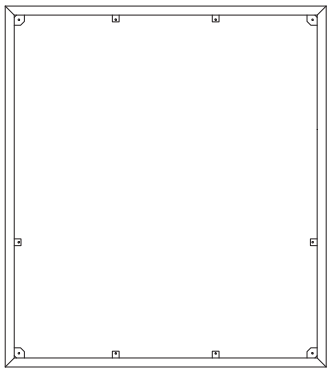


Tür 4
1x

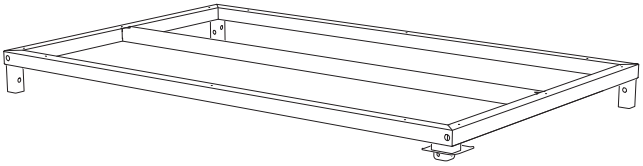


Dachrahmen
1x

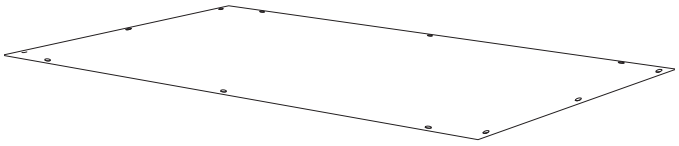

Blechdach
1x

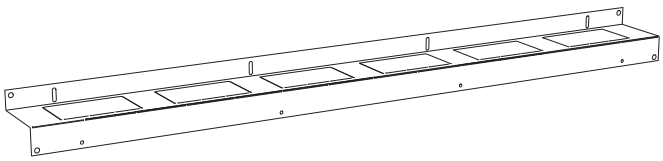

Luftleitblech
oben/unten
2x

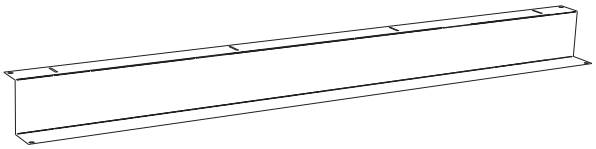

Luftleitblech
rechts/links
2x


WICHTIGE HINWEISE

Bitte beachten Sie, dass vor Beginn der Montagearbeiten die gesamte Anleitung sorgfältig durchgelesen werden muss. Nur so kann gewährleistet werden, dass alle Schritte korrekt und sicher durchgeführt werden.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
- Zur besseren Darstellung der Montageanleitung haben wir auf den Einsatz der Lochbleche in den Zeichnungen verzichtet.
- Für die Montage der Verkleidung werden mindestens zwei Personen benötigt.
- Soll die Dachstütze entfernt werden, muss zuvor die aufliegende Schneelast vollständig entfernt werden.
- Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass das Fundament eben, waagerecht und glatt abgezogen ist sowie die vorgegebenen Höhen und Abstände eingehalten wurden.
- Das Punktfundament kann wahlweise in runder oder eckiger Form gegossen werden.
- Als unverbindliche Orientierung empfehlen wir die Verwendung von Betonankern M12 sowie Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die jeweils erforderlichenAushärtezeiten des Betons sind zwingend einzuhalten. Die Empfehlung ersetzt keine Prüfung der konkreten Einbausituation durch den Anwender, einen Fachbetrieb oder eine sonst fachkundige Person.

1. FUNDAMENT GIESSEN

Übersicht des Fundaments:

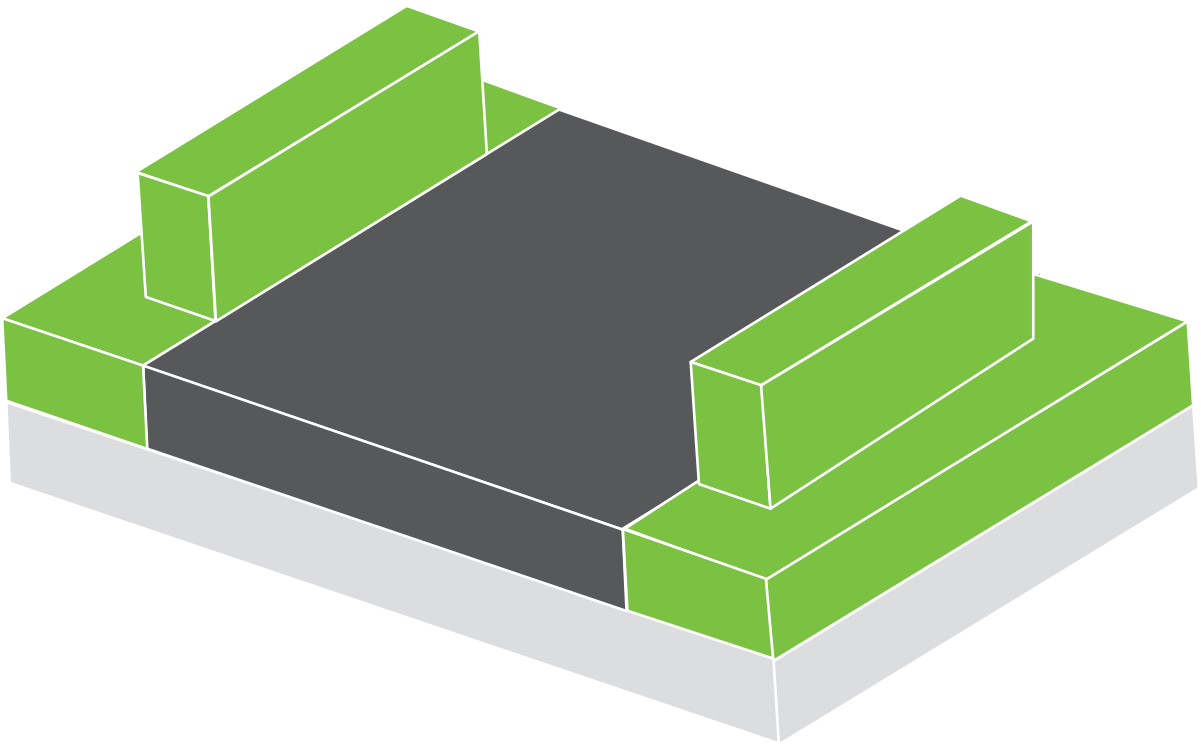


1.1 Fundamente nach untenstehendem Plan gießen, ausreichend für Wärmepumpe und Vandalismusschutz.


Fundamentplan mit Punktfundamenten für den Vandalismusschutz




Punktfundamentplan mit Gesamtfundament für den Vandalismusschutz

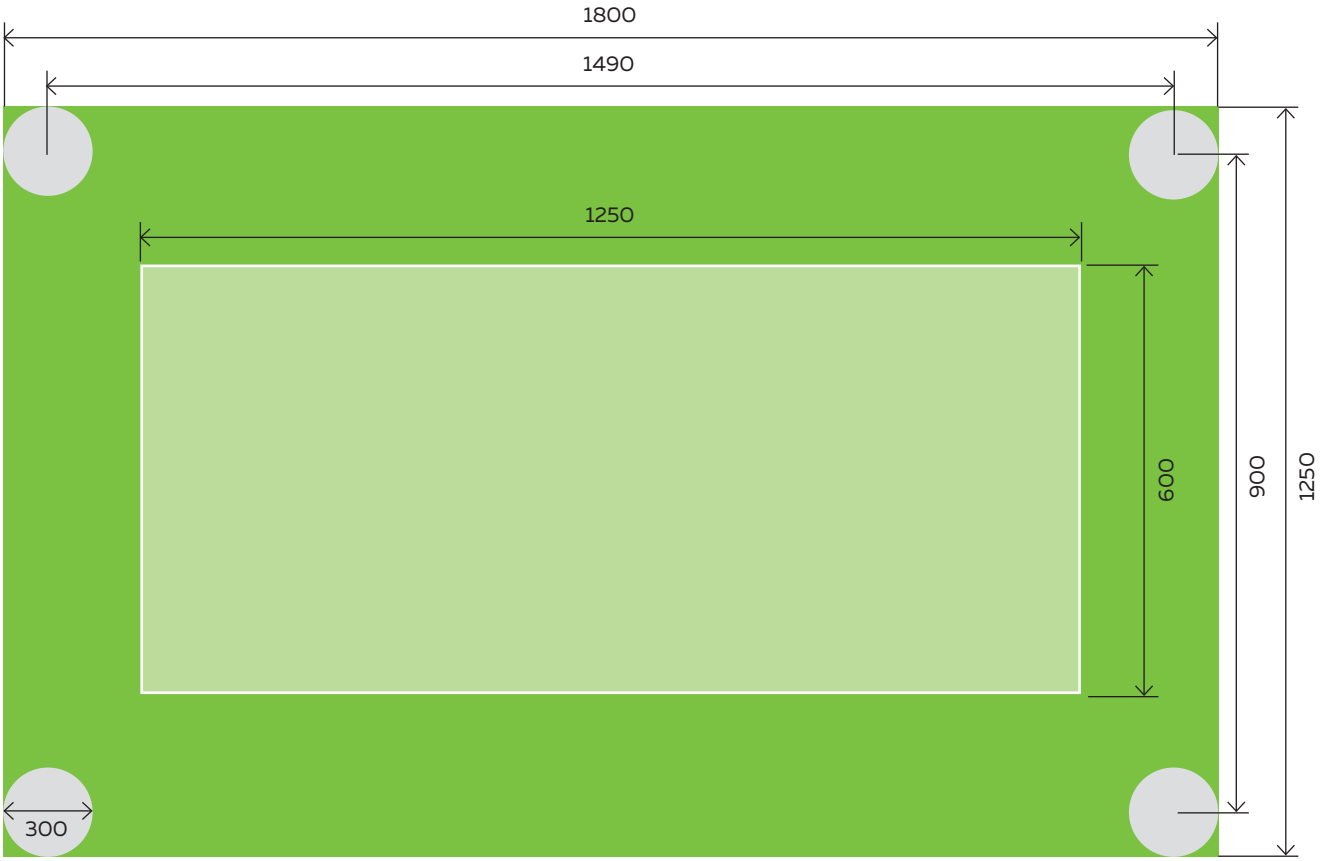


Fundamentplan bei Bodenkonsole

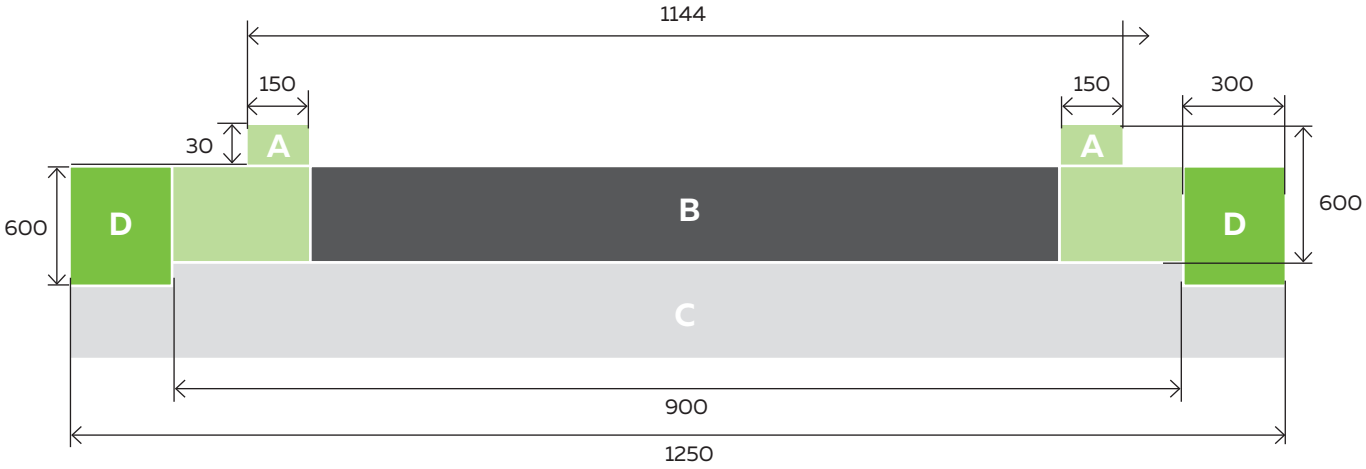

Fundamentplan bei Dämpfungssockel

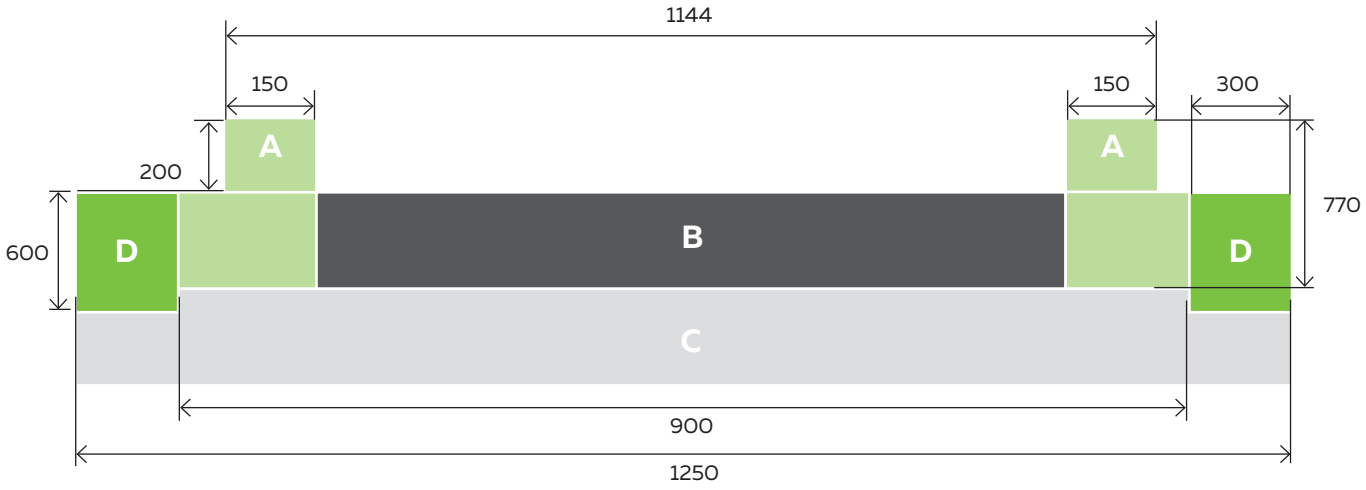

Fundamentplan bei Direktmontage

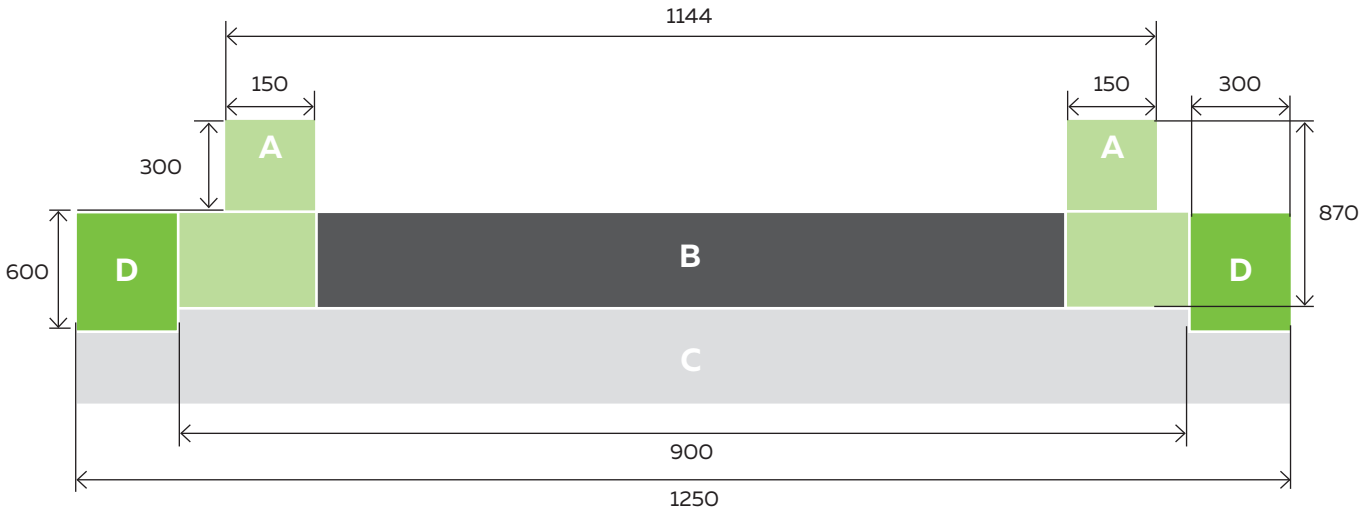

A Fundamente aus Stahlbeton für Wärmepumpe


B Bei freiem Ablauf des Kondenswassers: Kiesbett zum Versickern, ca. 150 mm nach Örtlichkeit

C Frostschutz für Fundament: Verdichteter Schotter (z.B. 0-32/56)
Schichtdicke nach örtlichen Erfordernissen und den Regeln der Bautechnik


D Punktfundament für Einhausung

2. DACHRAHMEN MONTIEREN

2.1 Den Dachrahmen auf den Boden legen und die Pfosten einstecken.

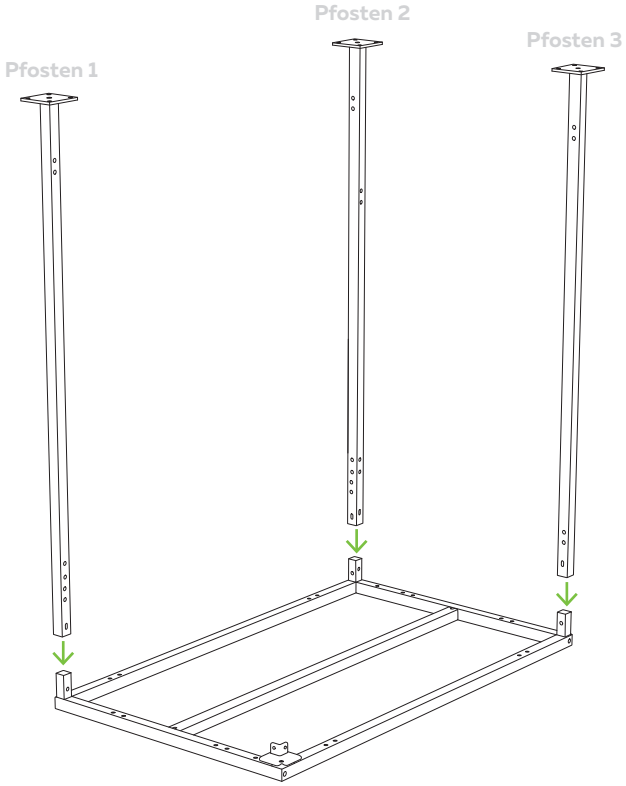

2.2 Pfosten und Dachrahmen lose verschrauben. Dachrahmen mit Pfosten aufstellen.

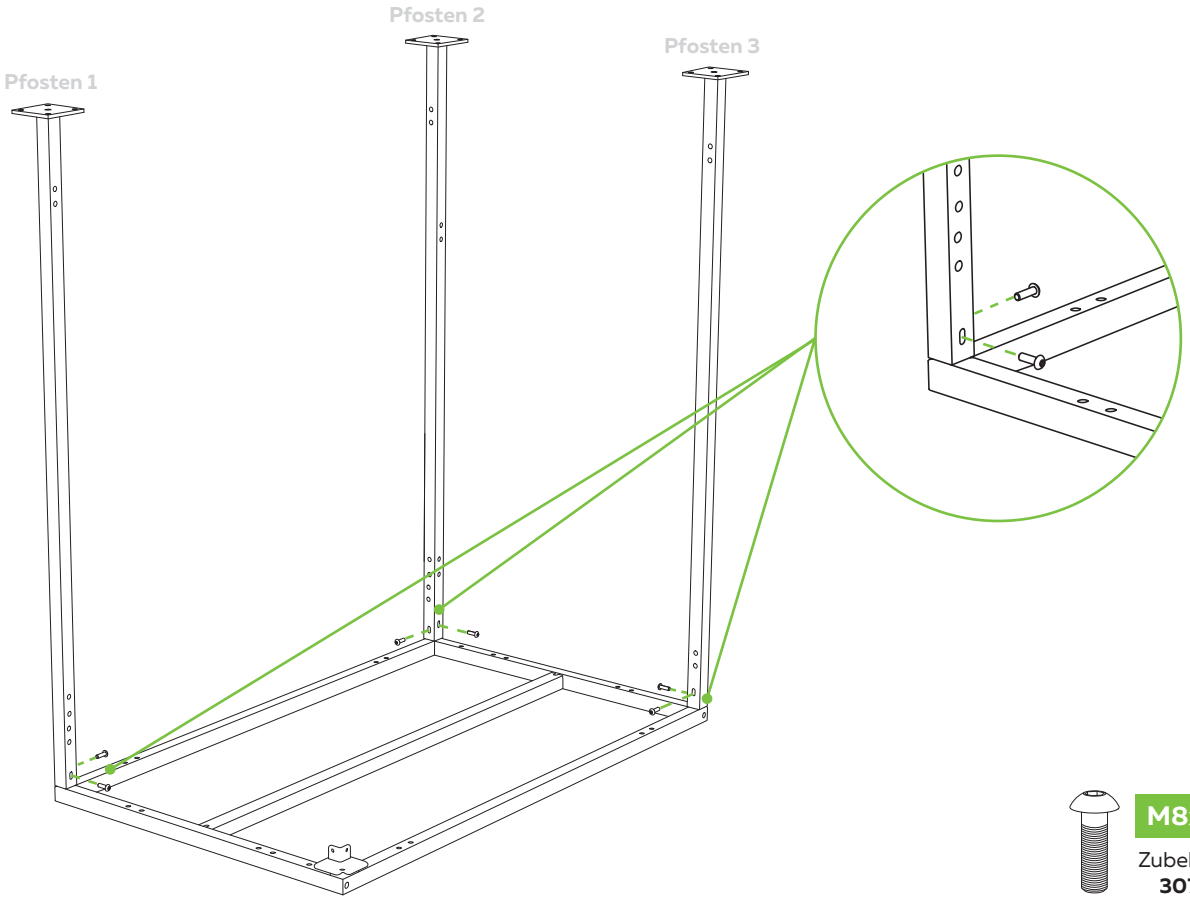



M8x18 VA

Zubehörbeutel
30770216

3. ANSCHLÄGE VERSCHRAUBEN

3.1 Die Anschläge unten bei Pfosten 2 und 3 **lose** montieren.

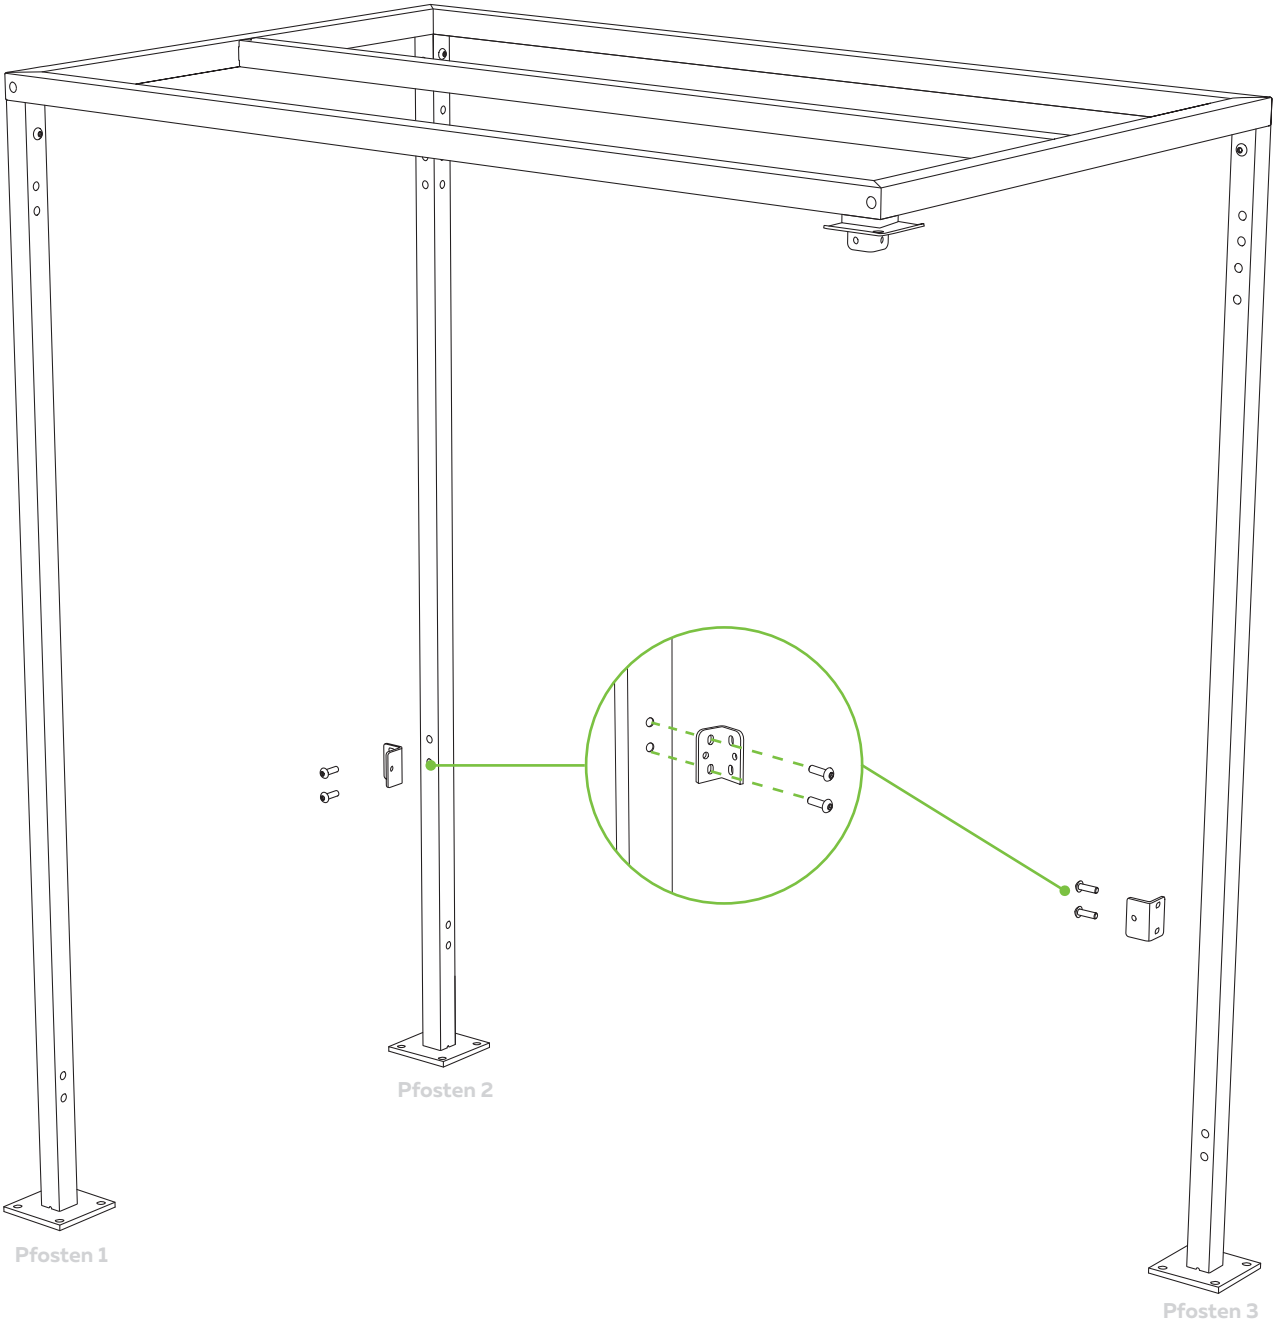




M8x18 VA

Zubehörbeutel
30770218

4. GERÜST AUSRICHTEN


4.1 Das Gerüst für die Wärmepumpe nach Zeichnung (nächste Seite) ausrichten.

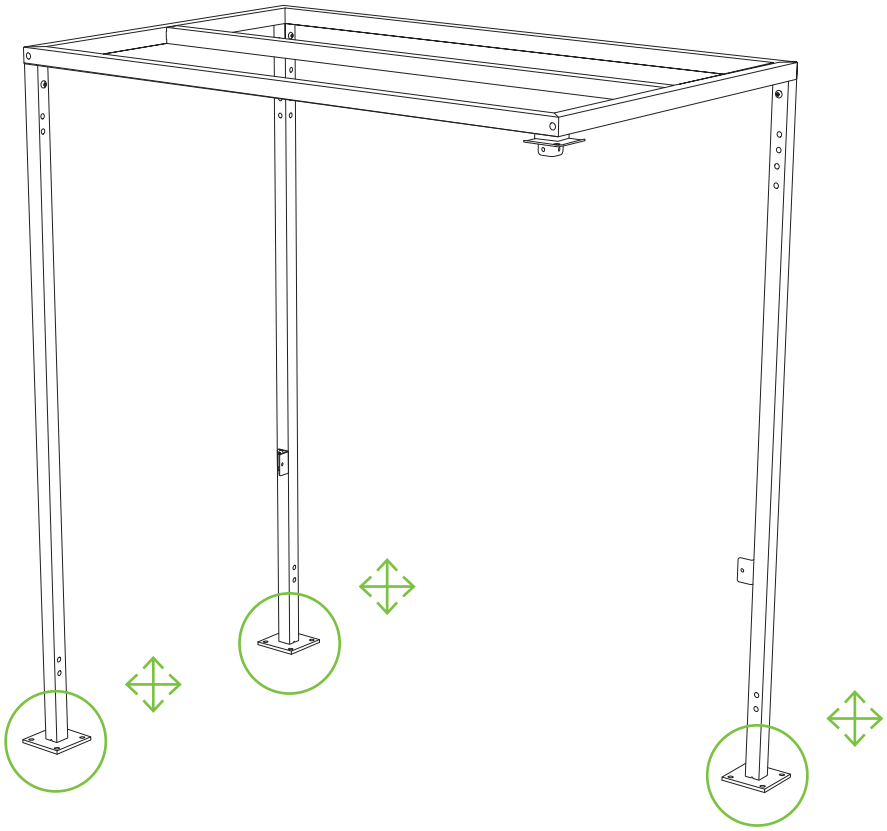

4.2 Die Auflaufstütze ebenfalls positionieren.




Der Abstand zwischen Luftleitblech und Pfosten 1 muss zwingend eingehalten werden. Die anderen Maße müssen vermittelt werden.

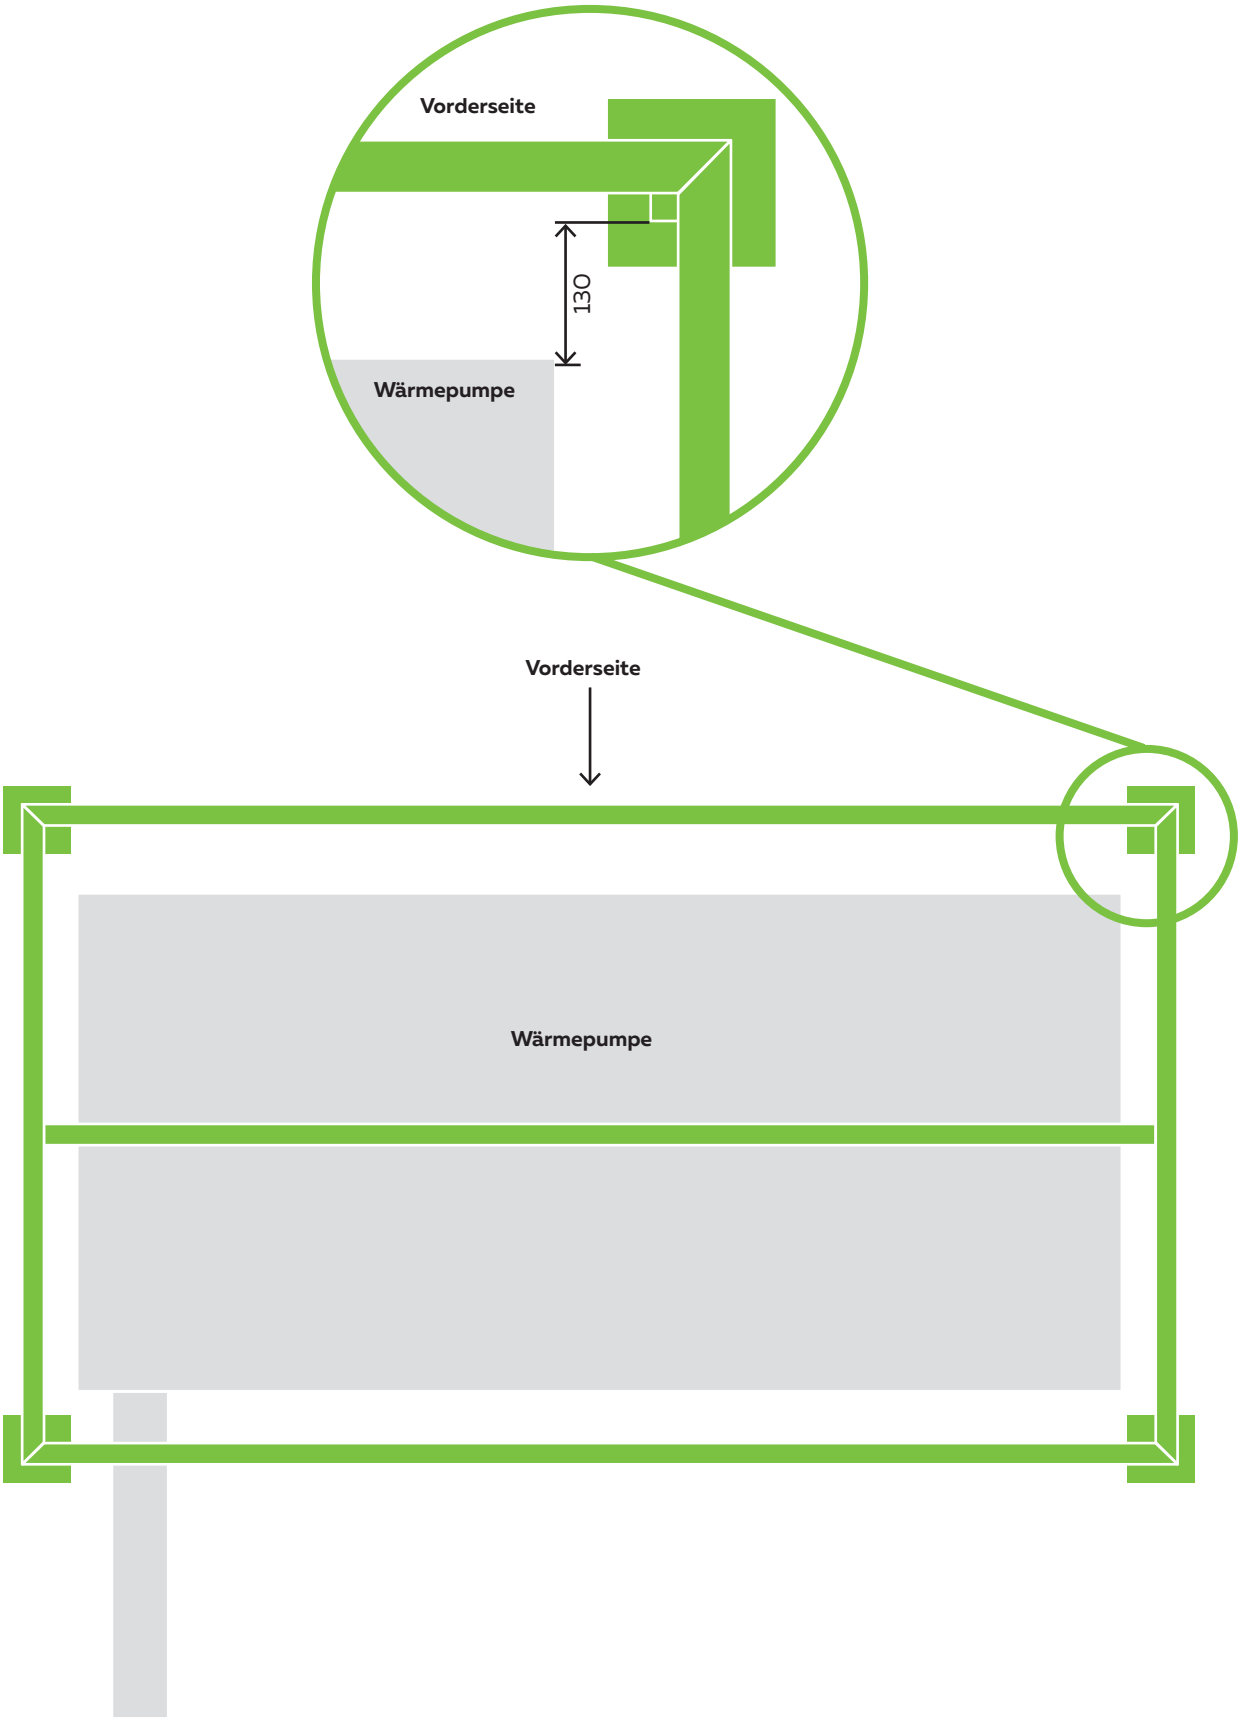

5. KNOTENBLECHE & STÜTZE ANBRINGEN


5.1 Knotenbleche an den Pfosten oben und seitlich **lose** verschrauben.

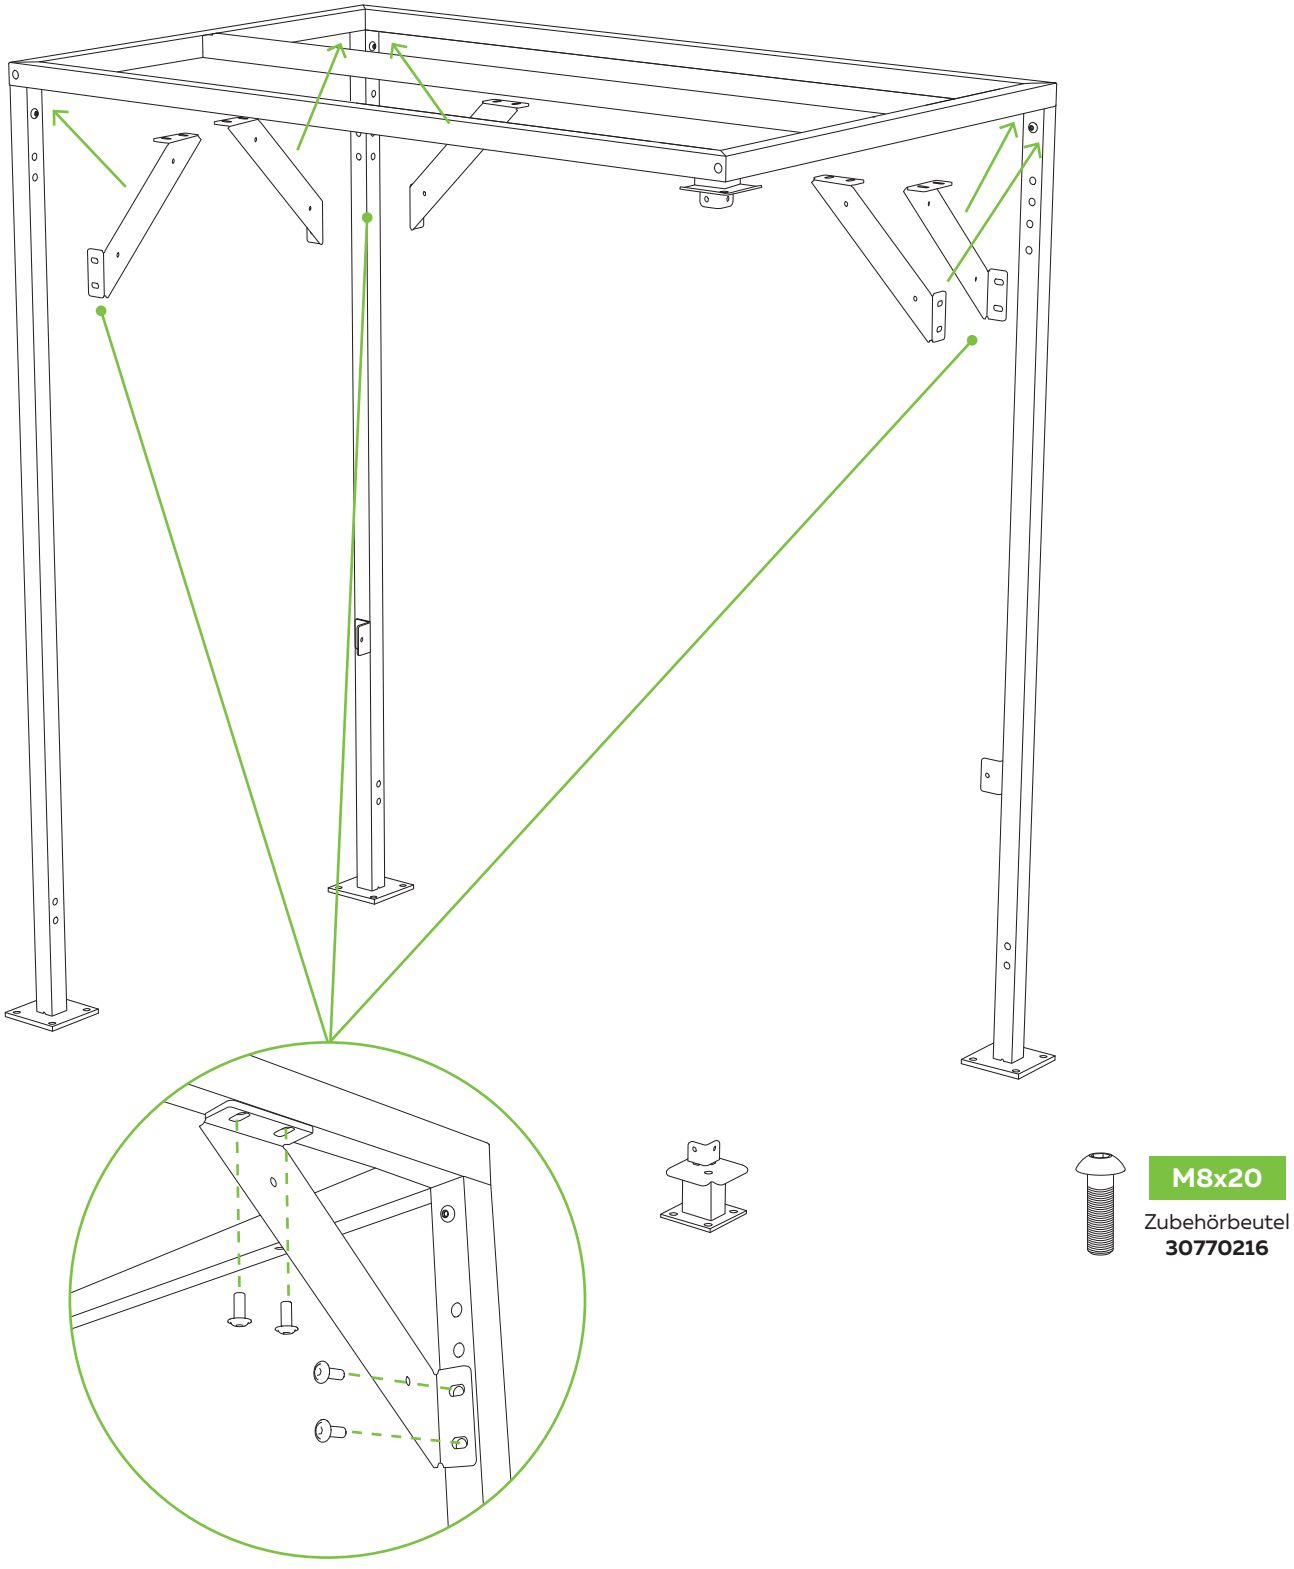


M8x20

Zubehörbeutel
30770216

5.2 Die Dachstütze zwischen Auflaufstütze und Dachrahmen einschieben bis sie einrastet.

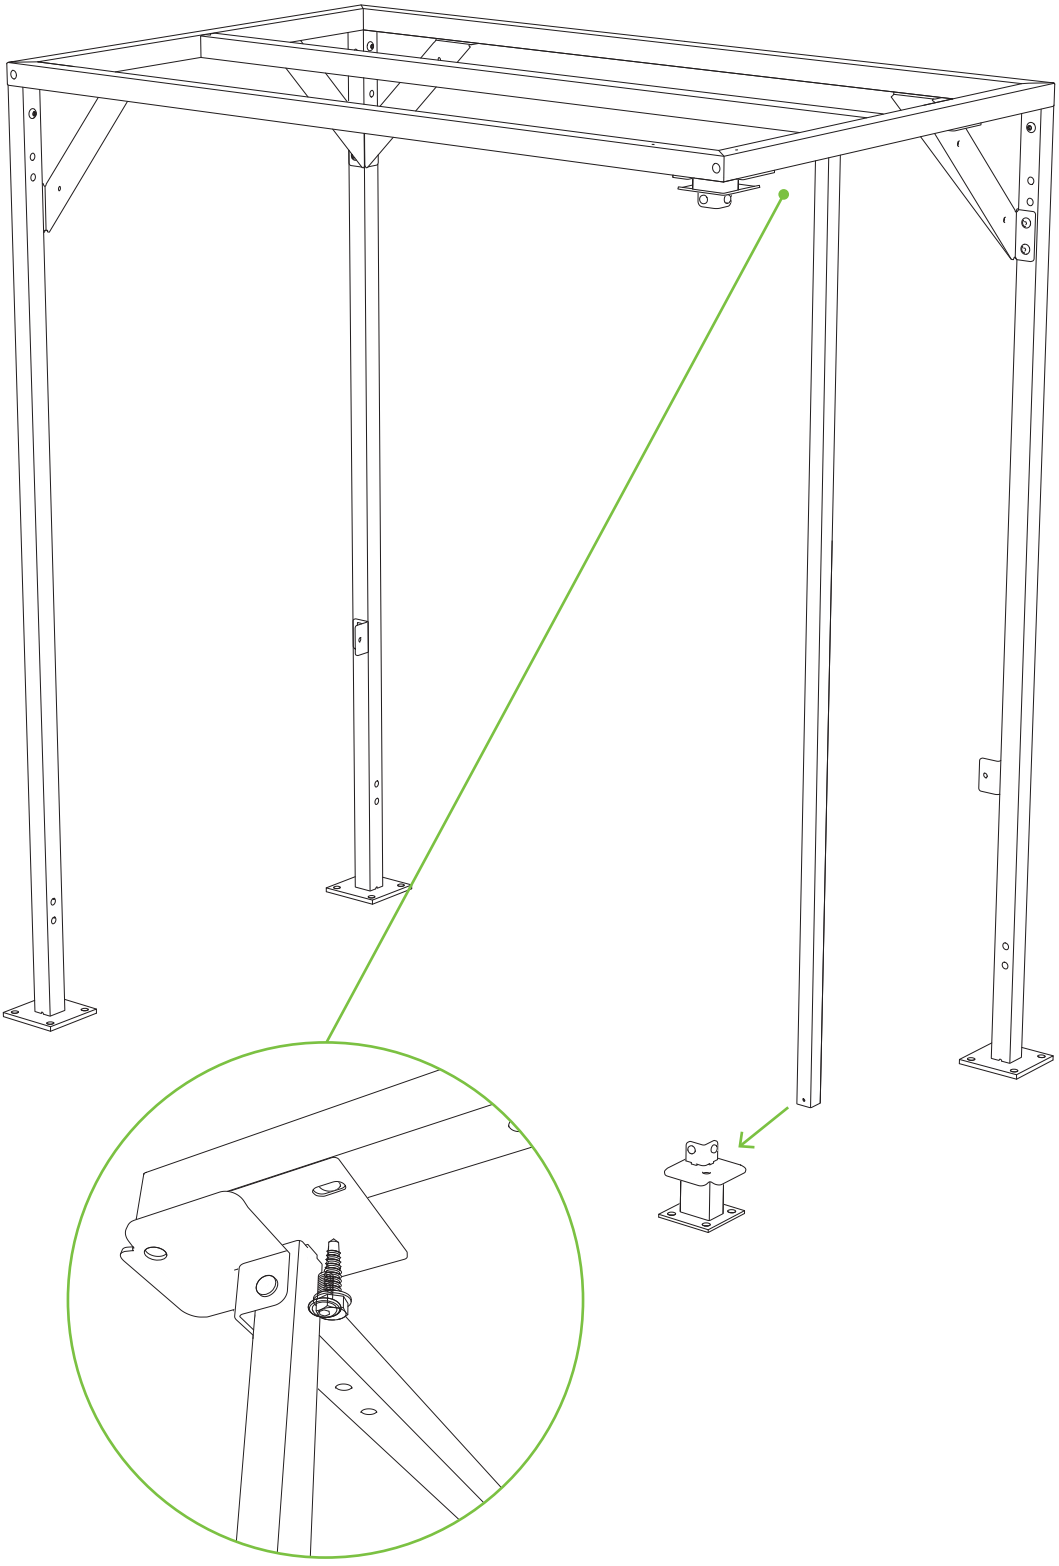




6,3x25
Bohrschraube
Zubehörbeutel
30770216


6. TÜR 1 MONTIEREN


6.1 Griff und Torriegel in Tür 1 montieren.

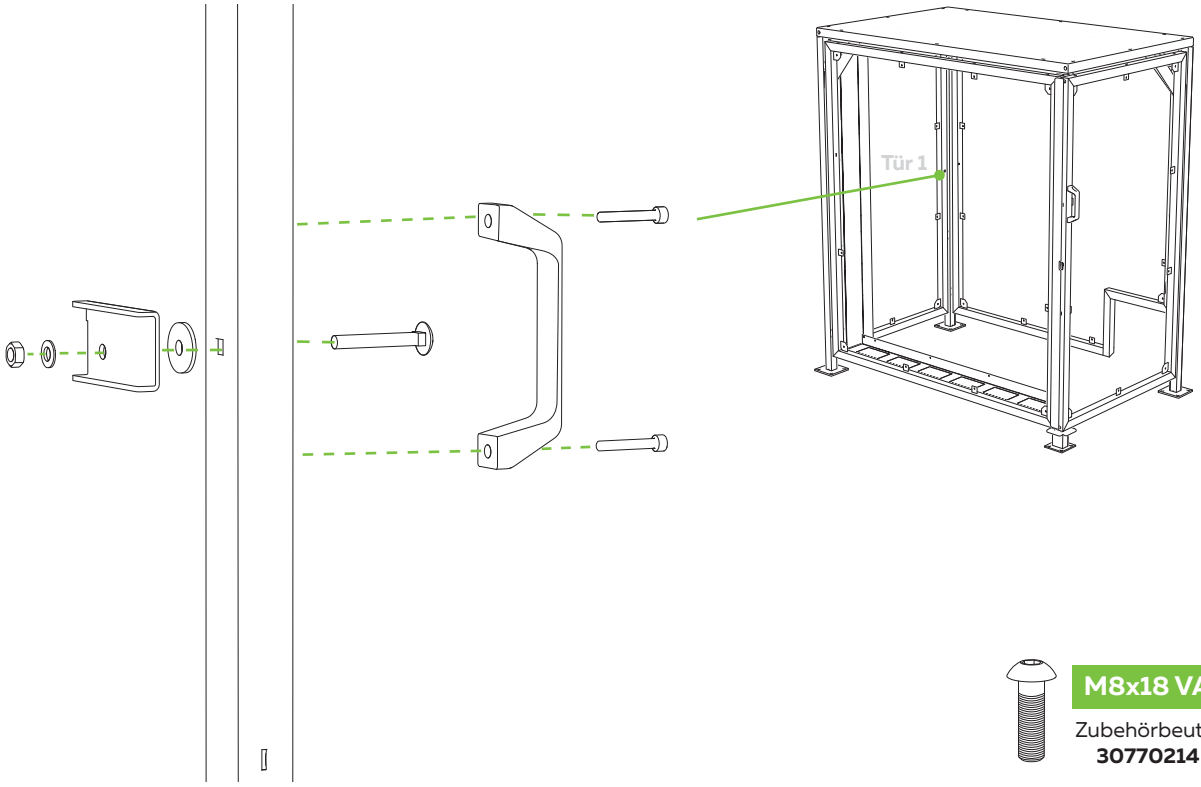

M8x18 VA
Zubehörbeutel
30770214


6.2 Scharniere an Türrahmen montieren.

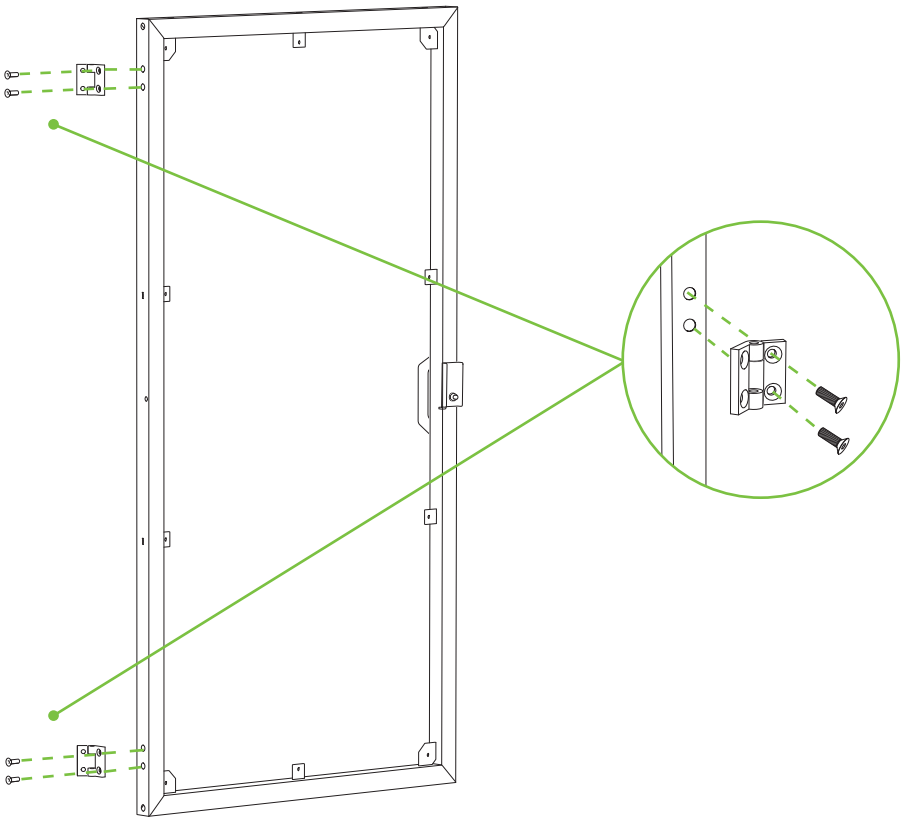




M8x25 VA
Zubehörbeutel
30770214

6.3 Schrauben von Pfosten 1 in Boden verankern. Tür 1 an Pfosten 1 anschrauben und Knotenbleche von Pfosten 1 festschrauben.

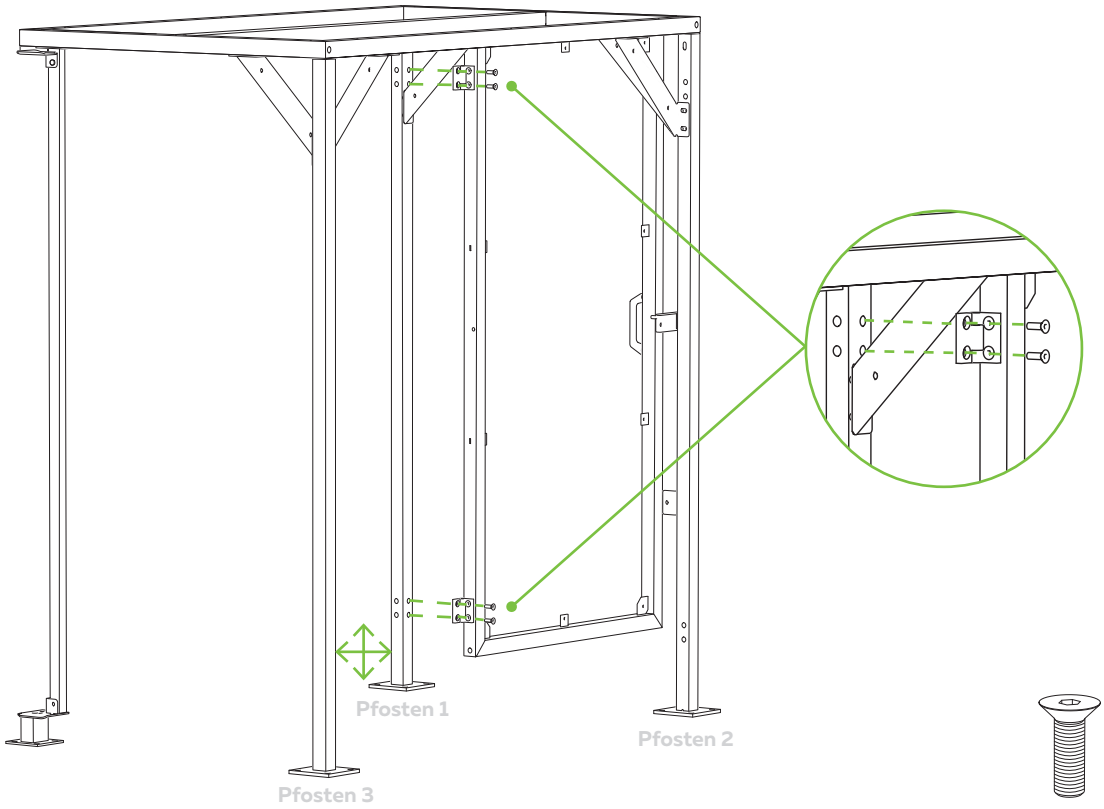


M8x25 VA
Zubehörbeutel
30770214

6.4 Tür 1 schließen.

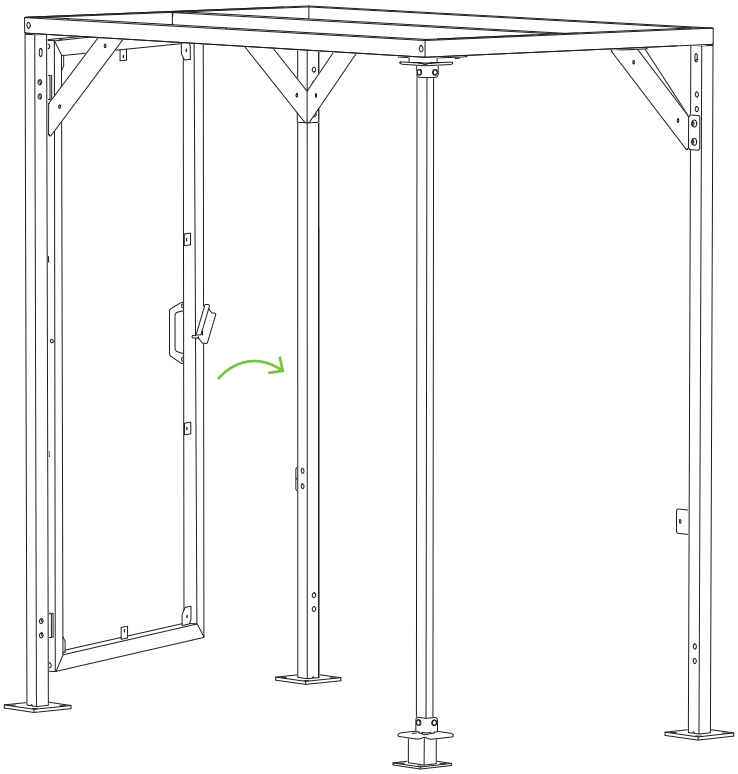


7. TÜR 2 MONTIEREN


7.1 Griff und Torriegel in Tür 2 montieren.

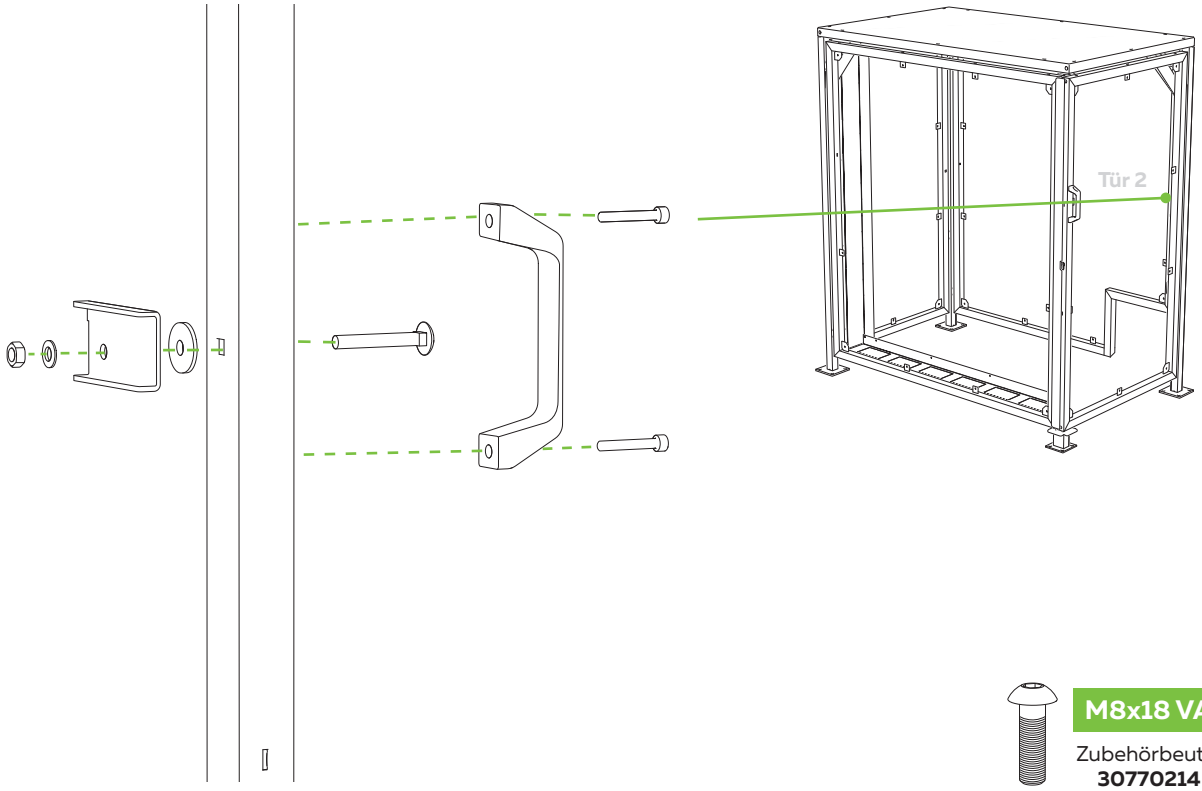

M8x18 VA
Zubehörbeutel
30770214


7.2 Scharniere an Türrahmen montieren.

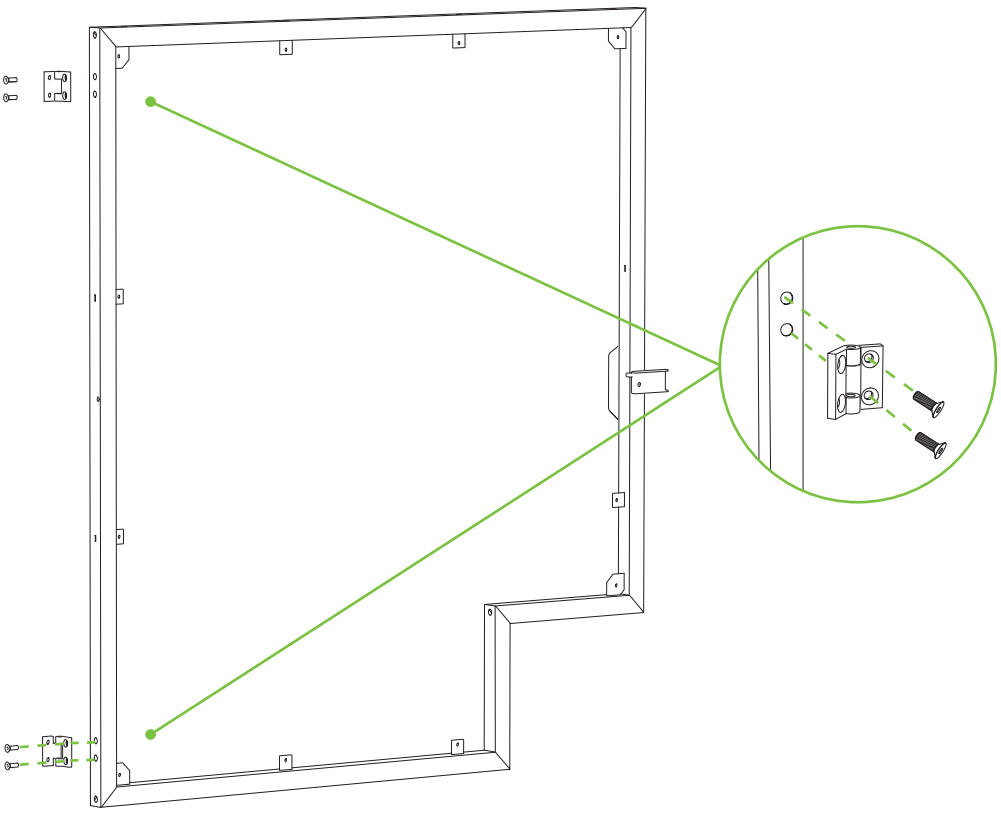




M8x25 VA
Zubehörbeutel
30770214

7.3 Pfosten 2 an Tür 1 ausrichten. Pfosten 2 mit dem Fundament verschrauben und Tür 2 an Pfosten 2 anschrauben. Gegebenenfalls die Scharniere mit Schrauben einklappen, damit die Tür 2 auch in engen Zwischenräumen montiert werden kann. Knotenbleche von Pfosten 2 festschrauben.

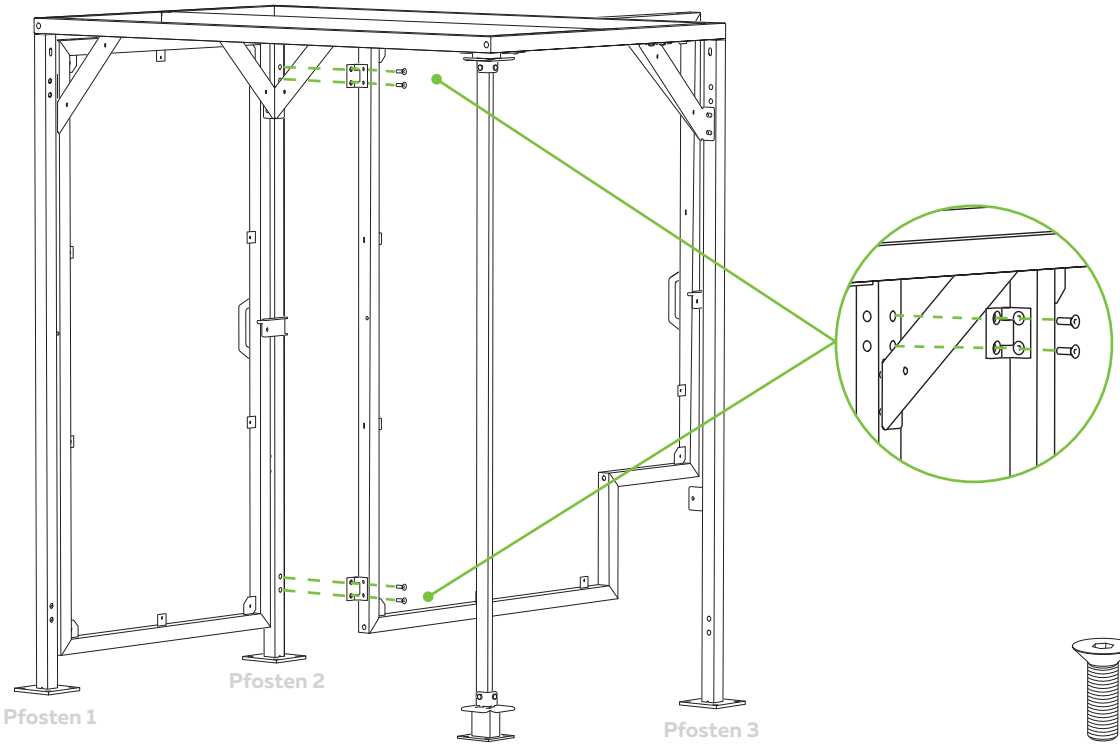


M8x25 VA
Zubehörbeutel
30770214

7.4 Tür 2 schließen.

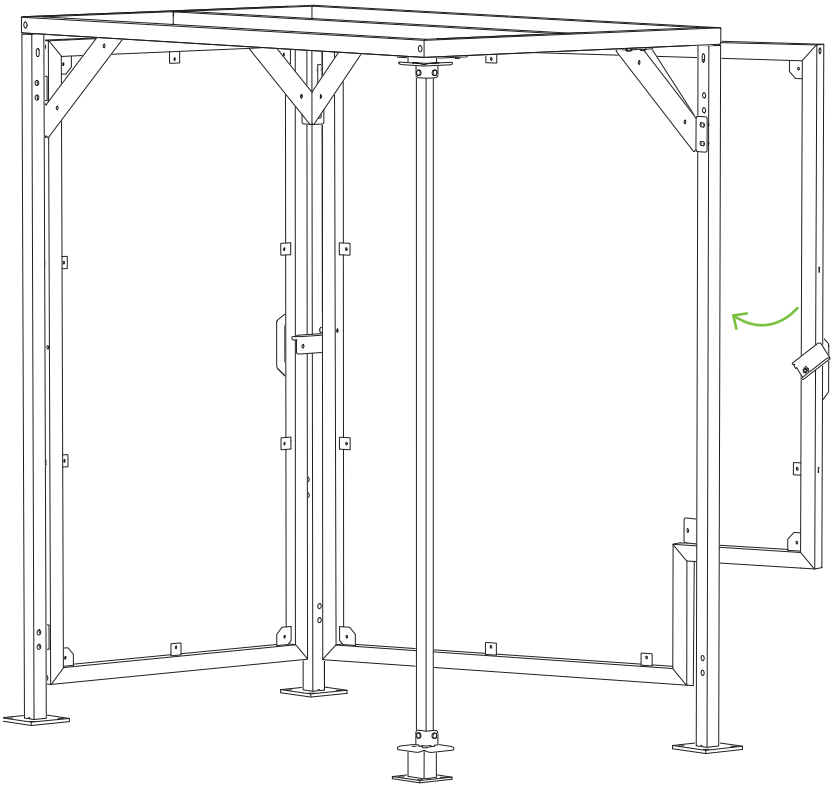


8. TÜR 4 MONTIEREN

8.1 Scharniere an Türrahmen montieren.

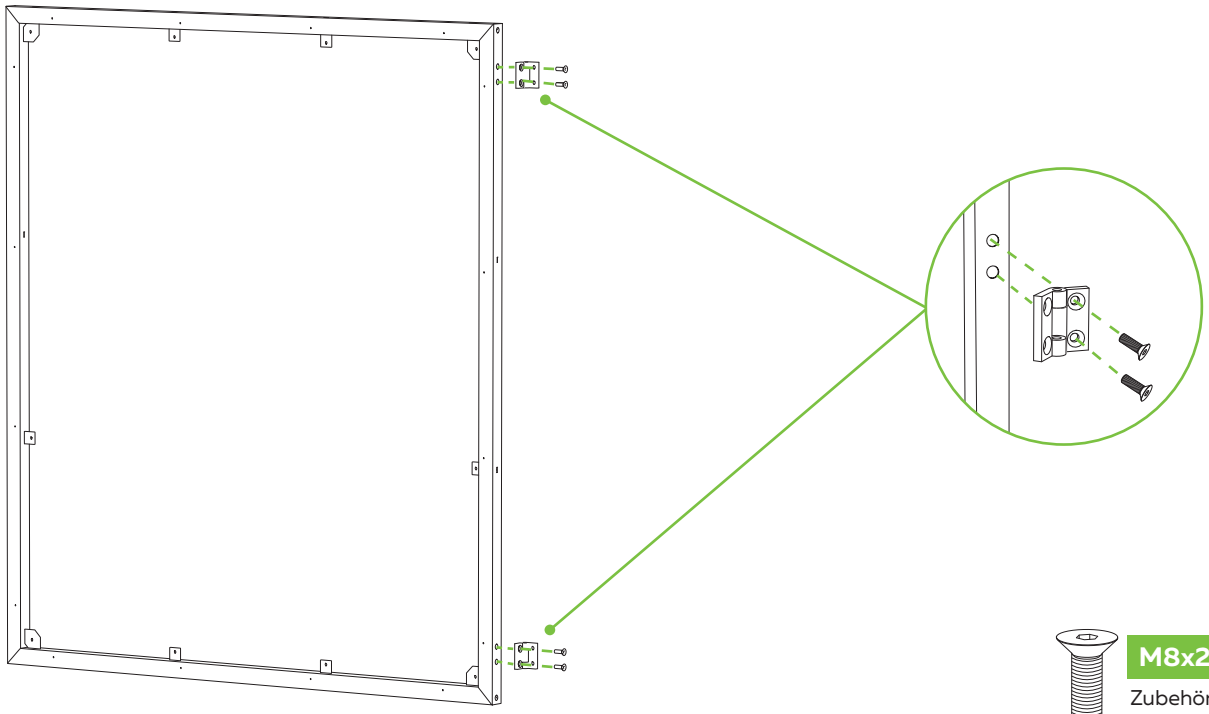


M8x25 VA
Zubehörbeutel
30770217

8.2 Tür 4 an Pfosten 1 montieren.

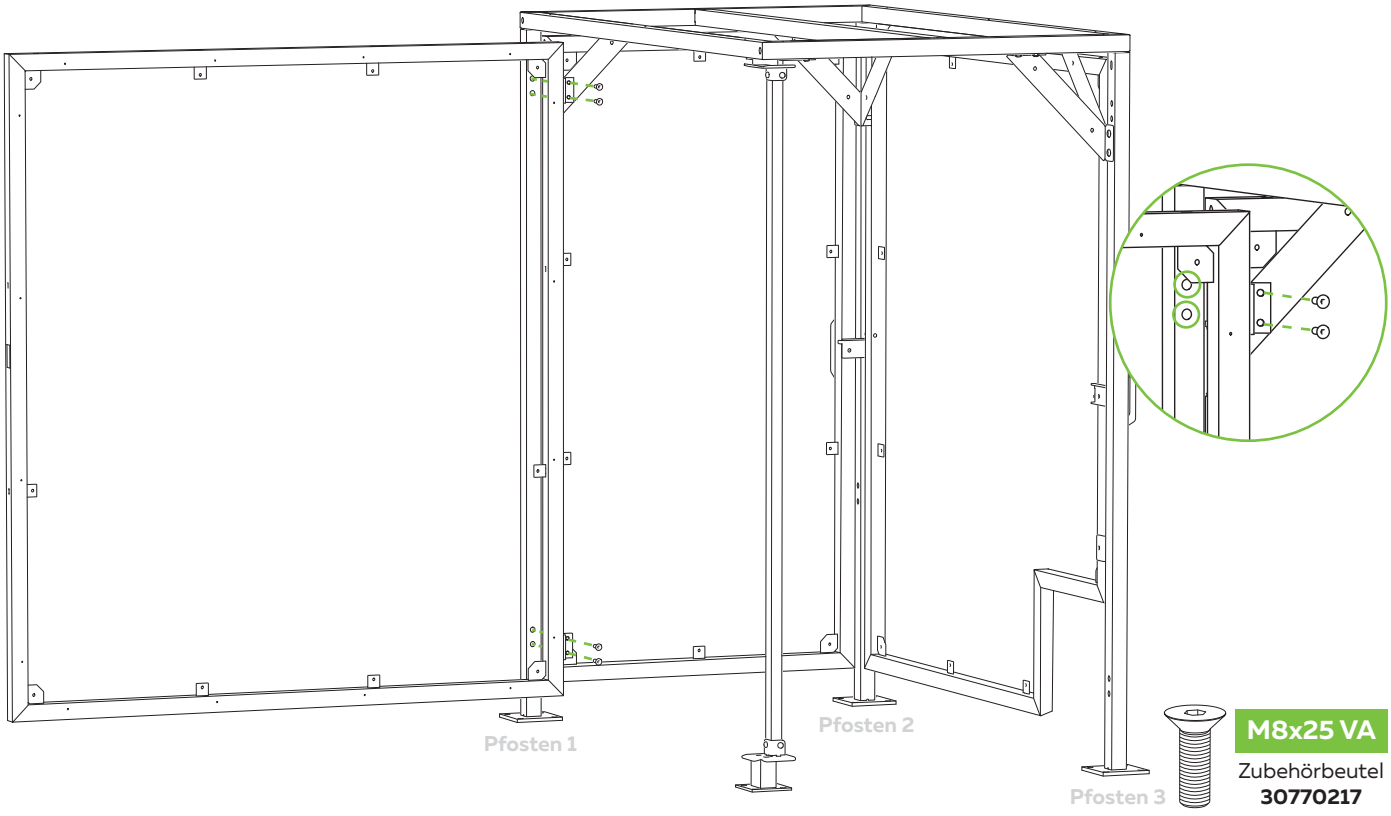


M8x25 VA
Zubehörbeutel
30770217


8.3 Tür 4 schließen und auf Auflaufstütze zur Stabilisierung lose positionieren.

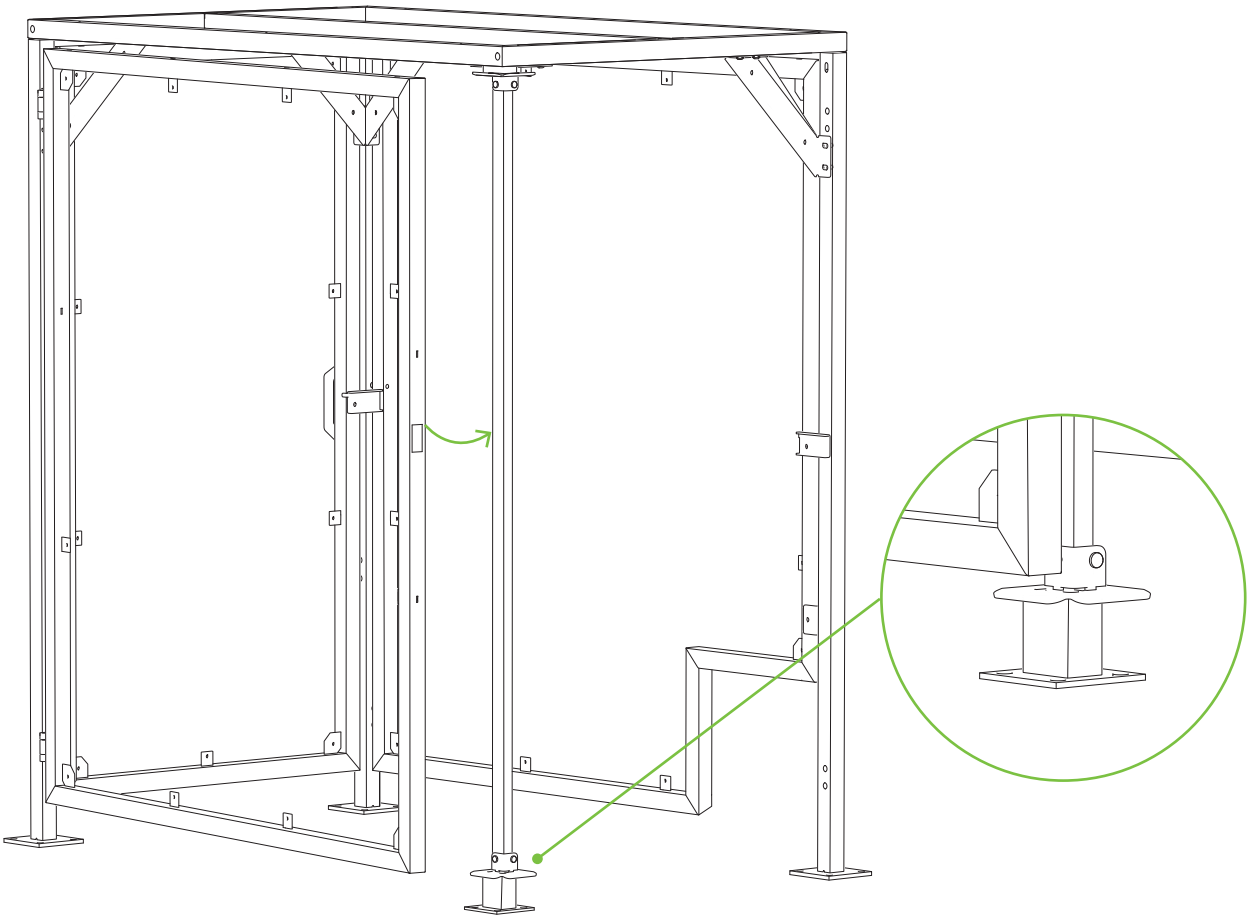

9. TÜR 3 MONTIEREN


9.1 Hakenfallenschloss, Profilzylinder, Türgriff in Tür 3 montieren.

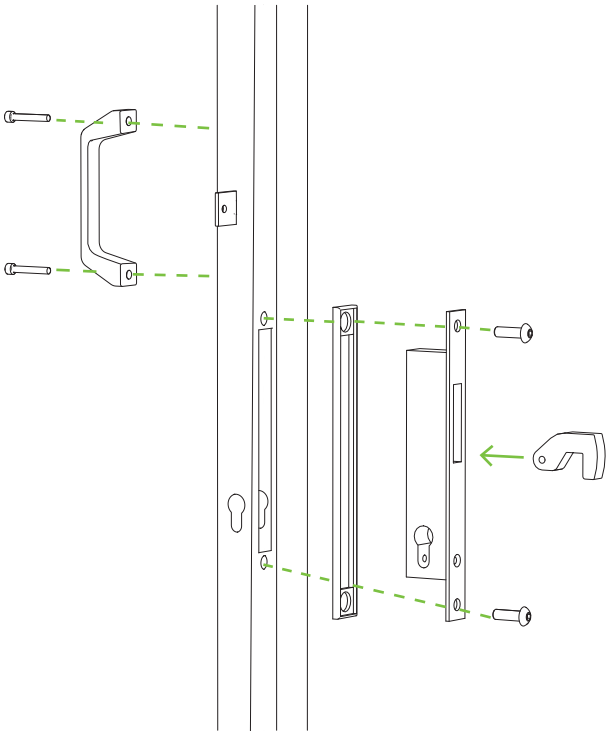




M8x18 VA
Zubehörbeutel
30770215


9.2 Scharniere an Türrahmen montieren.

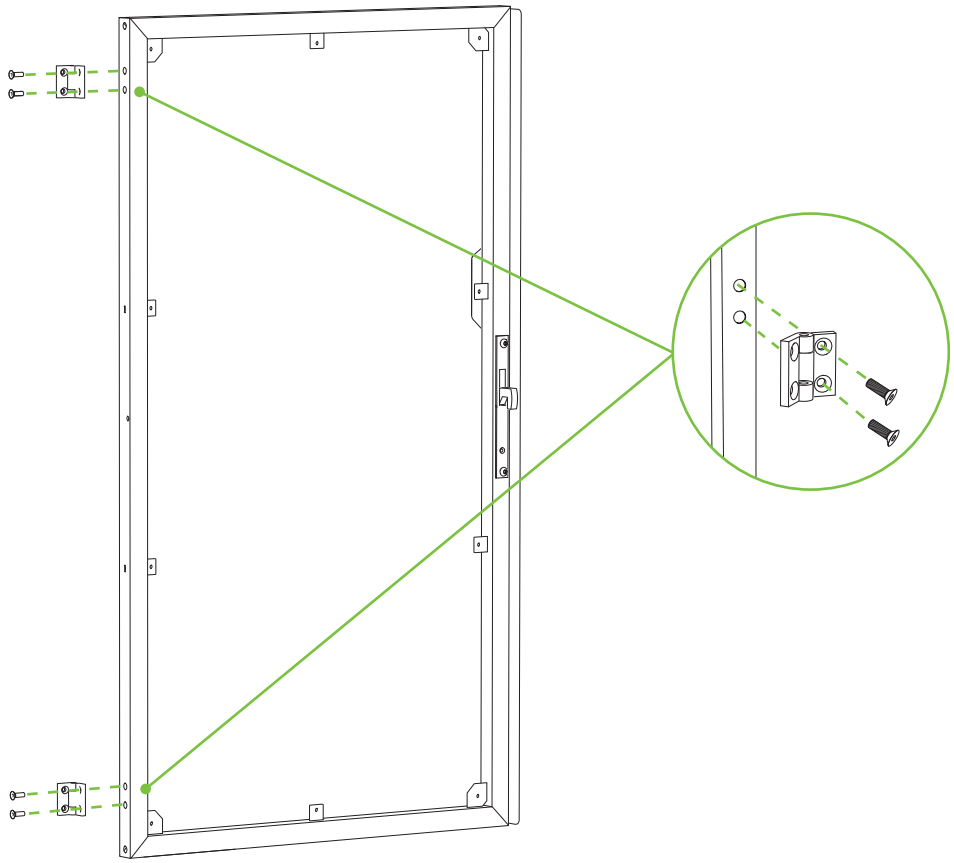




M8x25 VA
Zubehörbeutel
30770215


9.3 Pfosten 3 an Tür 2 ausrichten und mit dem Fundament verschrauben. Tür 3 an Pfosten 3 anschrauben und Knotenbleche von Pfosten 3 festschrauben.

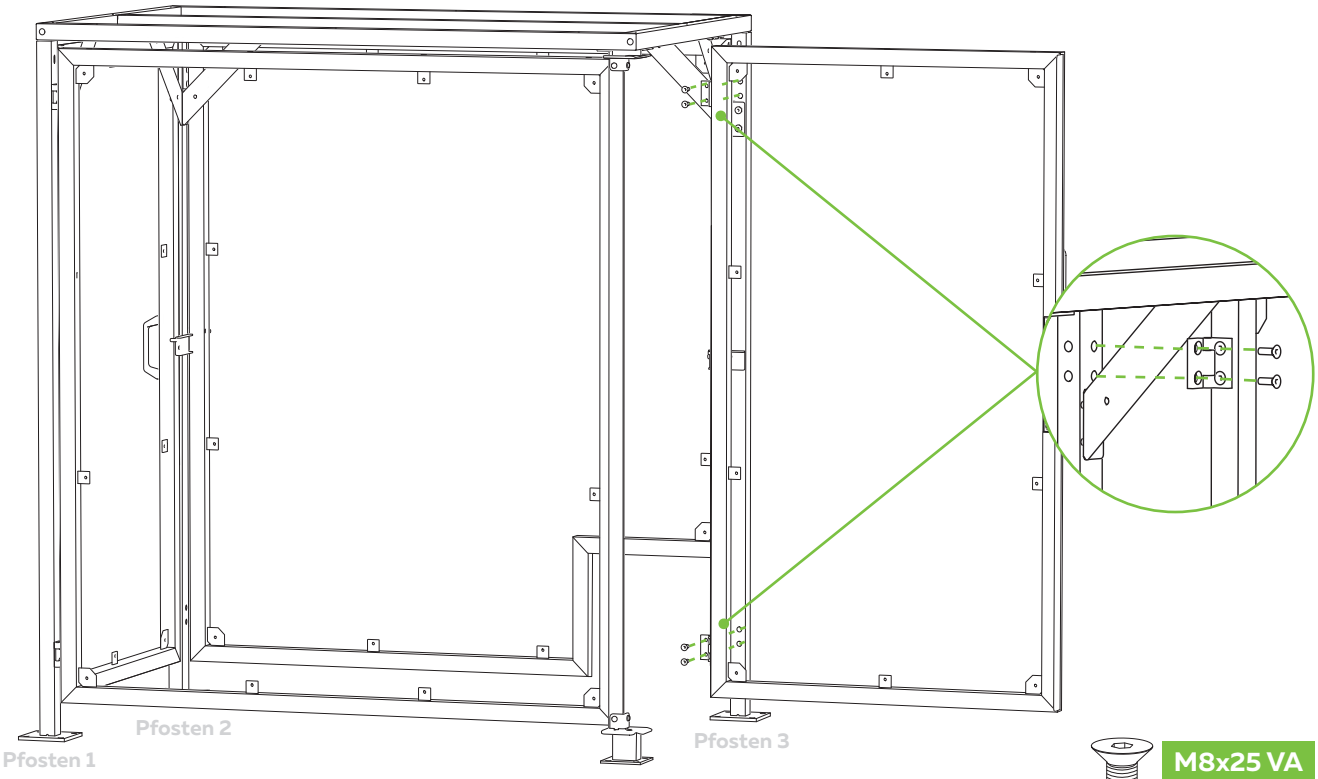



M8x25 VA
Zubehörbeutel
30770215


9.4 Tür 3 schließen und auf Auflaufstütze ausrichten und im Fundament verschrauben. Dachstütze festschrauben.

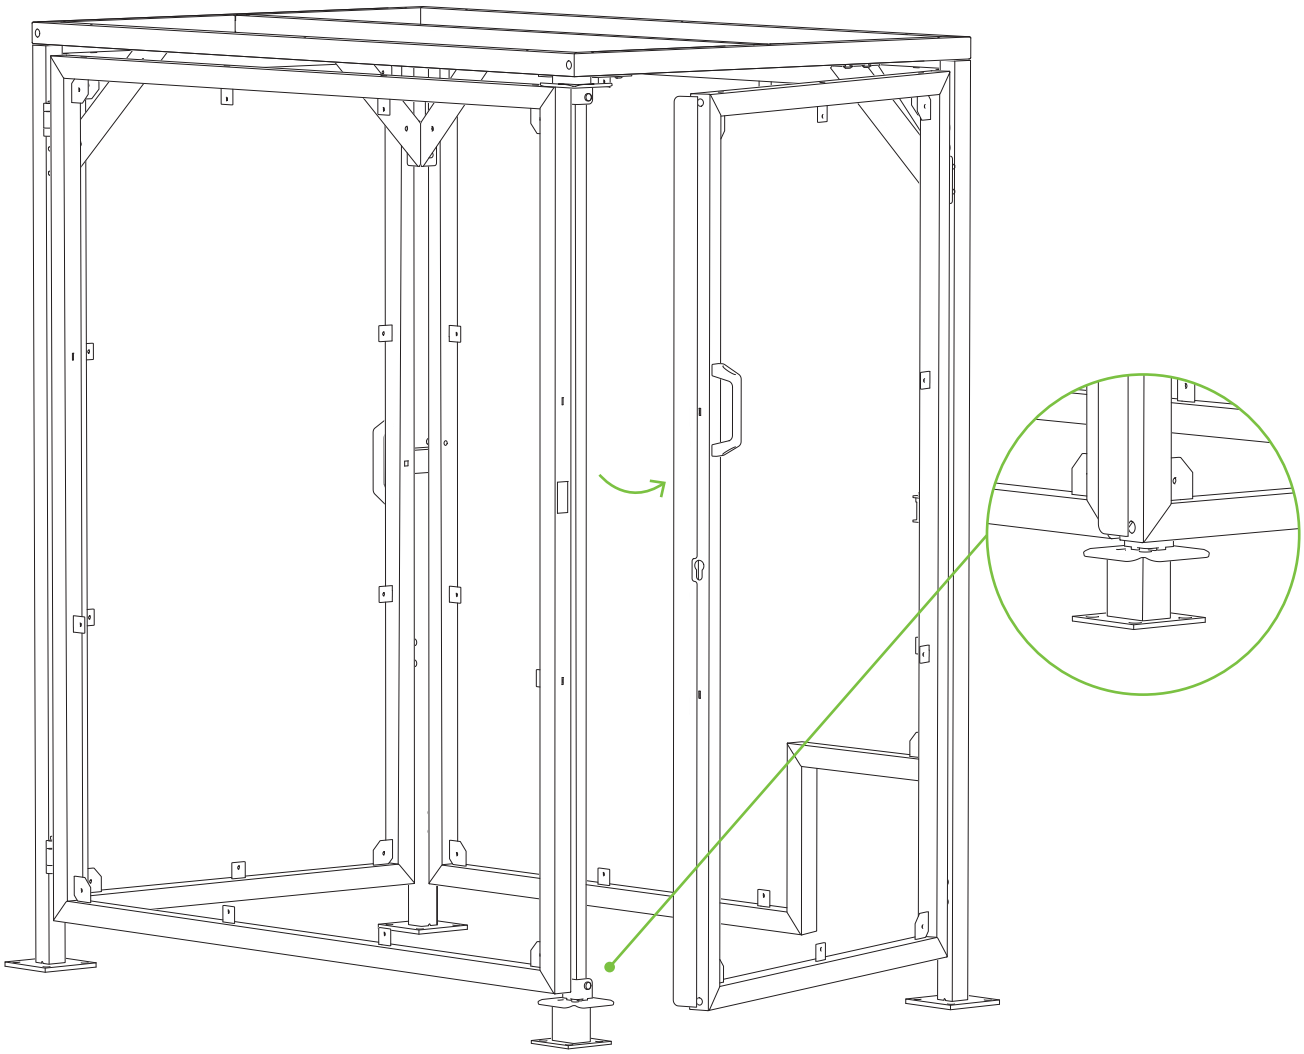


Abstände des Gerüsts für die Wärmepumpe überprüfen und ggf. gemäß Zeichnung auf Seite 11 neu ausrichten. Diese Maße sind entscheidend, damit die Luftleitbleche korrekt anliegen und die Effizienz der Wärmepumpe optimal gewährleistet ist.

10. DACHBLECH VERSCHRAUBEN

10.1 Das Dachblech auf das Gerüst legen und verschrauben.

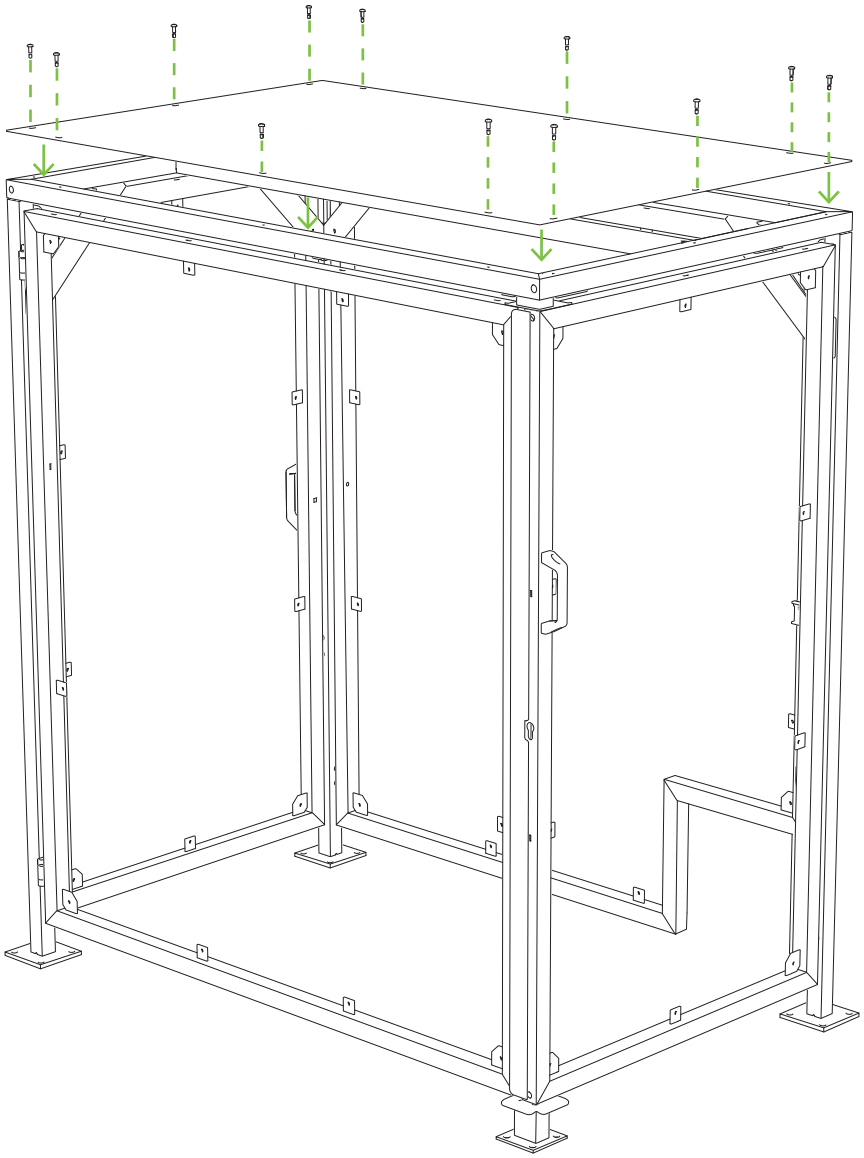





6,3x25
Bohrschraube
Zubehörbeutel
30770216


11. LUFTLEITBLECHE MONTIEREN

11.1 Tür 4 öffnen.

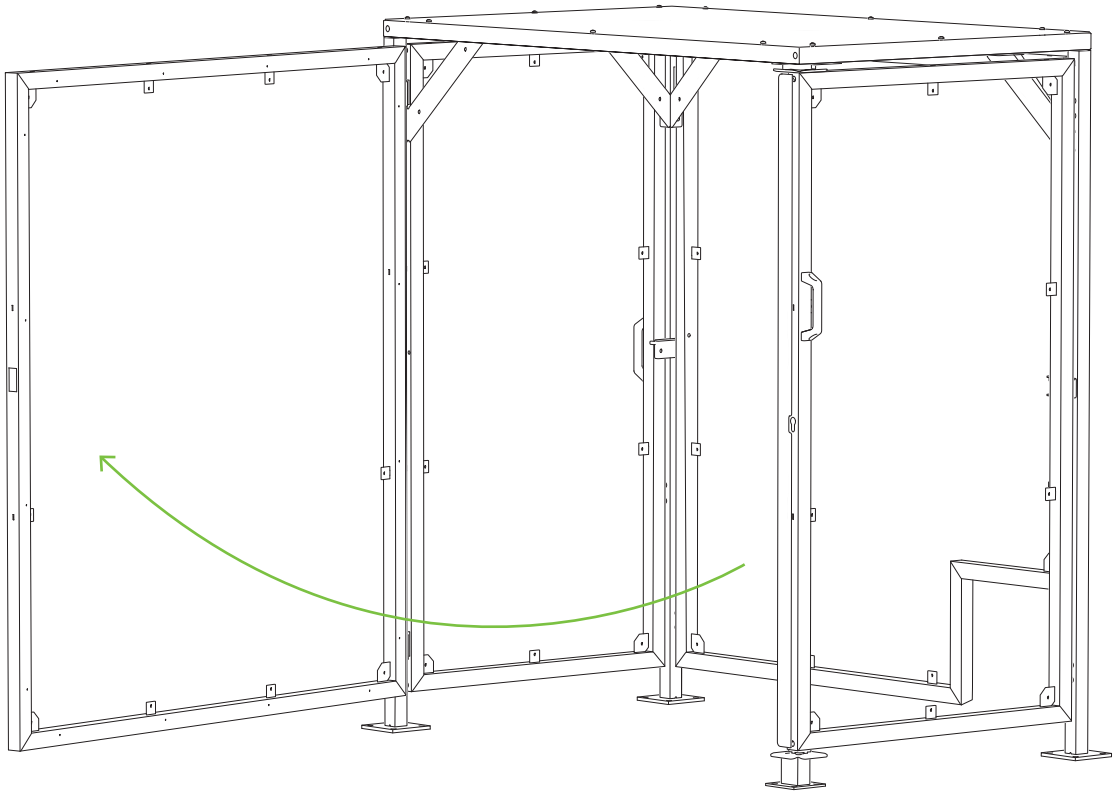


11.2 Die Luftleitbleche links und rechts **lose** vormontieren.

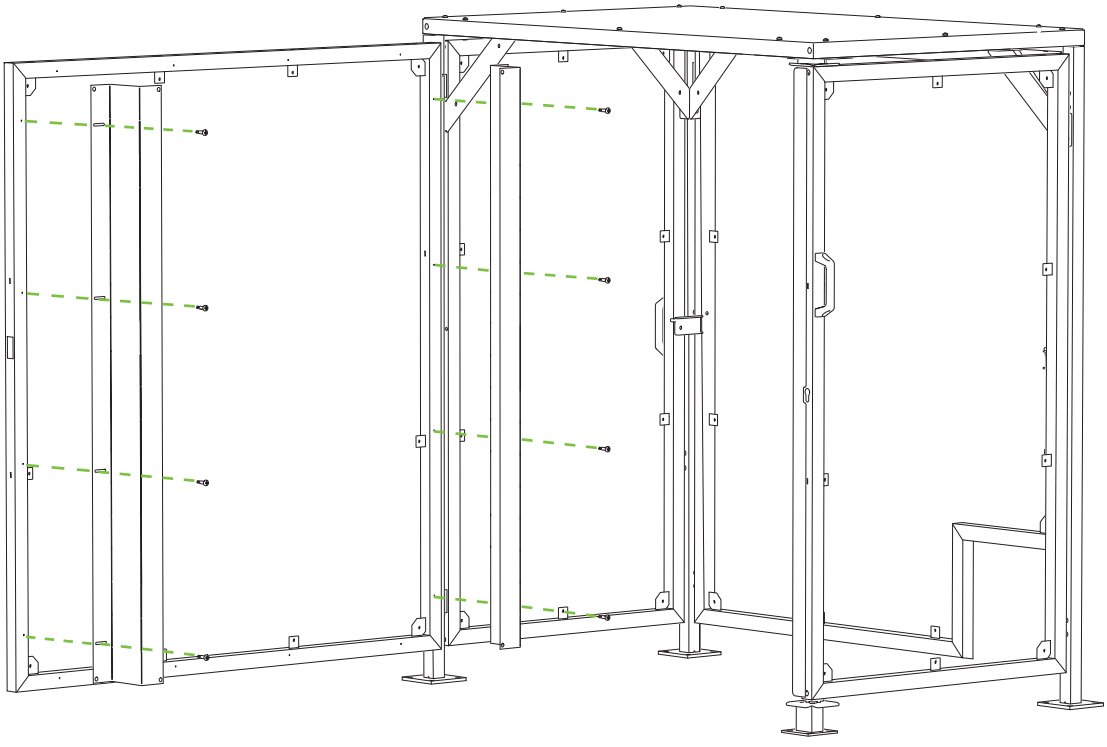



6,3x25
Bohrschraube
Zubehörbeutel
30770216


11.3 Die Luftleitbleche oben und unten **lose** vormontieren.

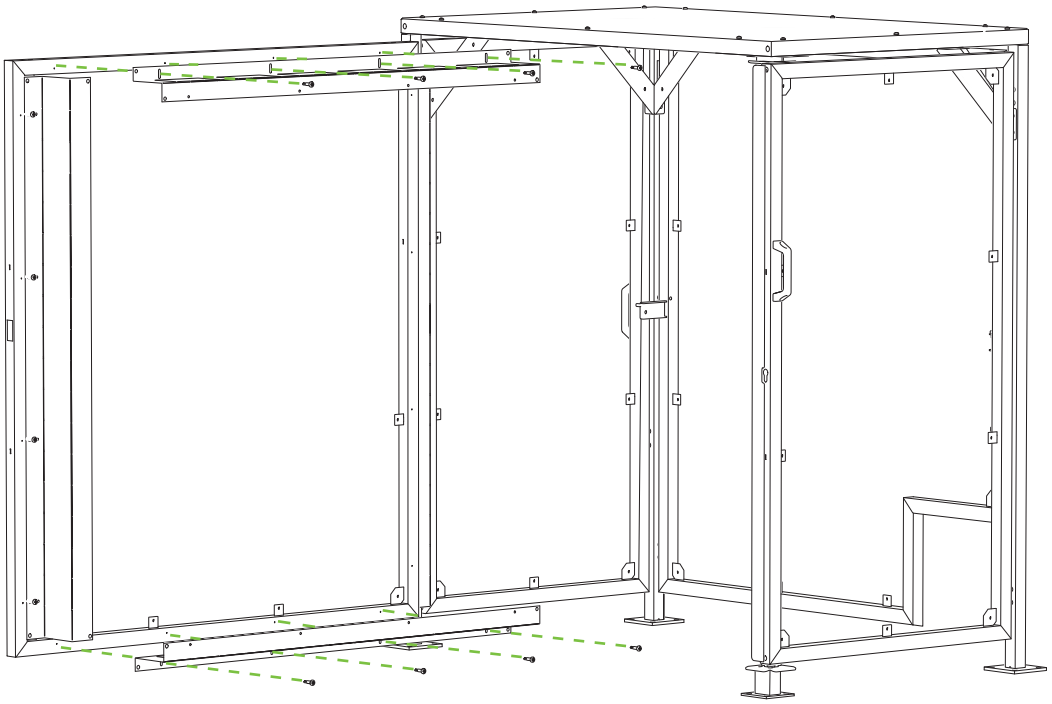




6,3x25
Bohrschraube
Zubehörbeutel
30770216

11.4 Die Luftleitbleche möglichst dicht an der Wärmepumpe ausrichten und **festschrauben**. Danach die Lamellen der Luftleitbleche nach oben biegen. Diese Maße sind entscheidend, damit die Luftleitbleche korrekt anliegen und die Effizienz der Wärmepumpe optimal gewährleistet ist.

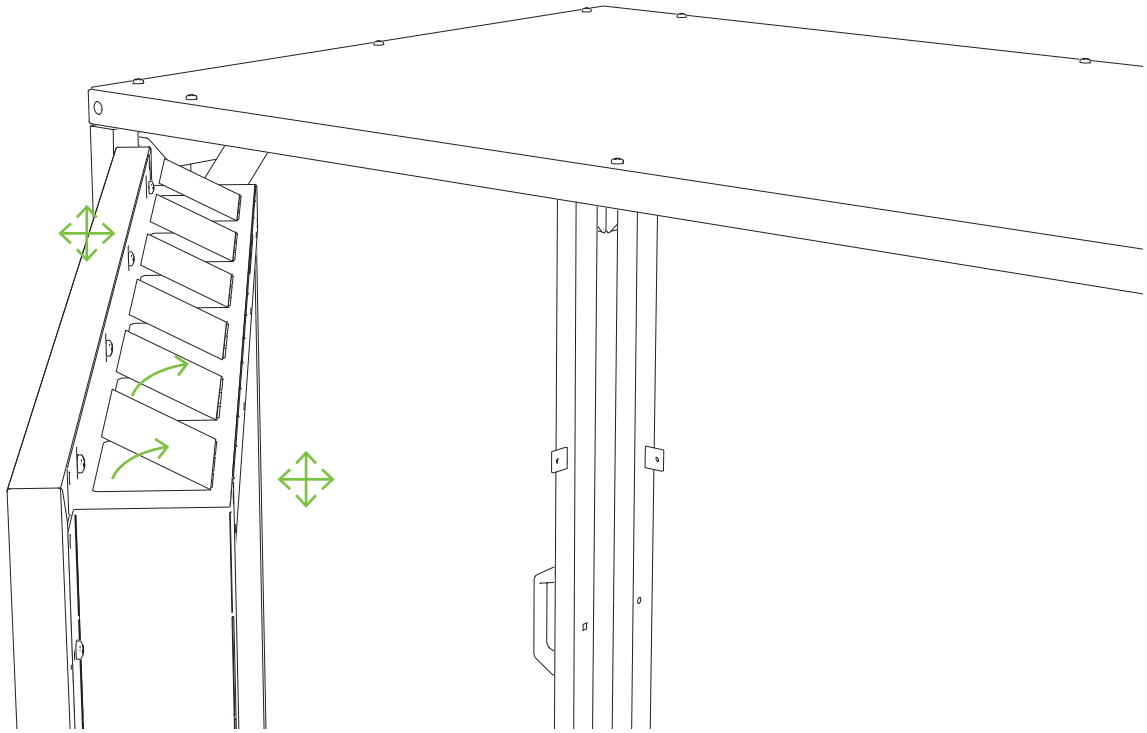

FERTIG!

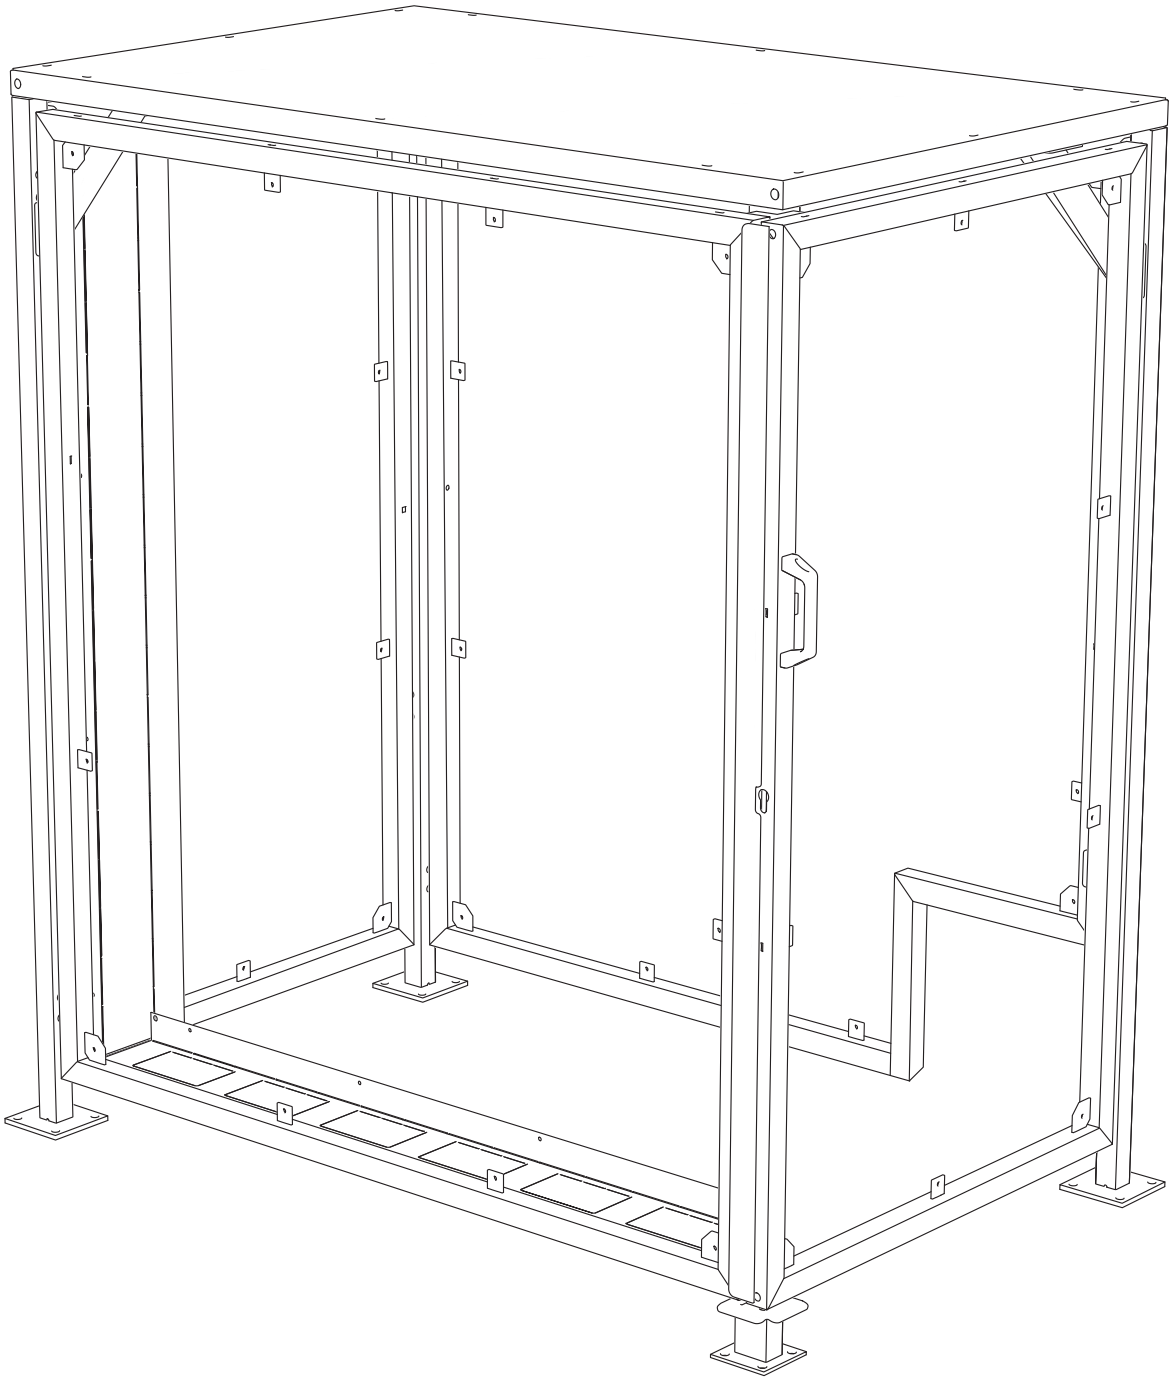

Verbraucher-Garantie der Gust. Alberts GmbH & Co. KG, Blumenthal 2, 58849 Herscheid, Deutschland – nachfolgend Alberts genannt –

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Alberts-Produkt entschieden haben. Sie dürfen daher hervorragende Qualität erwarten. Deshalb gibt die Alberts unbeschadet der gesetzlichen Bestimmungen für ihre Produkte eine Garantie. Umfang und Bedingungen der Garantie ergeben sich aus der nachfolgenden Verbraucher-Garantie:

1. Garantievoraussetzungen
Welche Alberts-Produkte sind erfasst?

Alberts leistet für Produkte aus dem Bereich Einhausungen wie folgt Garantie:
- mit einer feuerverzinkten Oberfläche eine Garantie gegen Durchrosten für die Dauer von 20 Jahren.
- mit einer feuerverzinkten und kunststoffbeschichteten Oberfläche eine Garantie gegen Durchrosten für die Dauer von 20 Jahren.

Die Garantie ist eine Verbrauchergarantie, sodass sie nicht für den gewerblichen Endkunden gilt. Alle vorbezeichneten Garantiefristen gelten ab Kauf durch den Endverbraucher. Voraussetzung für die Garantiegeltendmachung ist stets der ordnungsgemäße Einbau. Es dürfen keine äußeren Gewalteinwirkungen vorliegen, die die Oberfläche der Produkte beschädigen oder zerstören (z.B. Hammerschläge, Kratzer, Chemikalien usw.). Der Verbraucher hat alle nachteiligen und vermeidbaren Einwirkungen zu unterlassen oder soweit diese unvermeidbar sind, auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

2. Garantiefall
Für was leistet Alberts Garantie?

Alberts garantiert dem Endverbraucher, dass innerhalb der oben genannten Garantiezeiten die unter Ziffer 1 genannten Eigenprodukte nicht durchrosten und aufgrund eines solchen eventuellen Rostbefalls die Funktion nicht mehr gewährleistet bzw. unzumutbar gestört wird.

4. Garantieleistungen
Wie wird Garantie geleistet und wann ist die Garantie ausgeschlossen?

Alberts leistet nach Maßgabe dieser Garantie im Garantiefall Ersatz des / der Produkte(s) im Wege des Austausches. Ausdrücklich ausgeschlossen sind Kaufpreisrückzahlungen und / oder Schadenersatzansprüche, insbesondere für etwaige Folgeschäden. Ansprüche wegen eines vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens von Alberts wegen der Verletzung des Körpers oder der Gesundheit bleiben hiervon unberührt. Die Garantieleistung bezieht sich ausschließlich auf das konkret betroffene Produkt. Alberts behält sich vor, gleichwertigen Ersatz zu stellen.

Die Garantie umfasst nicht den Austausch von Produkten, deren Rostdefekt:
- durch Änderungen an dem Produkt ohne Genehmigung von Alberts verursacht wurden
- auf einer unsachgemäßen oder einer fehlerhaften Verwendung oder fehlerhaften Montage beruht
- durch eine außergewöhnliche physikalische / chemische Überlastung bzw. Überbeanspruchung hervorgerufen wurde
- durch Beschädigung durch Reparaturen entstand
- auf einem äußeren Ergebnis beruhen, wie Unglücksfälle, Naturkatastrophen und alle anderen Ursachen, die von Alberts nicht zu kontrollieren und / oder vorherzusehen sind

5. Geltendmachung
Wie mache ich die Garantie geltend?

Voraussetzung für die Geltendmachung von Garantieansprüchen sind:
- Der Garantieanspruch muss innerhalb der Garantiezeit fristgerecht gegenüber der Alberts (Blumenthal 2, 58849 Herscheid, Deutschland, Telefon: +49 (0)2357 - 907 0, Telefax: +49 (0)2357 - 907 189, Email: info@alberts.de) geltend gemacht werden
- Das betreffende Produkt ist auf Verlangen von Alberts an diese zurück zusenden
- Der Garantiegeltendmachung muss ein Originalbeleg über den Kaufvertragsabschluss des Produktes beigefügt sein (z.B. Rechnung, Kassenzettel)

Die Garantie gilt neben den gesetzlichen Rechten, die Sie unentgeltlich geltend machen können. Ihre gesetzlichen Rechte, wie Widerrufsrechte oder Gewährleistungsansprüche, werden durch die Garantie nicht eingeschränkt.

6. Geltungsbereich
Wo gilt die Garantie?

Die Garantie gilt innerhalb der europäischen Union. Ausgeschlossen sind allerdings alle Gebiete mit extremen klimatischen und extremen Umwelt-Verhältnissen.

7. AGB
Was muss ich sonst noch beachten?

Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Alberts, abrufbar unter https://www.alberts.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen/ Stand: 01.01.2022

ALBERTS®

Gust. Alberts GmbH & Co. KG
Blumenthal 2 · 58849 Herscheid · Telefon +49 (0) 2357 907-0
alberts.de

07/2026