

Gemacht, um zu halten.


ALBERTS®



VANDALISMUSSCHUTZ

alberts.de


TEILEÜBERSICHT

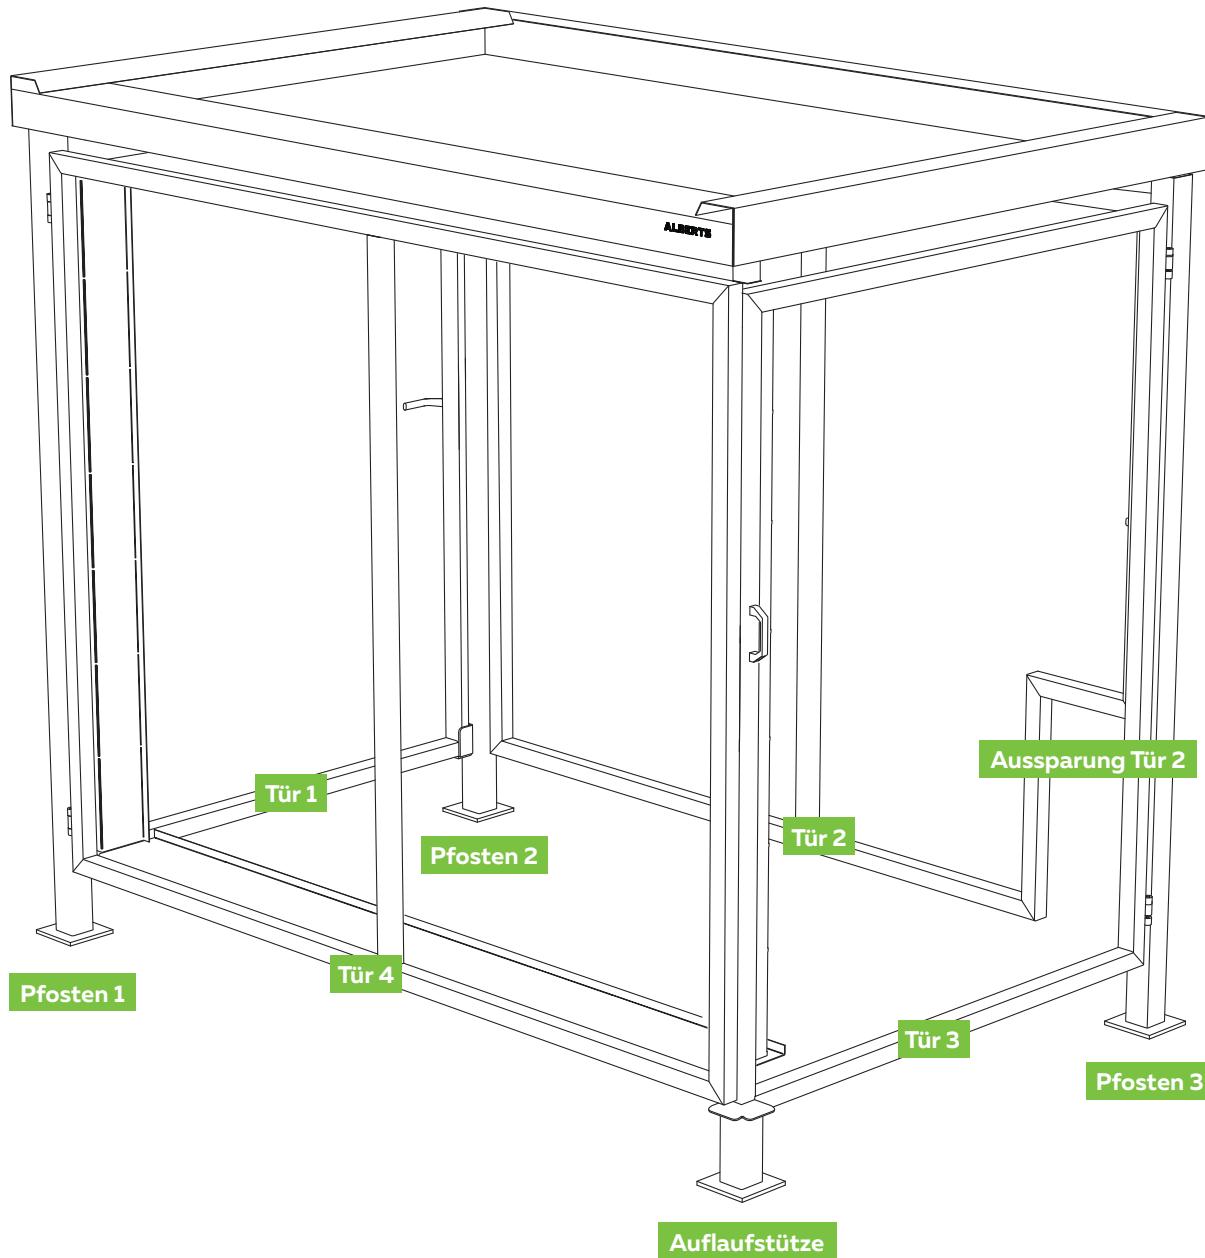


	Breite	Tiefe	Höhe
Vanda Außenmaß	2.100 mm	1.300 mm	2.010 mm
Vanda Innenmaß*	2.020 mm	1.000 mm	1.920 mm
Lichtes Maß Aussparung Tür 2	250 mm	40 mm	750 mm

*Freier Raum bei eingebauten Luftleitblechen


TEILEÜBERSICHT




Bohrschraube
M6,3x25
42x




Schraube
M8x25 VA
28x




Schraube
M8x18 VA
6x

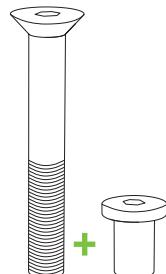


Schraube +
Hülsenmutter
M8x60
4x




Anschlag
oben
2x




Anschlag
unten
2x




Scharnier
8x



Rohrrahmen-
schloss
2x



Schwenk-
riegelschloss
1x



Türdrücker
2 Paare




Türgriff
1x




Manschette
4x




Auflaufstütze
1x




Pfosten 1
1x




Pfosten 2
1x




Pfosten 3
1x

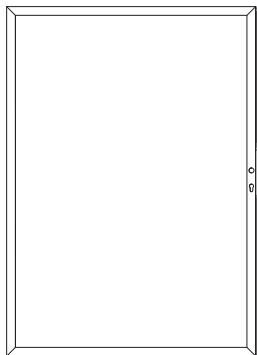


Tür 1
1x

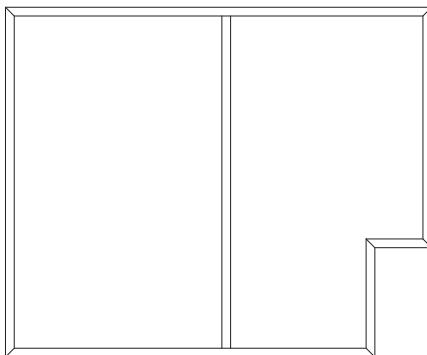


Tür 2
1x

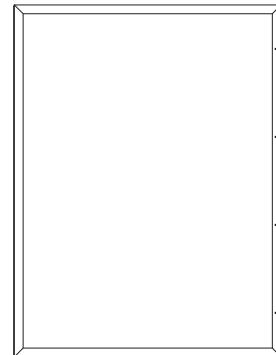


Tür 3
1x

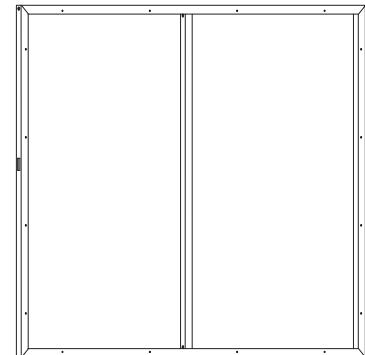


Tür 4
1x

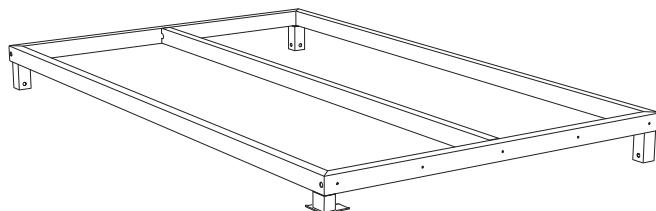


Dachrahmen
1x

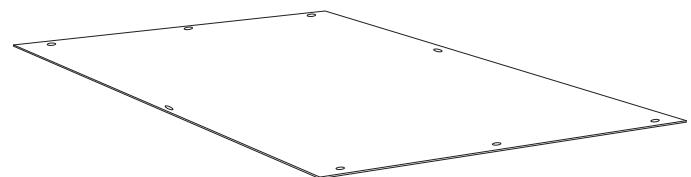


Blechdach
1x

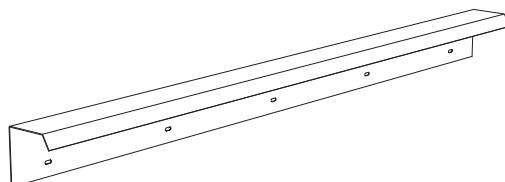


Ortgangblech
2x

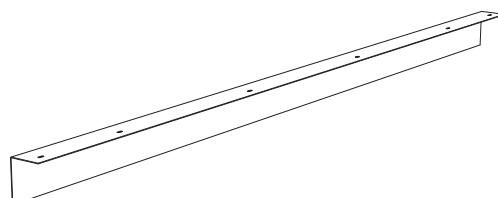

Traufgangblech
2x

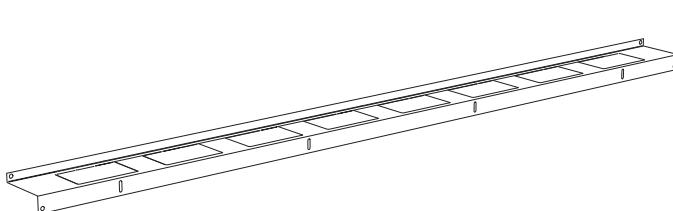

Luftleitblech
oben/unten
2x

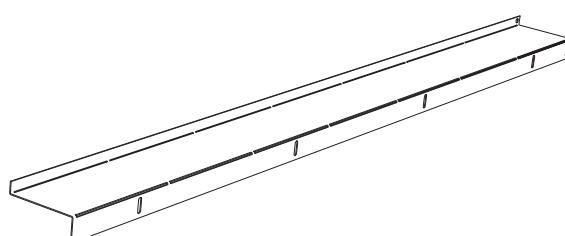

Luftleitblech
rechts/links
2x


WICHTIGE HINWEISE

Bitte beachten Sie, dass vor Beginn der Montagearbeiten die gesamte Anleitung sorgfältig durchgelesen werden muss. Nur so kann gewährleistet werden, dass alle Schritte korrekt und sicher durchgeführt werden.


Zur besseren Darstellung der Montageanleitung, haben wir auf den Einsatz der Lochbleche in den Zeichnungen verzichtet.

1. FUNDAMENT GIESSEN

Übersicht des Fundaments:

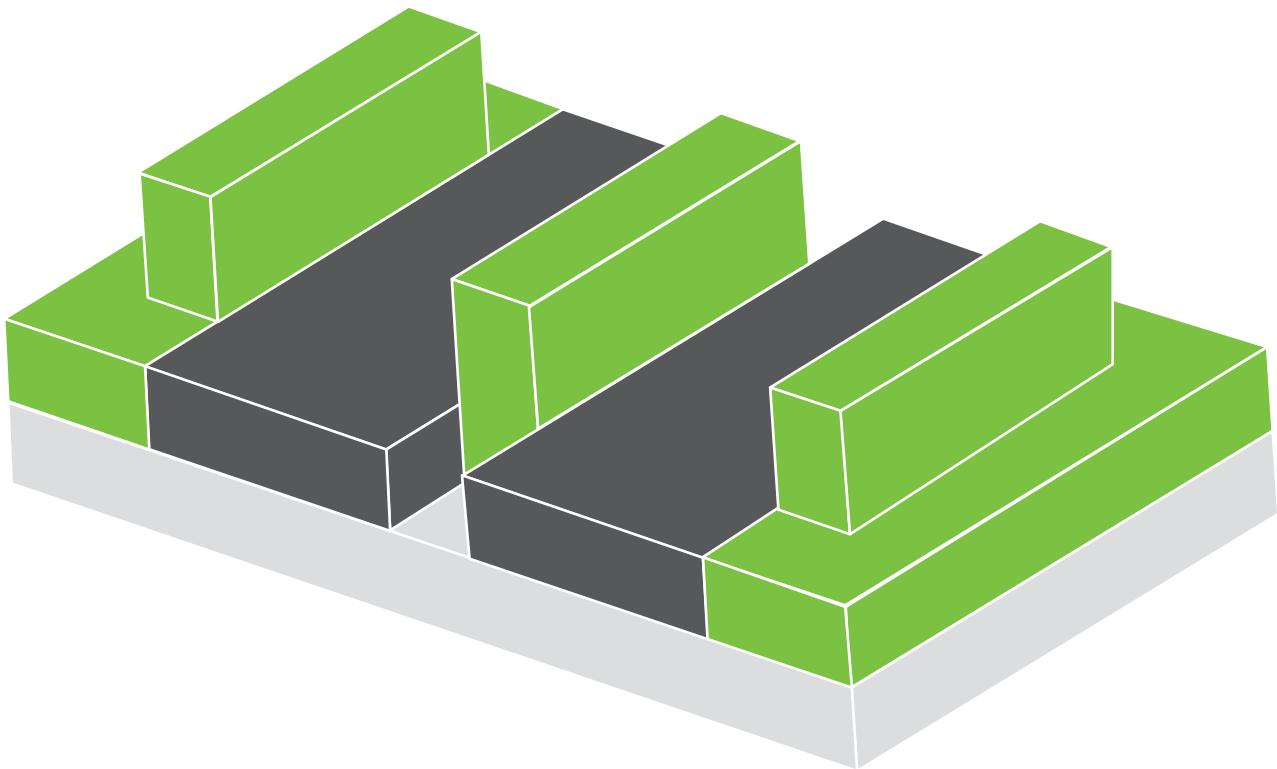

- 1.1 Fundamente nach untenstehendem Plan gießen, ausreichend für Wärmepumpe und Vandalismusschutz.

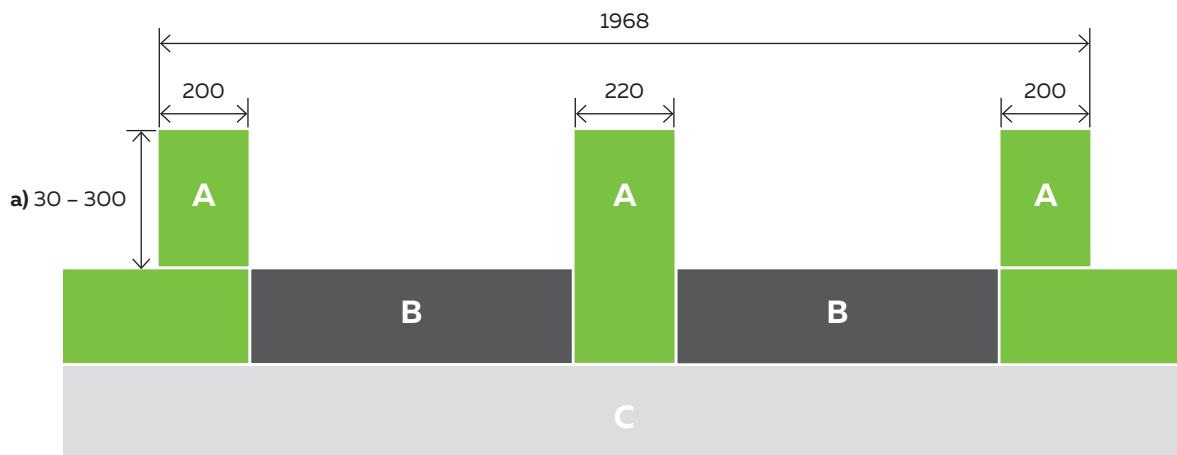

a) Min. Höhe Fundamentstreifen über Kiesbett


- Bodenkonsole 30 mm
- Dämpfungssockel 200 mm
- Direktmontage 300 mm

A Fundamente aus Stahlbeton

B Bei freiem Ablauf des Kondenswassers: Kiesbett zum Versickern, ca. 150 mm nach Örtlichkeit


C Frostschutz für Fundament: Verdichteter Schotter (z.B. O-32/56)

Schichtdicke nach örtlichen Erfordernissen und den Regeln der Bautechnik

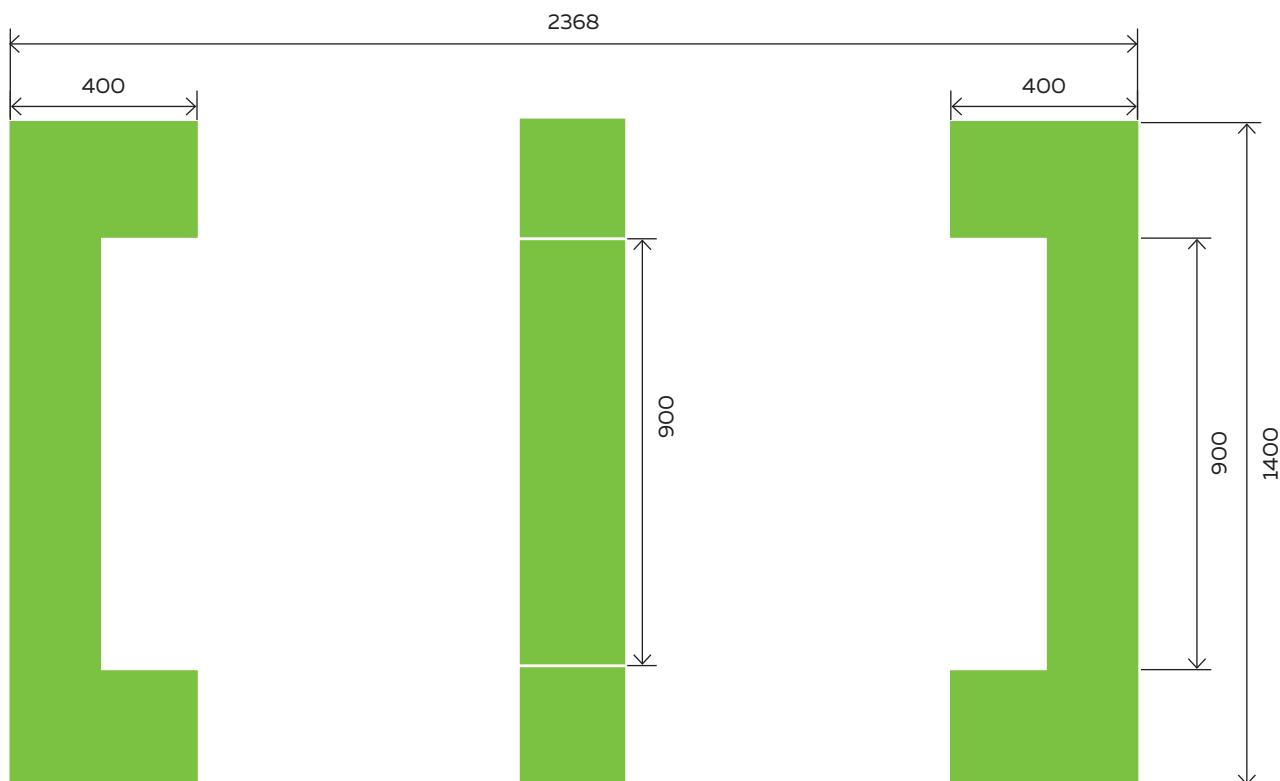


2. DACHRAHMEN MONTIEREN


- 2.1** Die Pfosten lose auf die Fundamentplatten stellen. Falls vorher die Schritte 2.1 bis 2.6 ausgeführt wurden, den fehlenden Pfosten auf die Fundamentplatte stellen und das Pfosten-Tür-Konstrukt entsprechend positionieren.

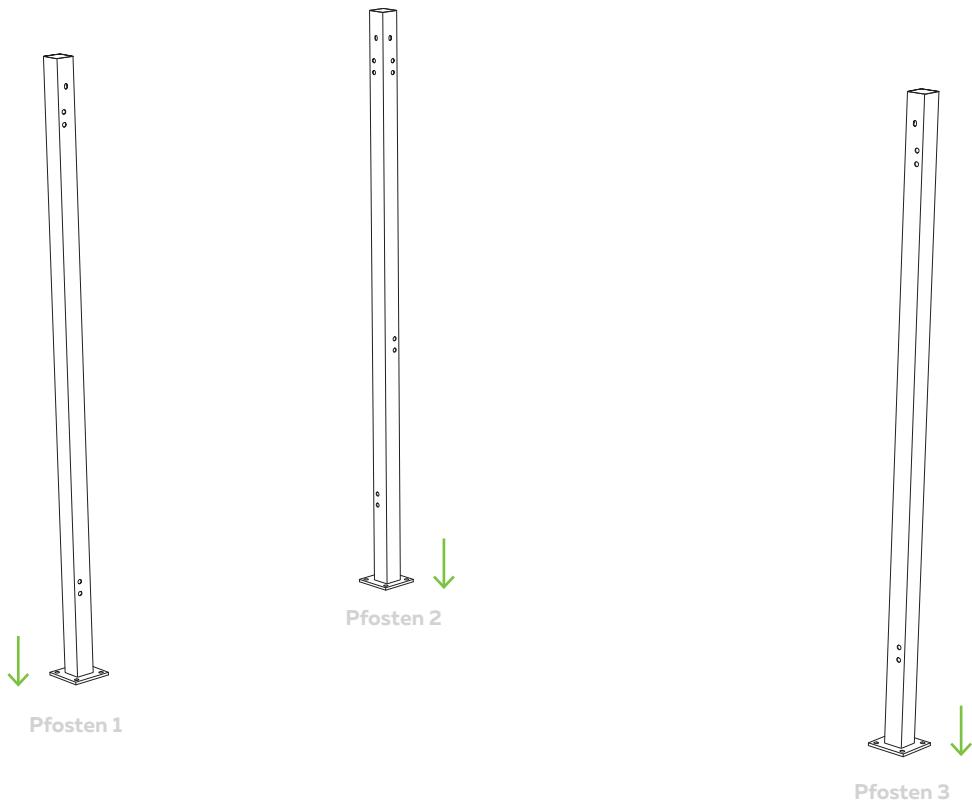

- 2.2** Den Dachrahmen auf die Pfosten aufstecken.

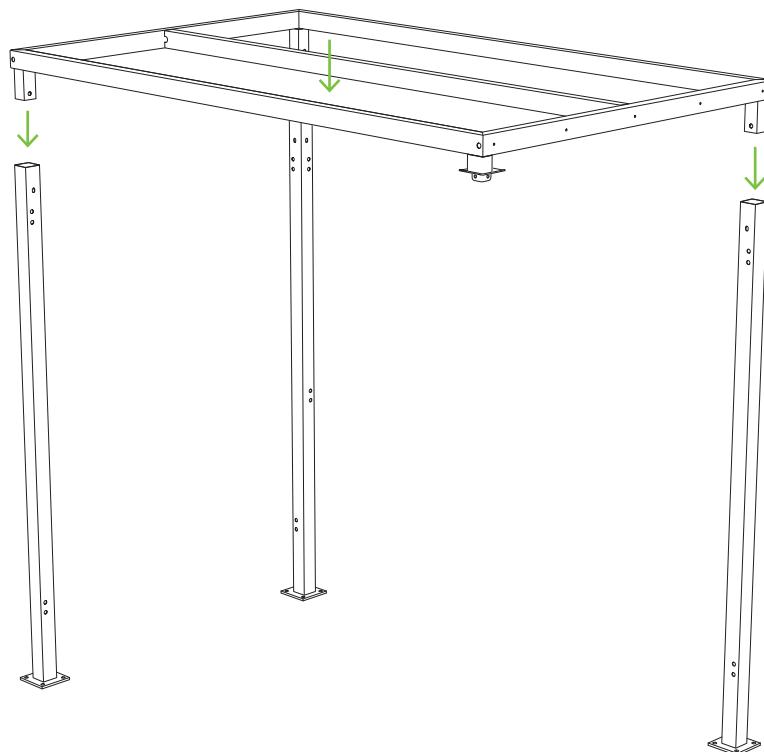


- 2.3** Den Dachrahmen mit den Pfosten verschrauben. Anschläge oben an Pfosten 2 und 3 direkt mitmontieren, da diese mit der gleichen Schraube wie für den Dachrahmen fixiert werden.

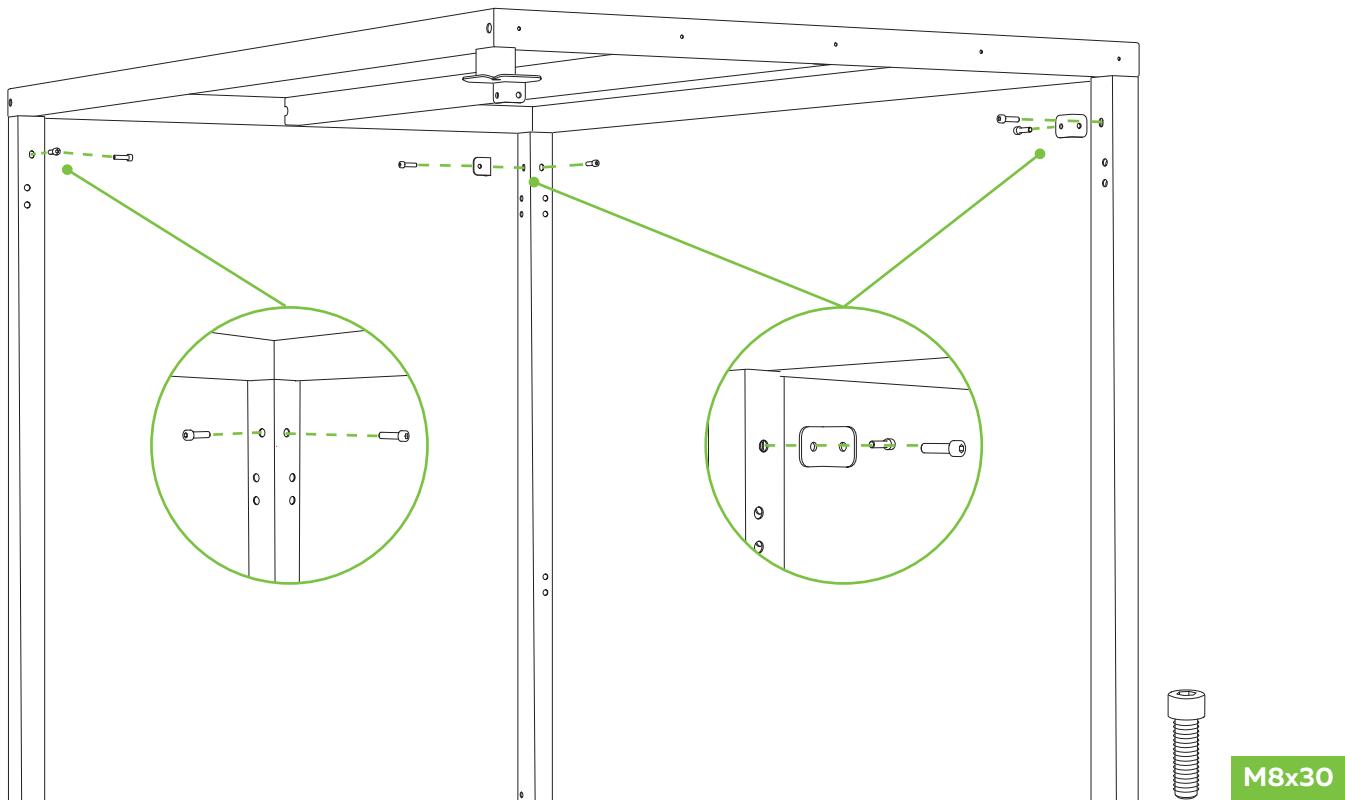


3. ANSCHLÄGE VERSCHRAUBEN

- 3.1** Die Anschläge unten bei Pfosten 2 und 3 **lse** montieren. Der Anschlag bei Pfosten 3 wird 600 mm höher montiert, aufgrund der Aussparung bei T \ddot{u} 2.

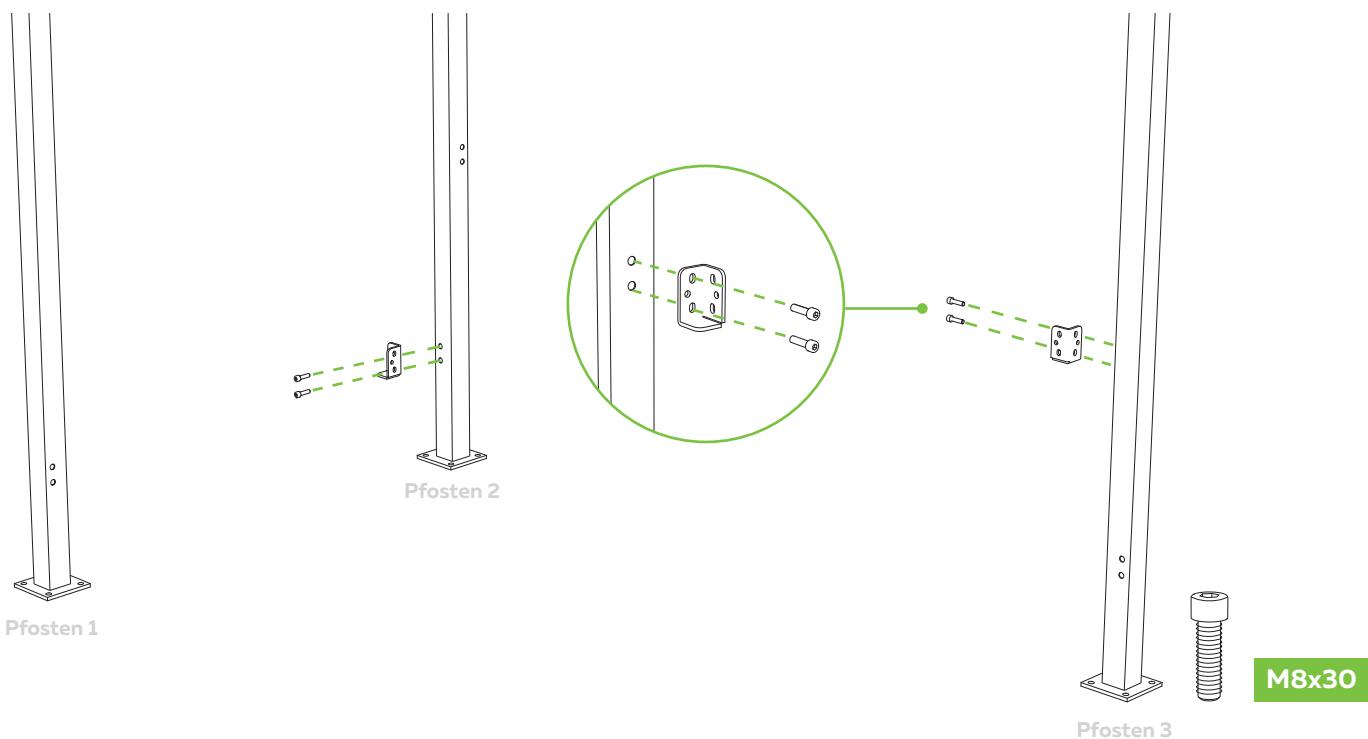



4. GERÜST AUSRICHTEN

- 4.1** Das Gerüst für die Wärmepumpe nach Zeichnung (nächste Seite) ausrichten.

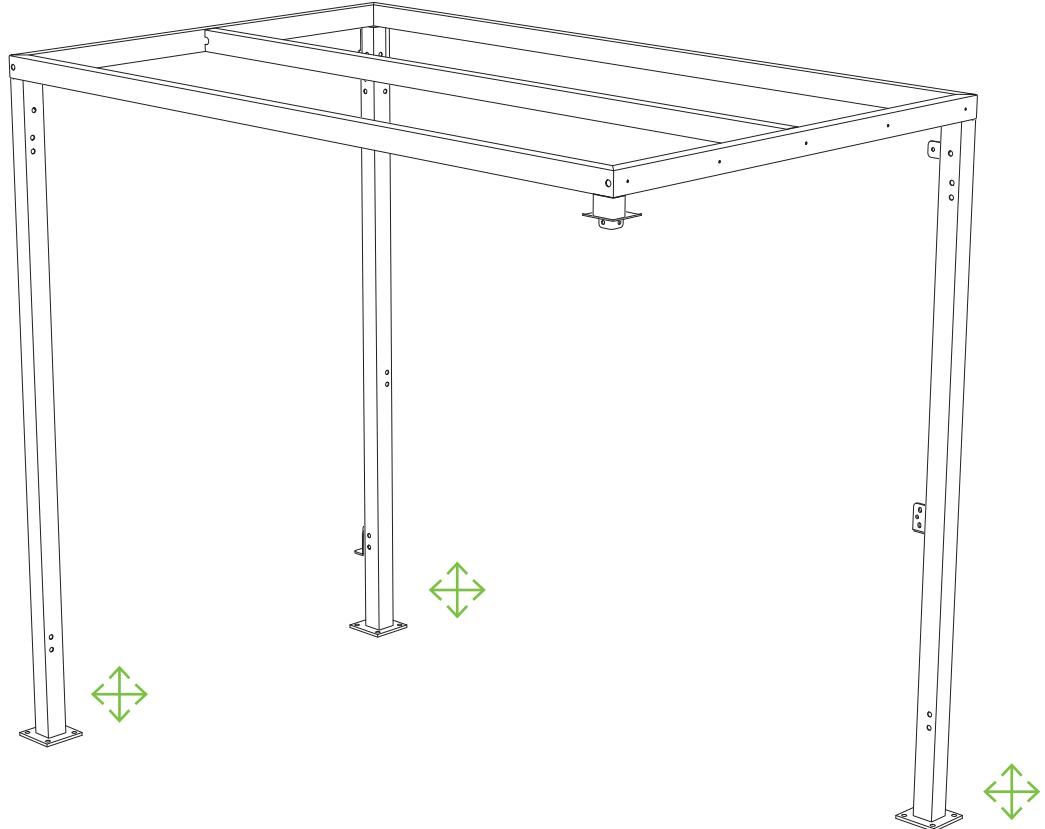


- 4.2** Die Auflaufstütze ebenfalls lose positionieren.

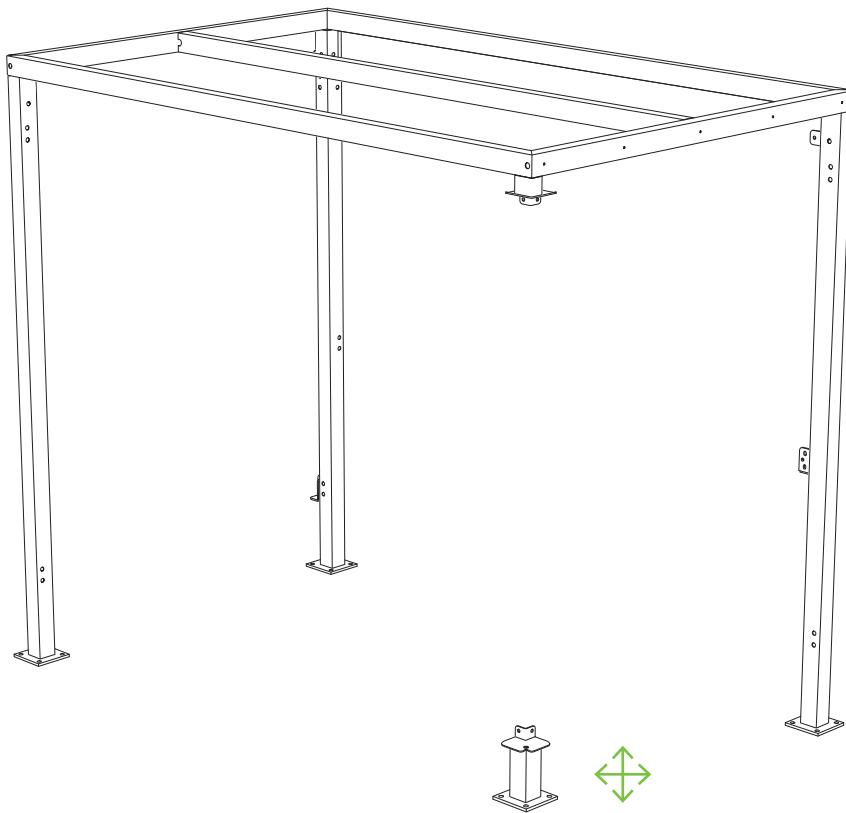

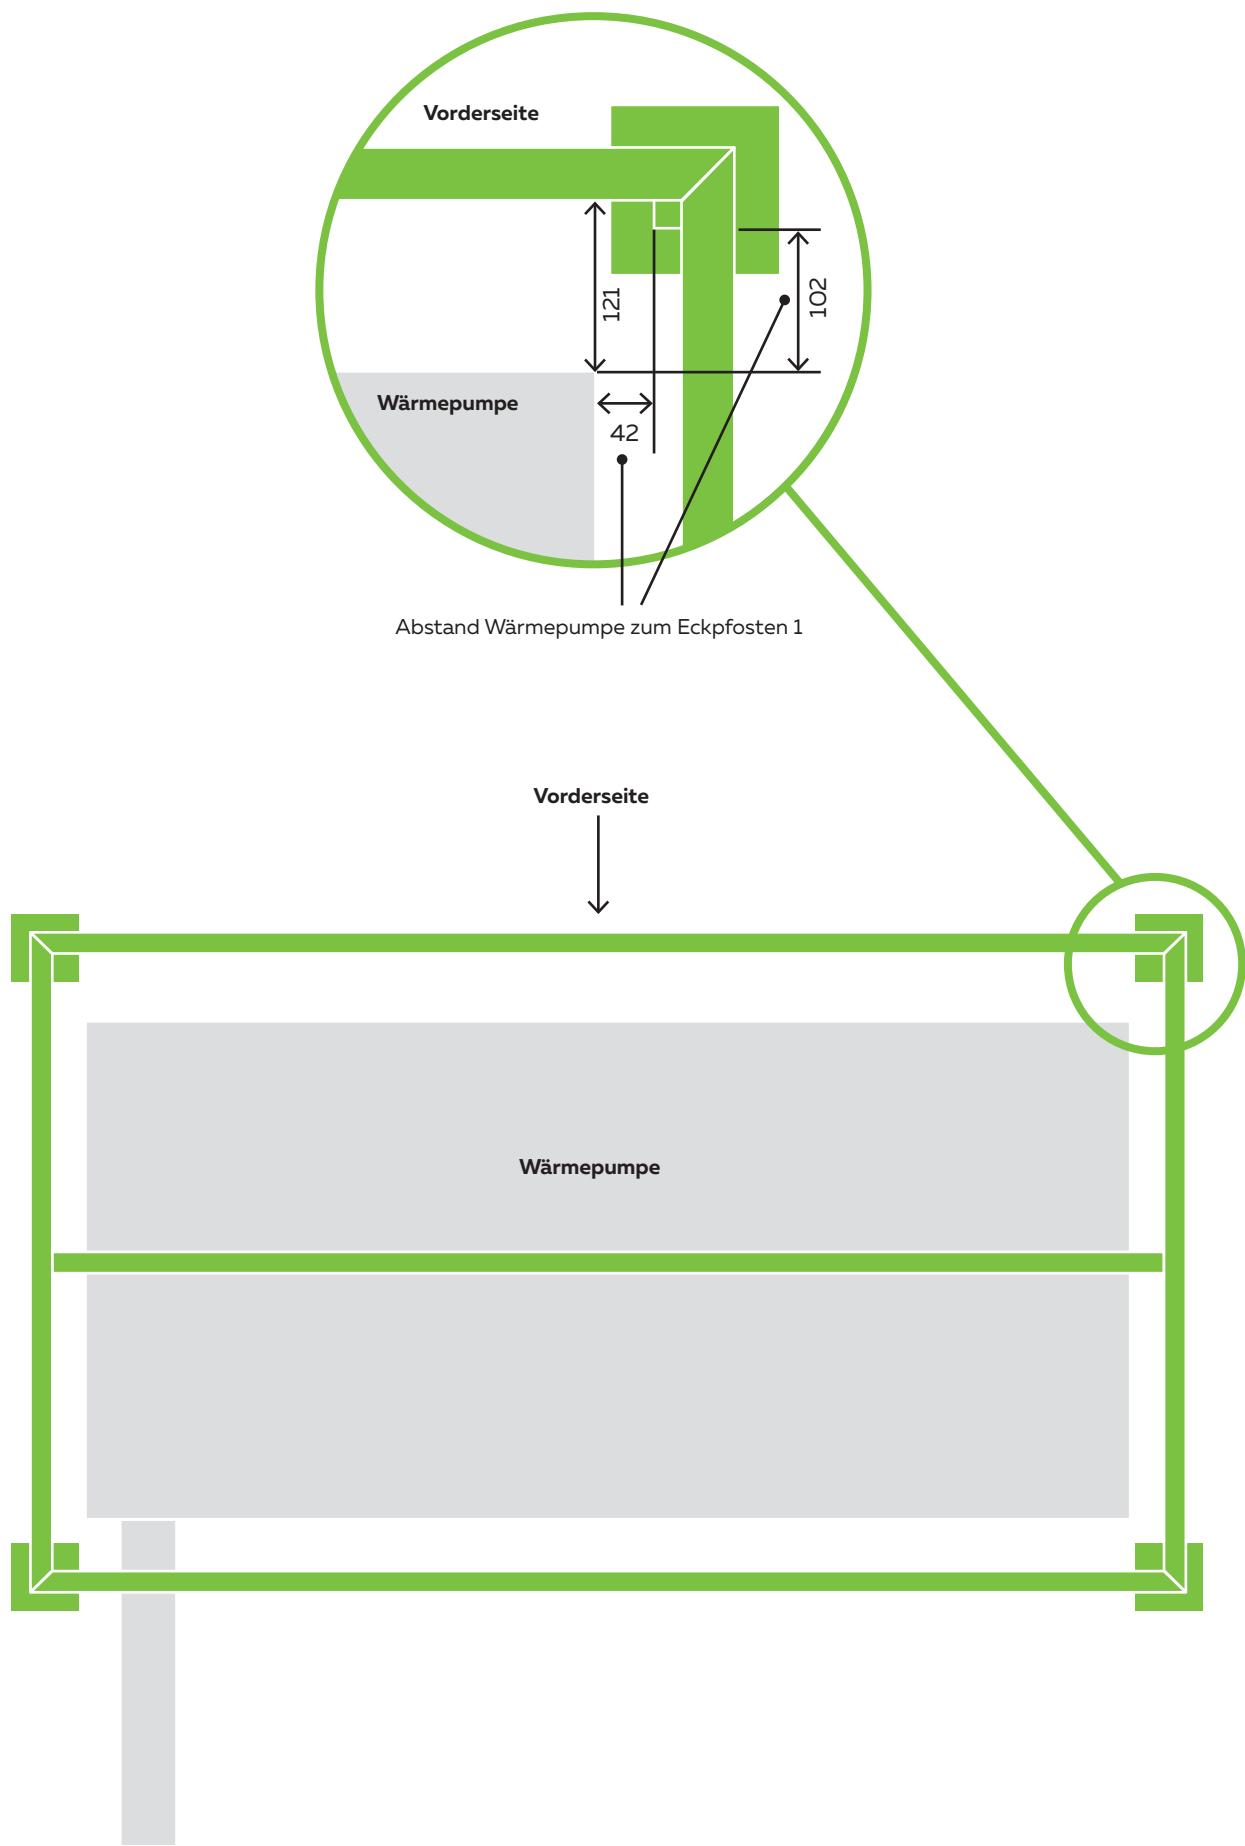


5. TÜR 1 MONTIEREN


- 5.1** Riegelschloss, Profilzylinder, Türdrücker, Kunststoffmanschette in Tür 1 montieren.

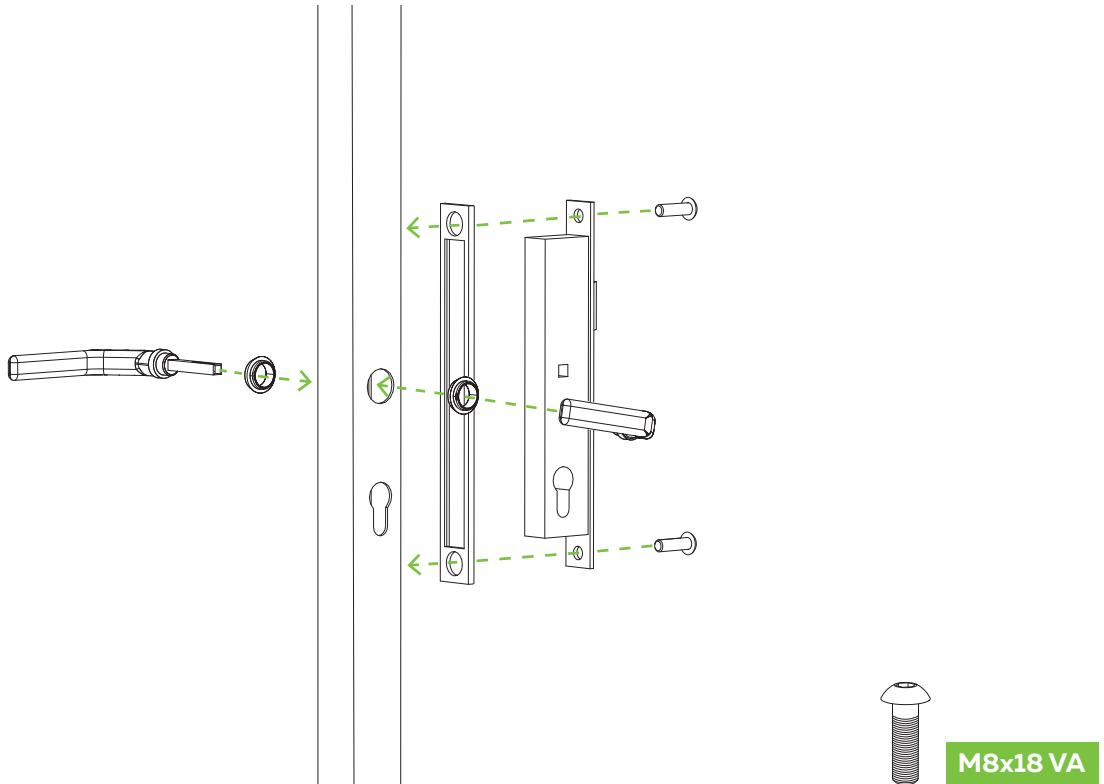


- 5.2** Scharniere an Türrahmen montieren.

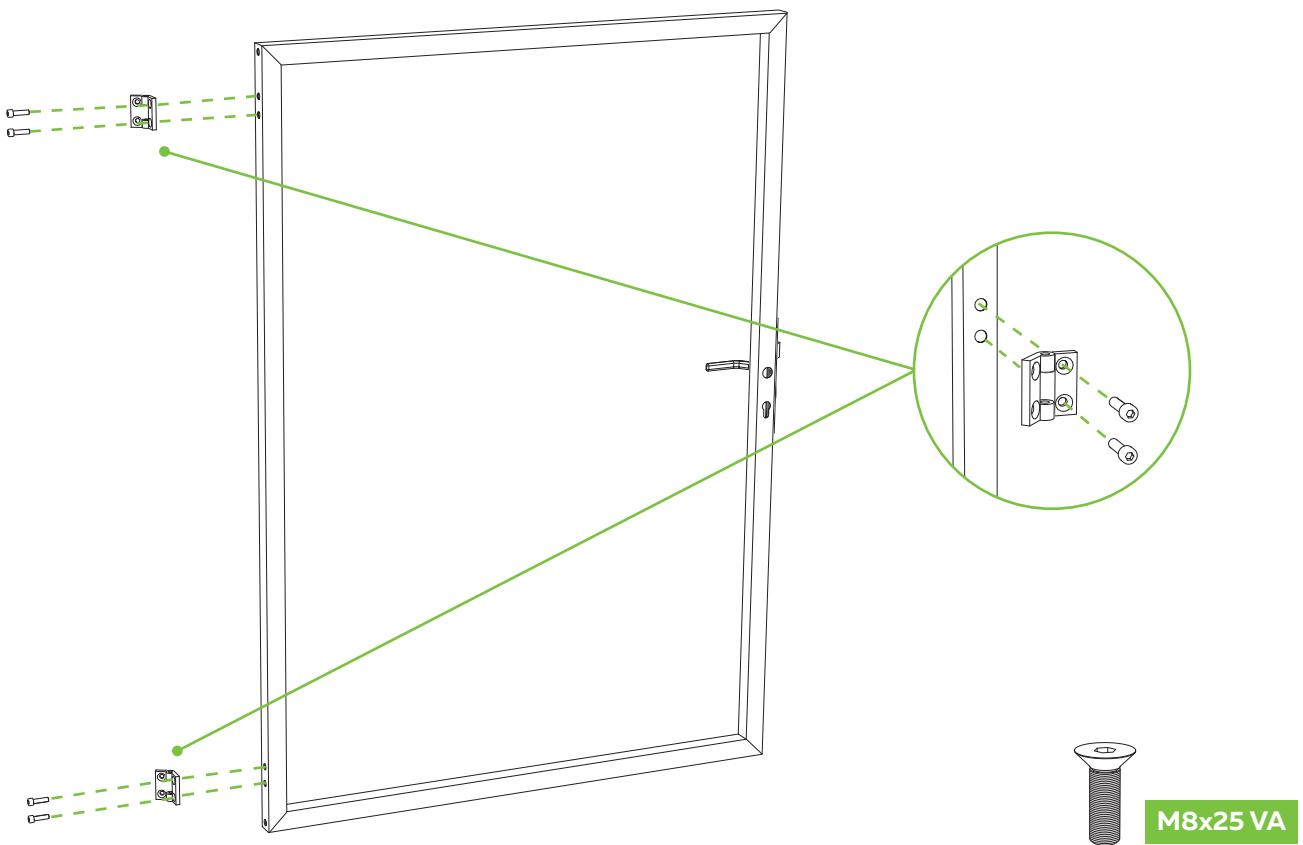

- 5.3 Tür 1 an Pfosten 1 anschrauben.

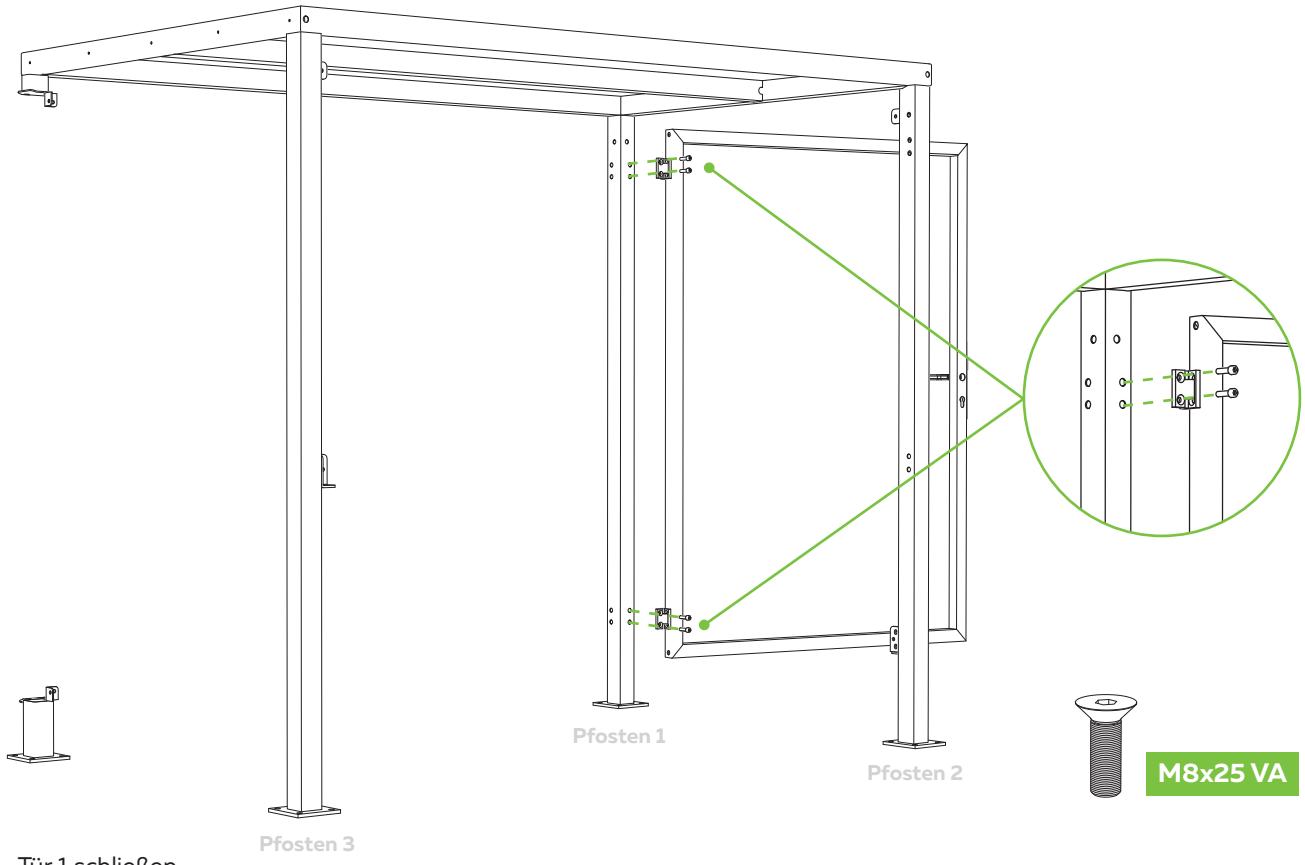


- 5.4 Tür 1 schließen.

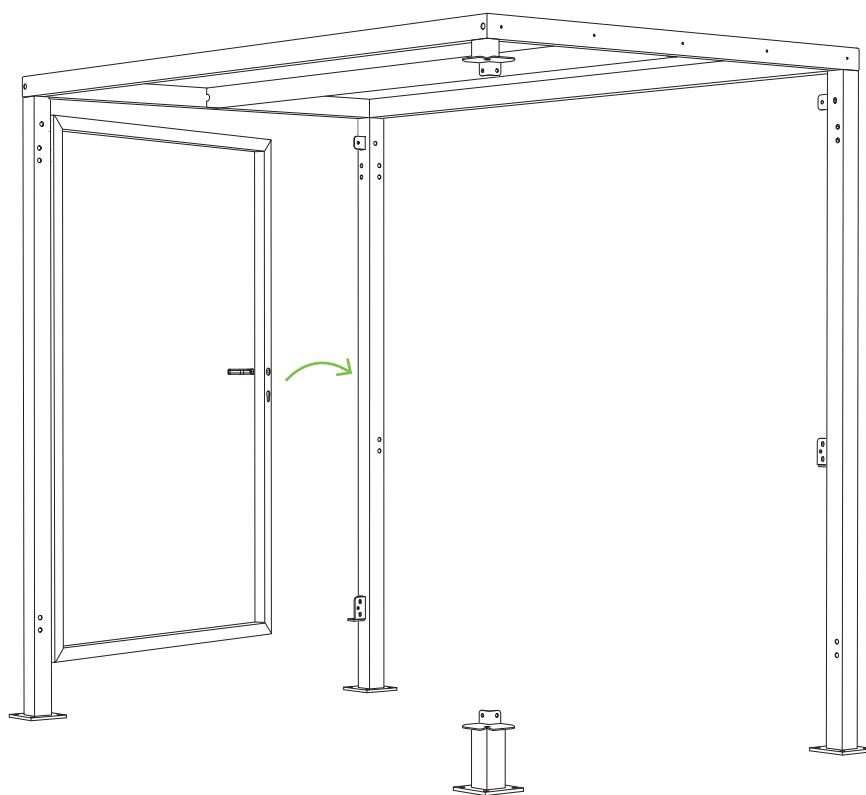


6. TÜR 2 MONTIEREN


- 6.1** Riegelschloss, Profilzylinder, Türdrücker, Kunststoffmanschette in Tür 2 montieren.

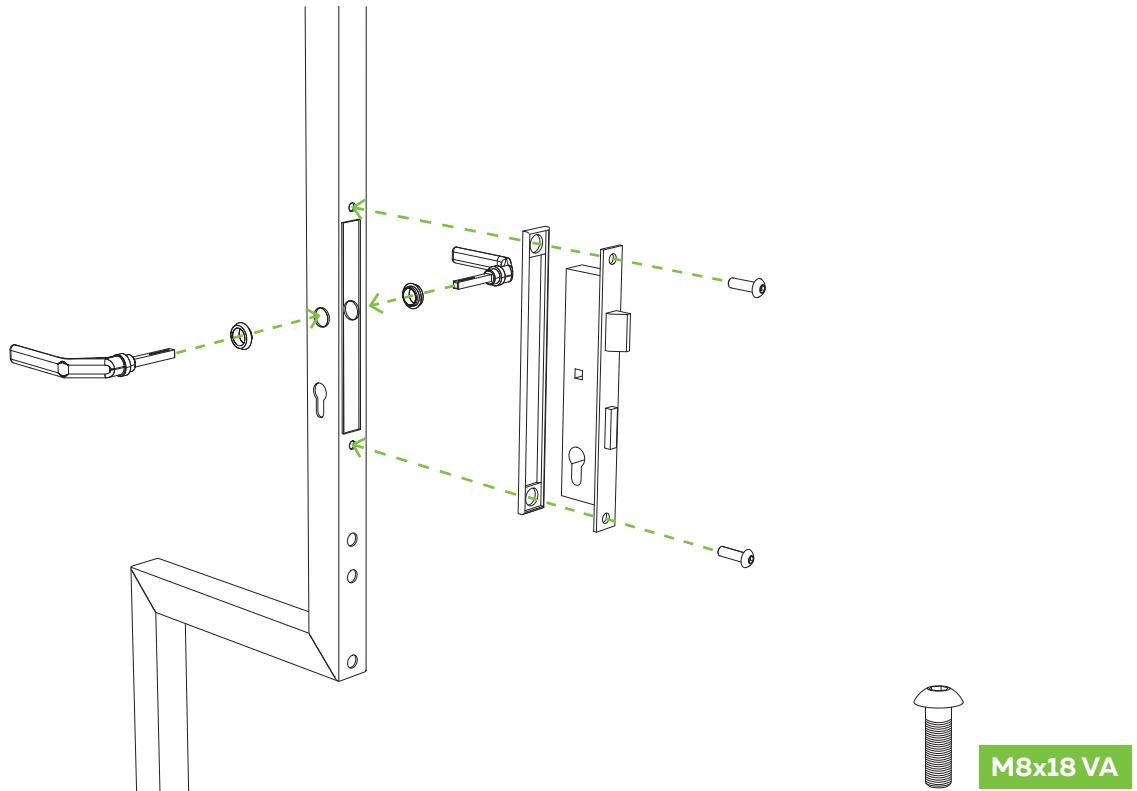


- 6.2** Scharniere an Türrahmen montieren.

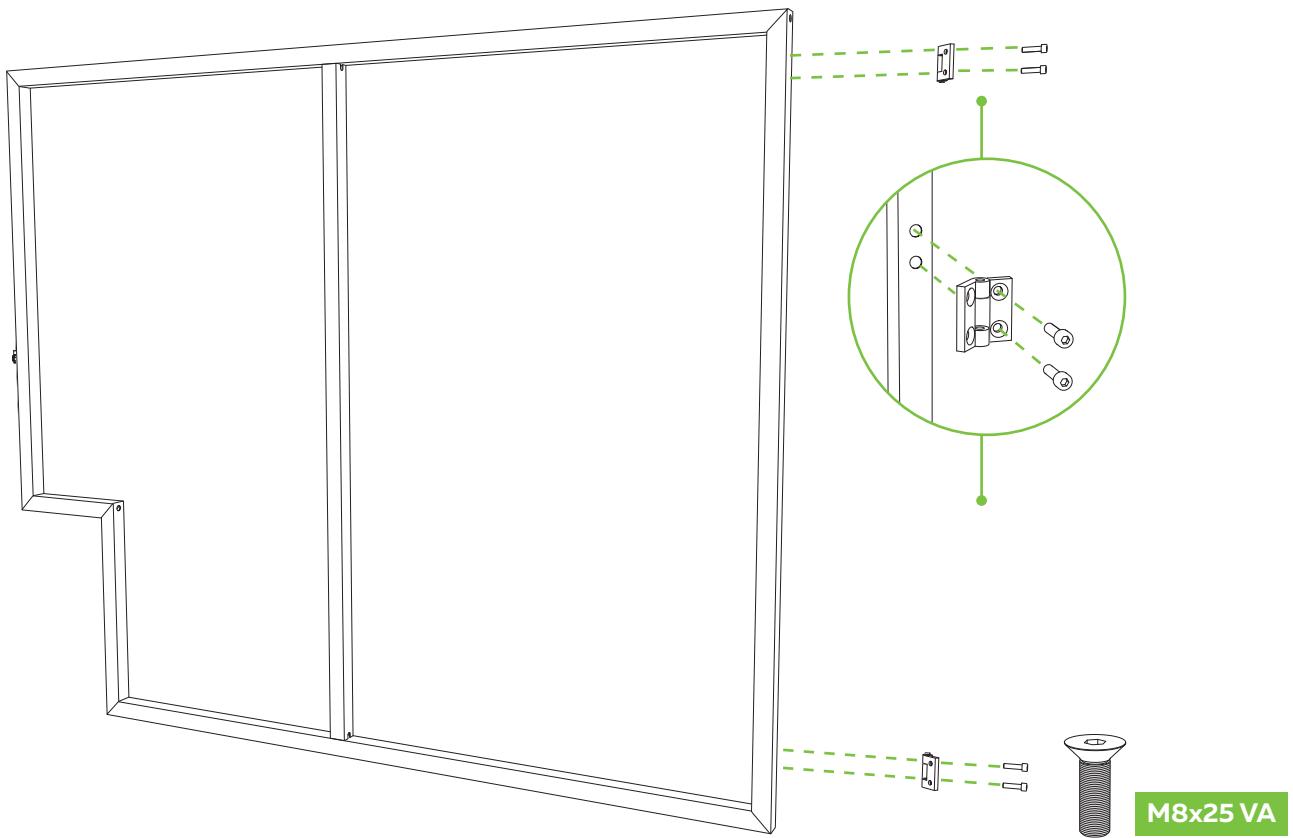

- 6.3** Tür 2 an Pfosten 2 anschrauben. Gegebenenfalls die Scharniere mit Schrauben einklappen, damit die Tür 2 auch in engen Zwischenräumen montiert werden kann.

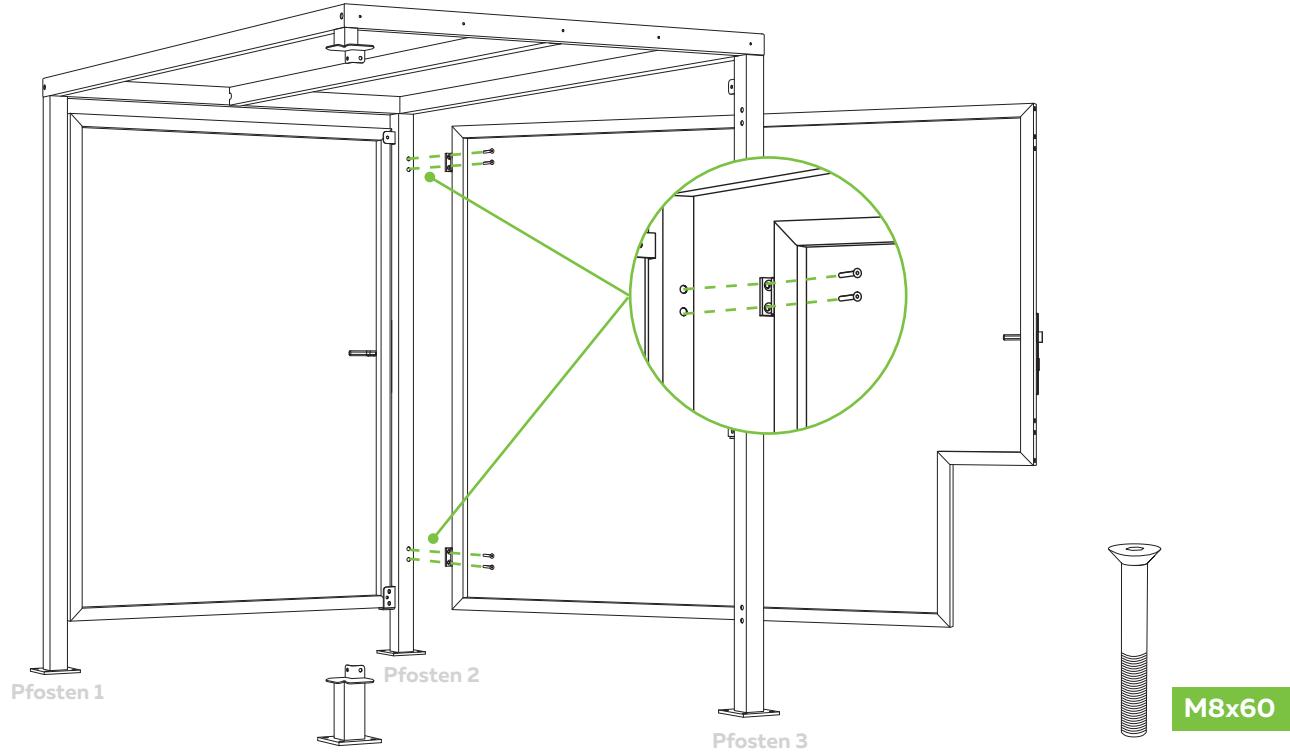


- 6.4** Die Hülsenmutter der M8x60 Schraube auf der anderen Seite des Pfostens montieren auf die bereits eingesteckte Schraube drauf montieren. Tür 2 ggf. schließen.

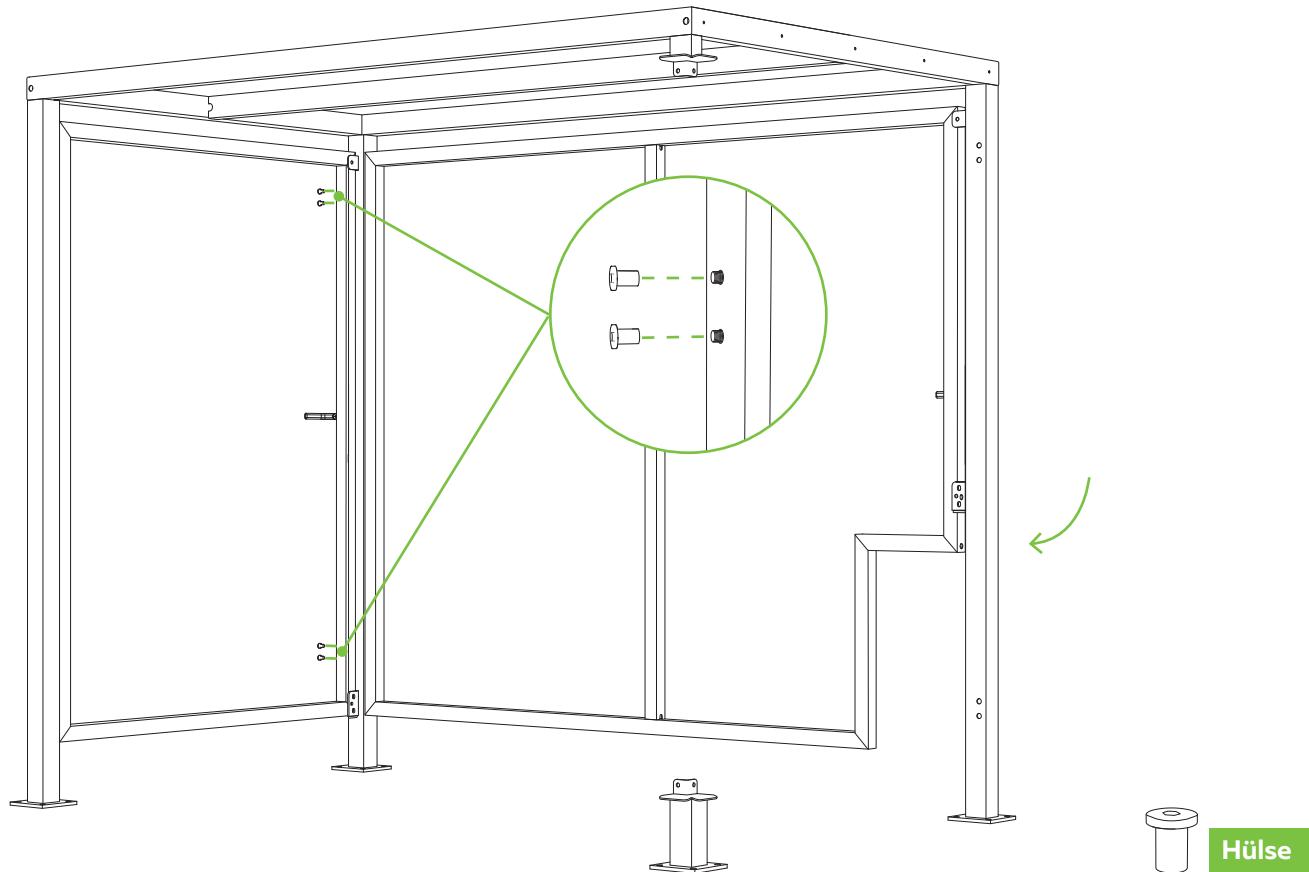


7. TÜR 4 MONTIEREN


- 7.1 Scharniere an Türrahmen montieren.

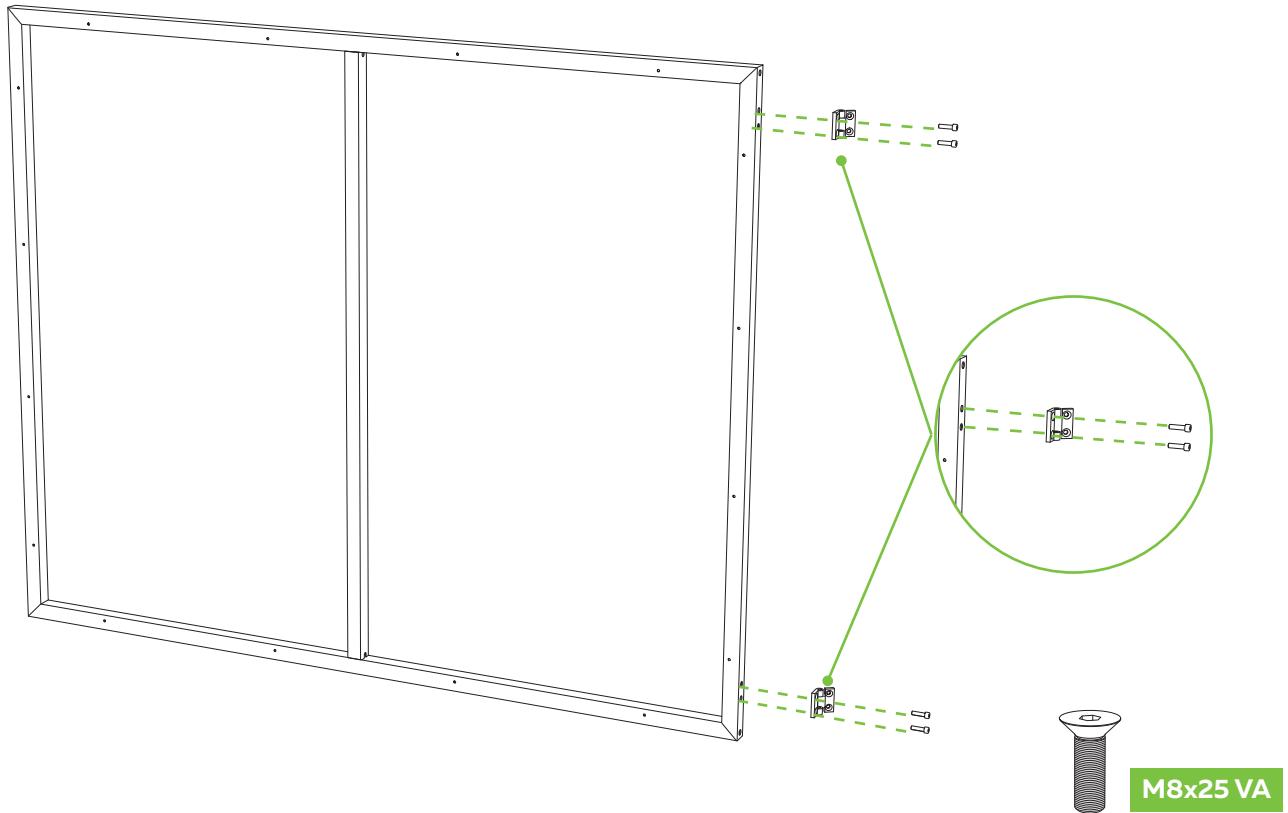

- 7.2 Tür 4 an Pfosten 1 montieren.


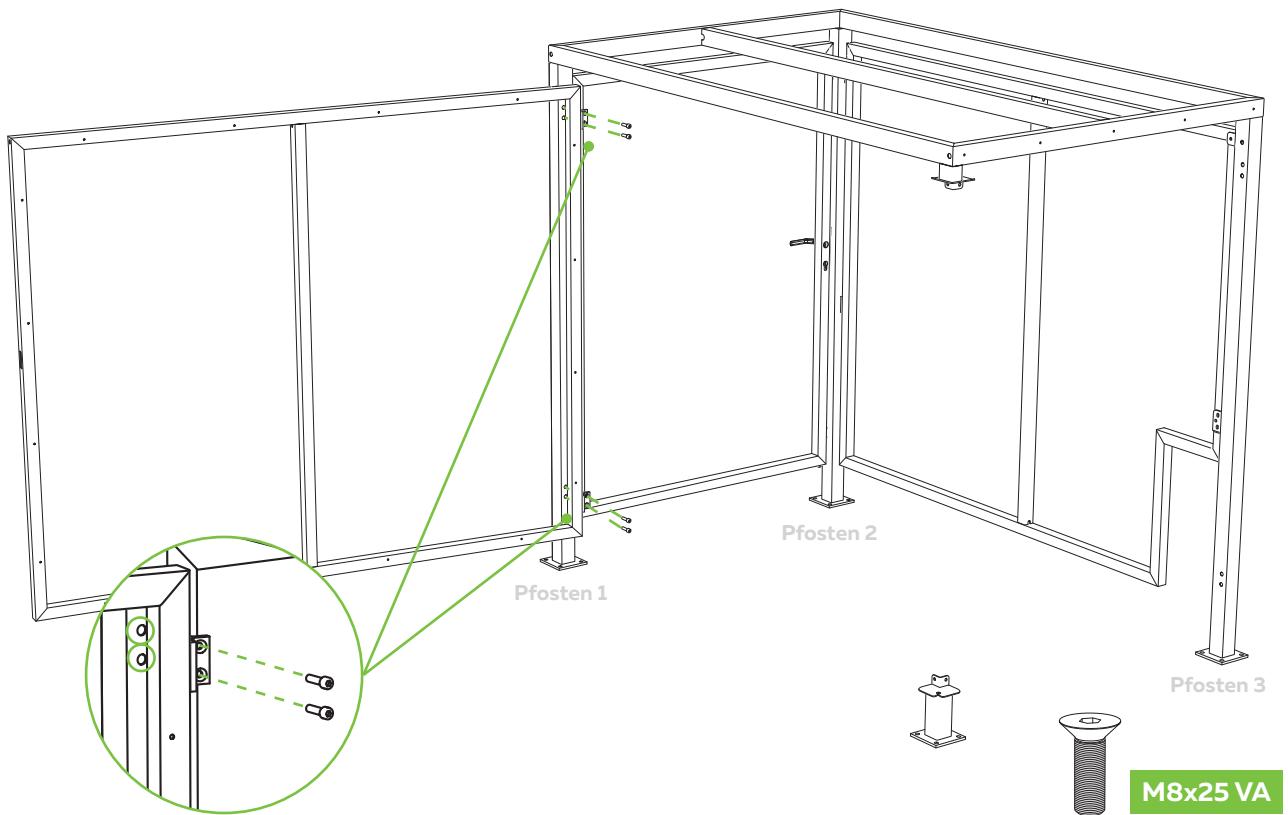


- 7.3** Tür 4 schließen und auf Auflaufstütze zur Stabilisierung positionieren.

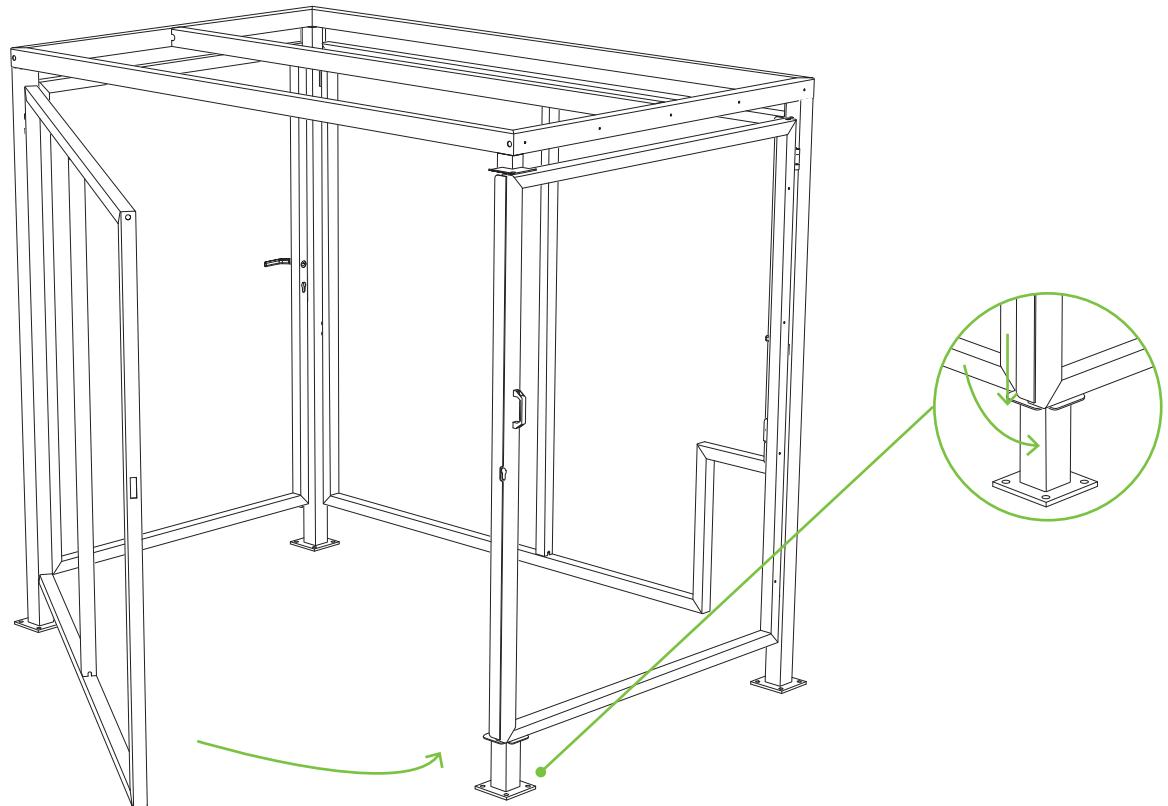


8. TÜR 3 MONTIEREN

- 8.1** Hakenfallenschloss, Profilzylinder, Türgriff in Tür 3 montieren.

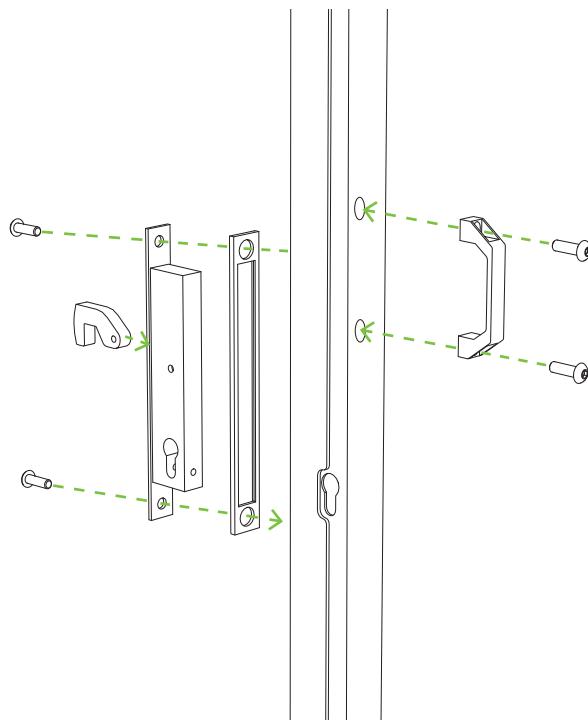


M8x18 VA


8.2 Scharniere an Türrahmen montieren.

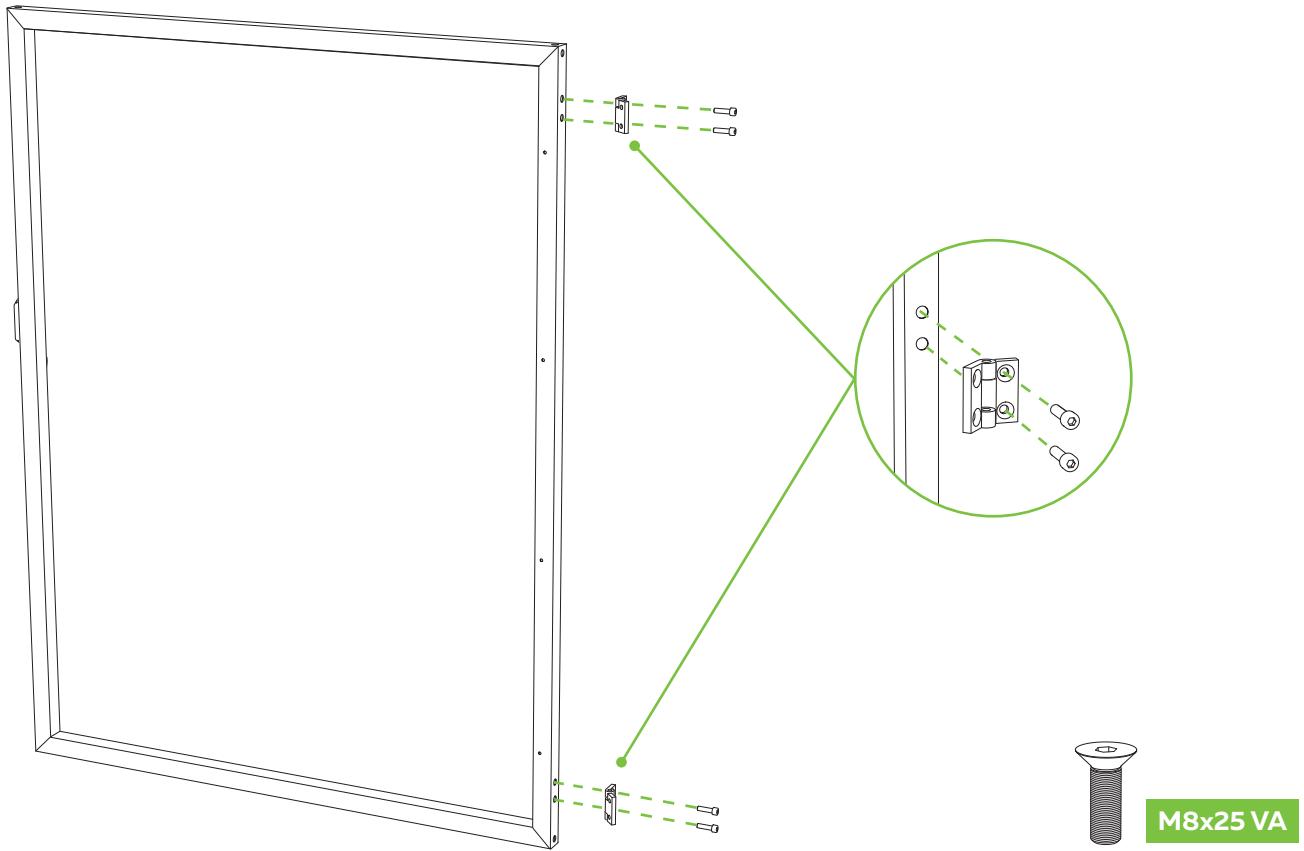

8.3 Tür 3 an Pfosten 3 anschrauben.

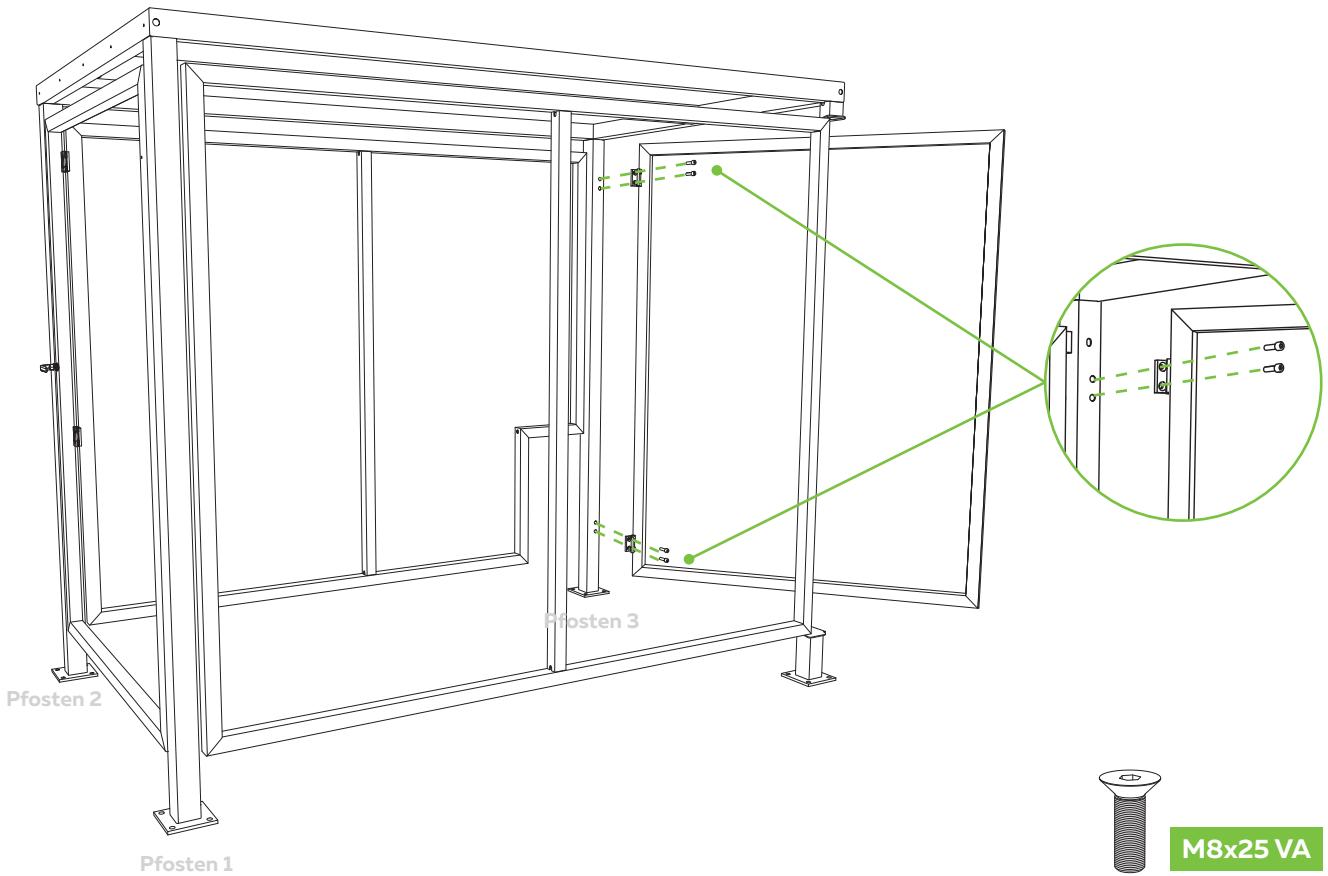


- 8.4** Tür 3 schließen und auf Auflaufstütze zur Stabilisierung positionieren.

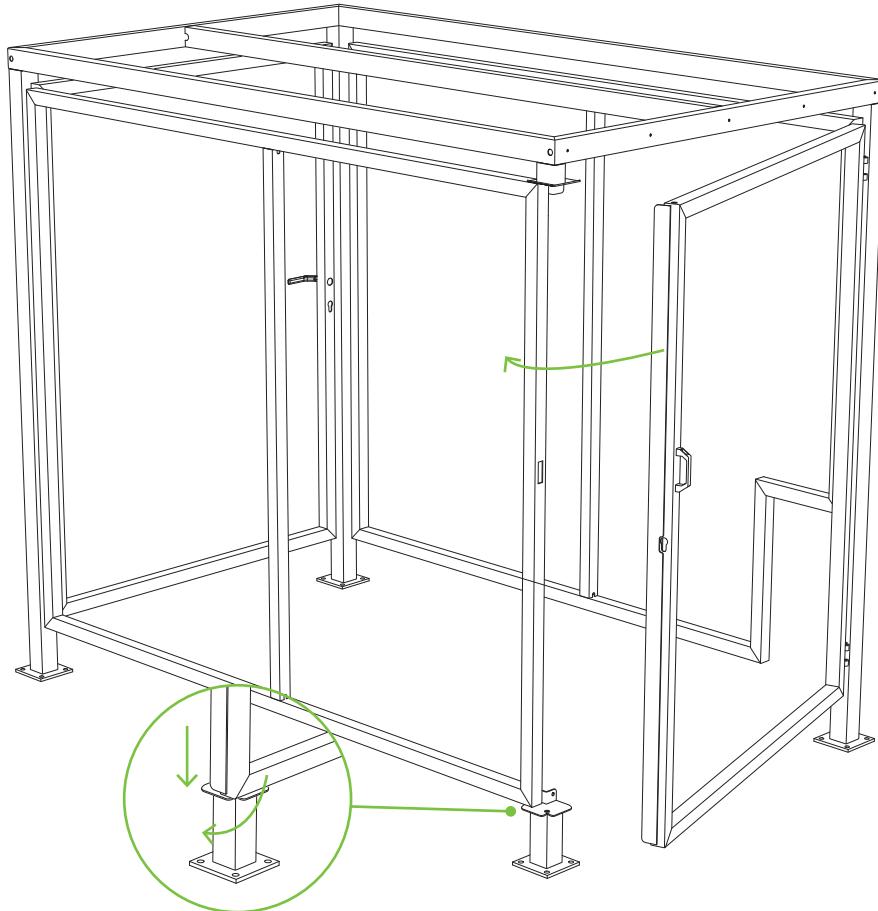


Abstände des Gerüsts für die Wärmepumpe überprüfen und ggf. gemäß Zeichnung auf Seite 11 neu ausrichten. Diese Maße sind entscheidend, damit die Luftleitbleche korrekt anliegen und die Effizienz der Wärmepumpe optimal gewährleistet ist.

9. PFOSTEN & AUFLAUFSTÜTZE VERSCHRAUBEN

- 9.1** Alle losen Schrauben festschrauben. Die Pfosten mit dem Fundament verschrauben.

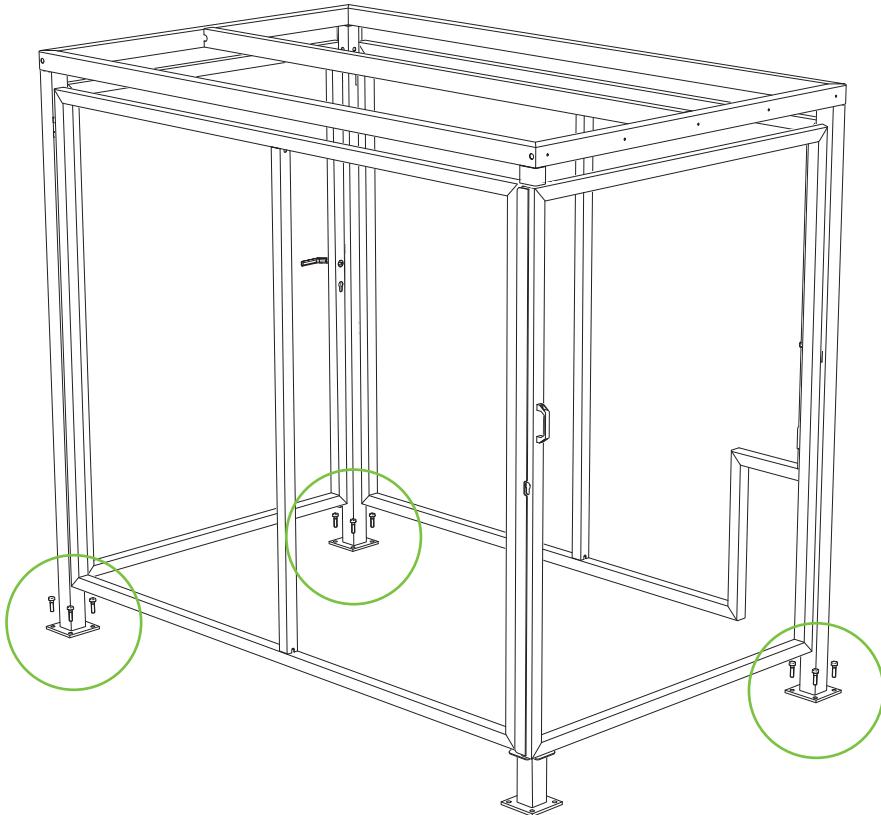


- 9.2** Die Auflaufstütze ausrichten und mit dem Fundament verschrauben.

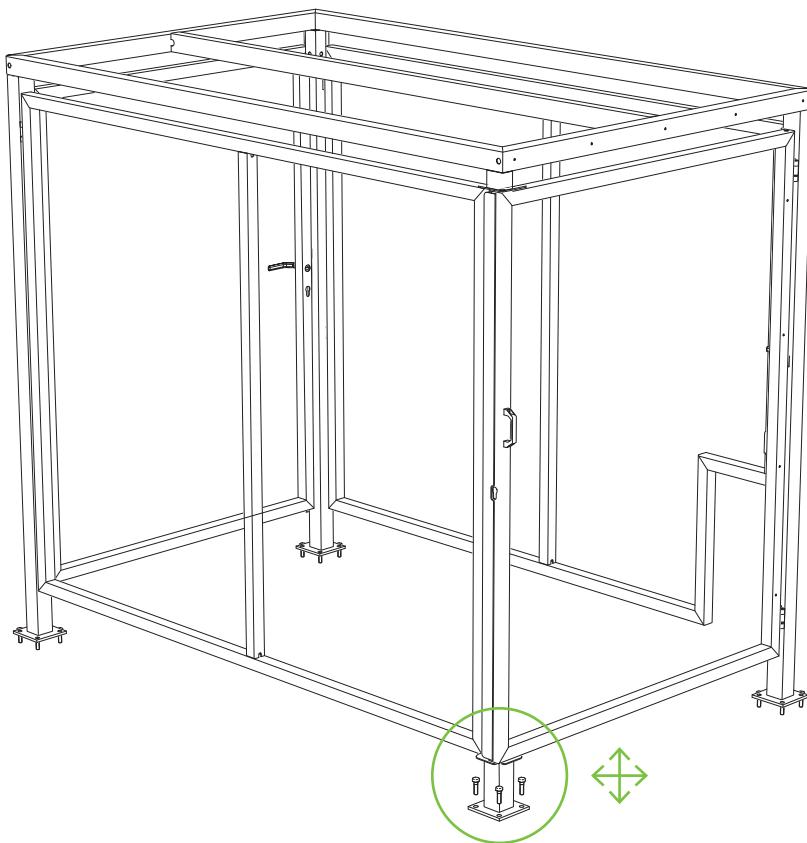

10. DACHBLECH VERSCHRAUBEN


- 10.1** Das Dachblech auf das Gerüst legen und verschrauben.

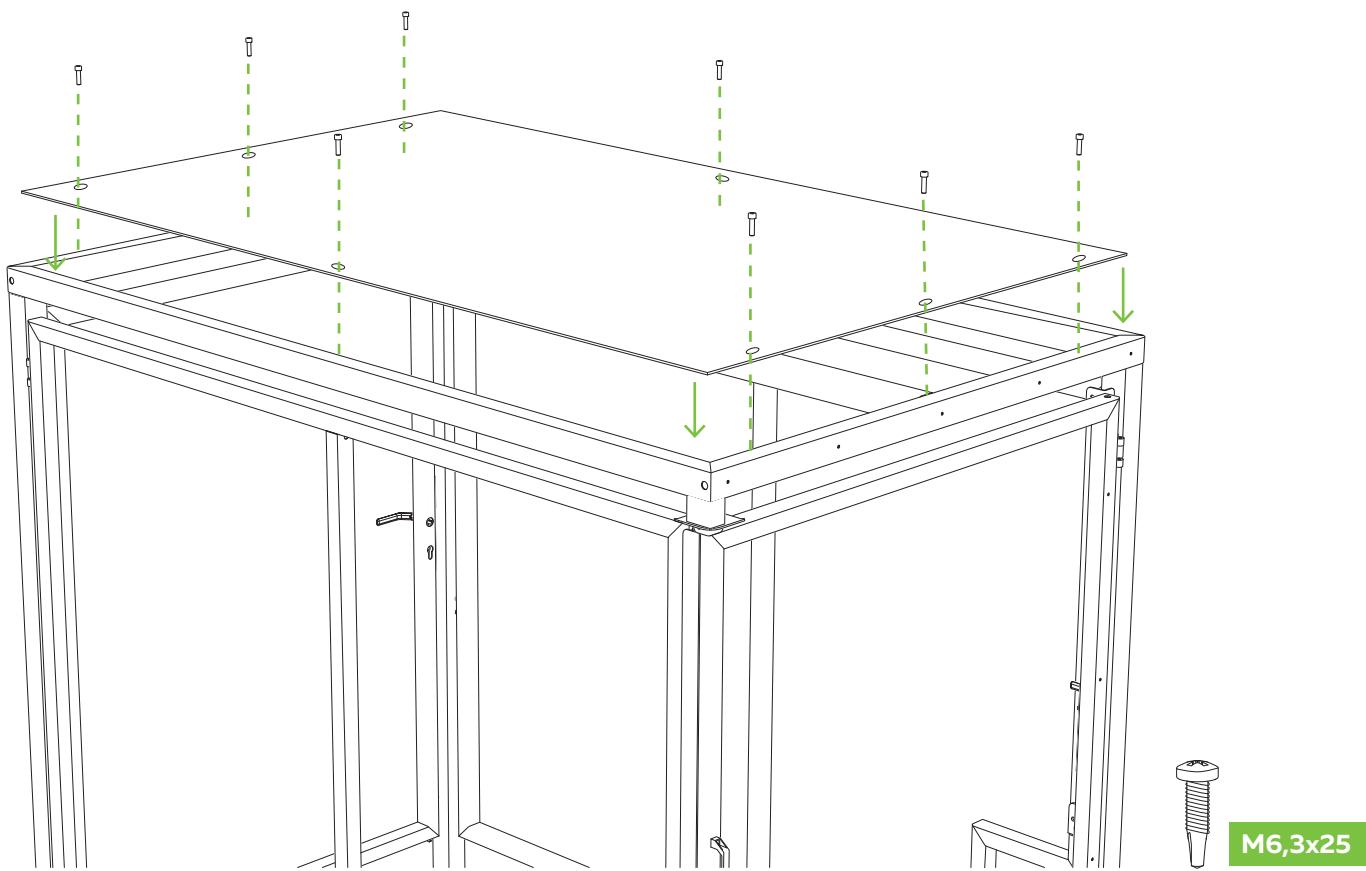

11. ORTGANGBLECH MONTIEREN

11.1


Die Ortgangbleche anbringen und mit dem Dachblech sowie dem Gerüst verschrauben.

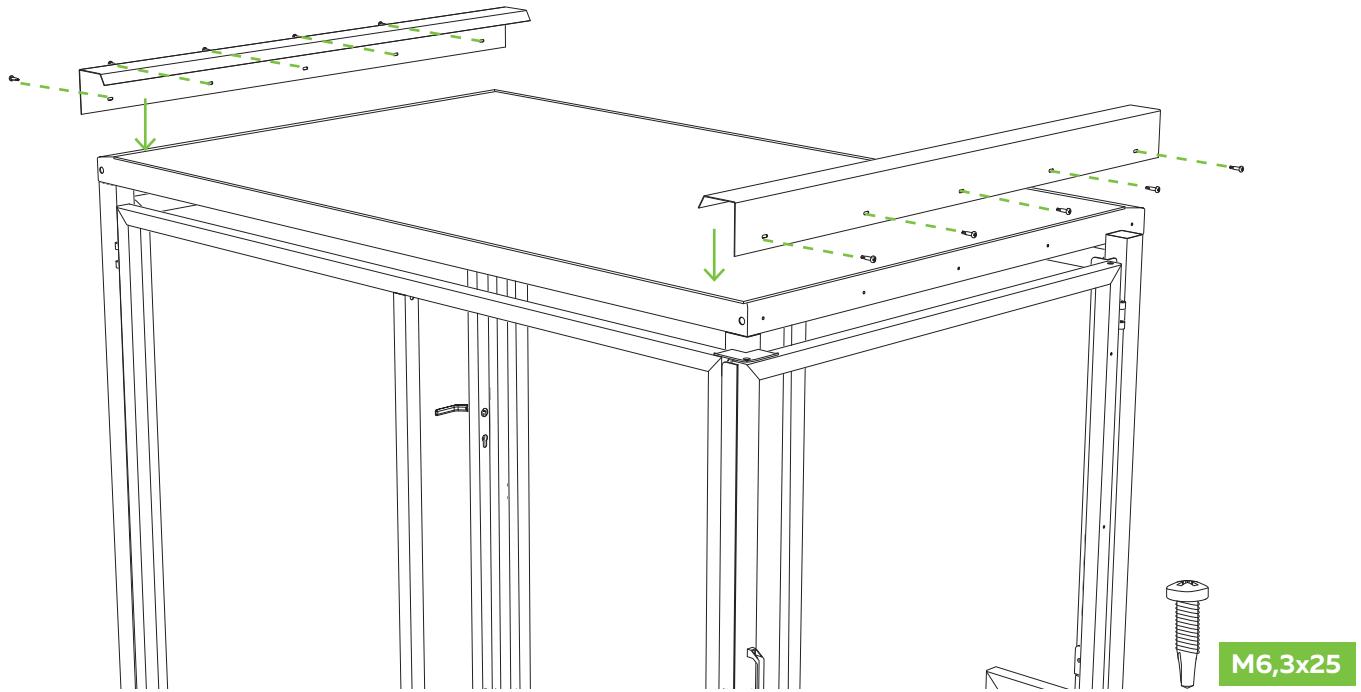

12. TRAUFGANGBLECH MONTIEREN

12.1


Die Traufgangbleche anbringen und mit dem Dachblech sowie dem Gerüst verschrauben.

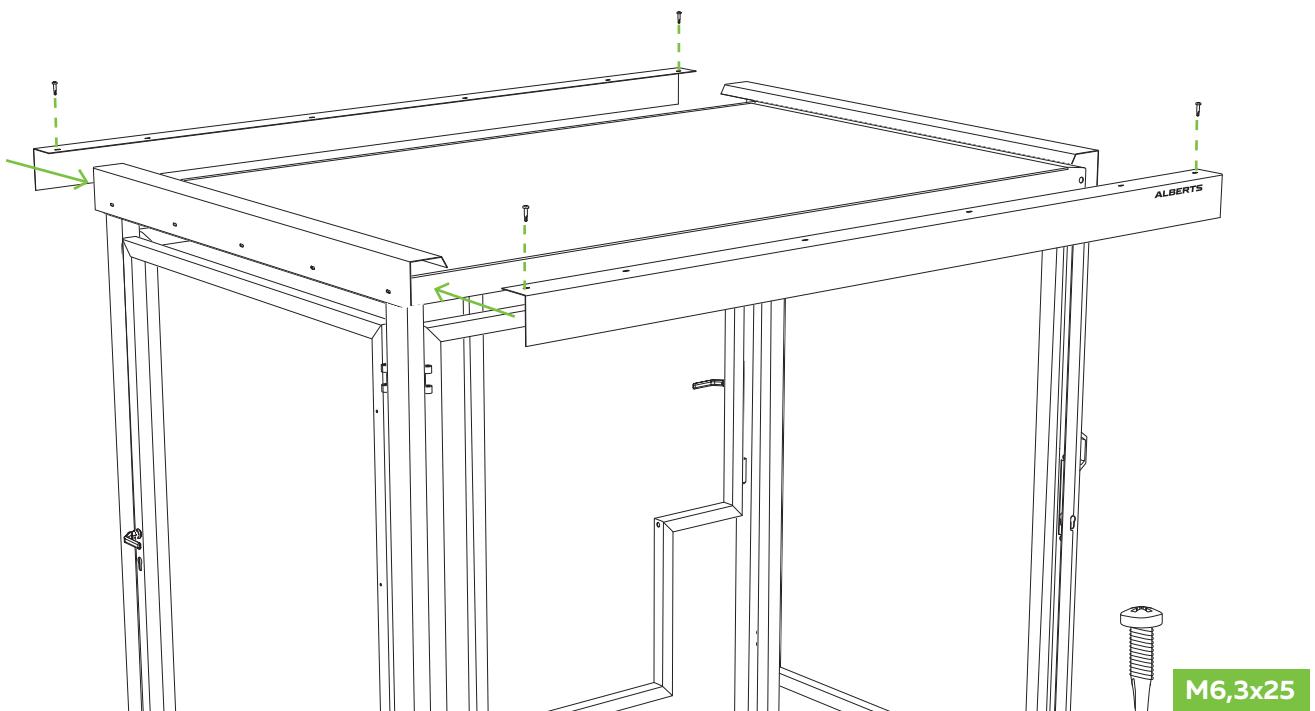

13. LUFTLEITBLECHE MONTIEREN


13.1

Tür 4 öffnen.

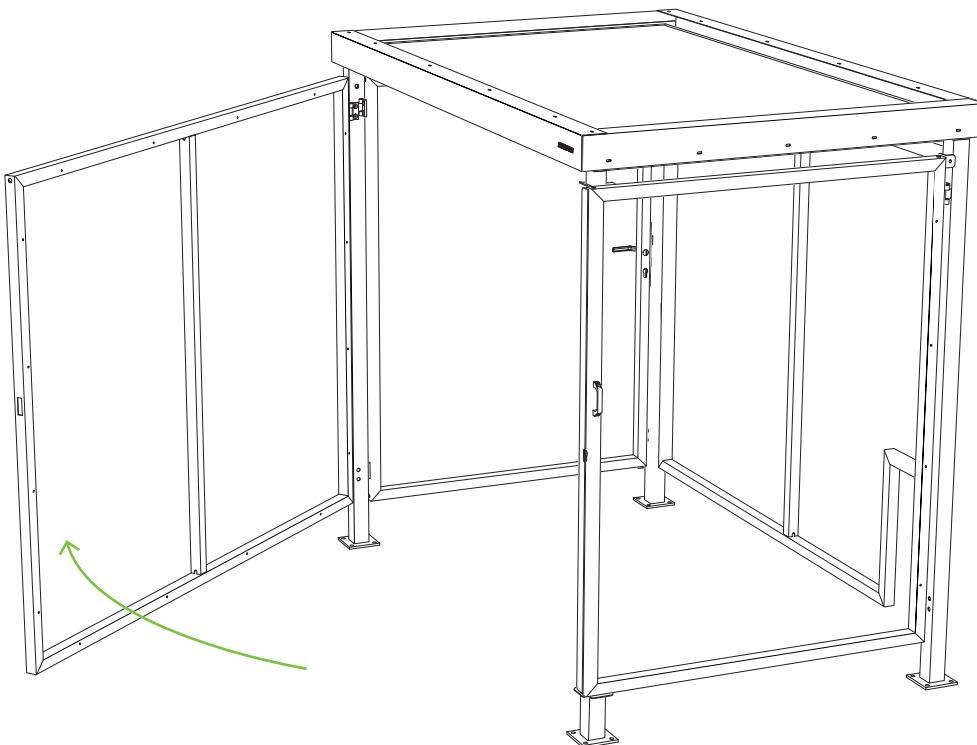


13.2

Die Luftleitbleche links und rechts **lose** vormontieren.

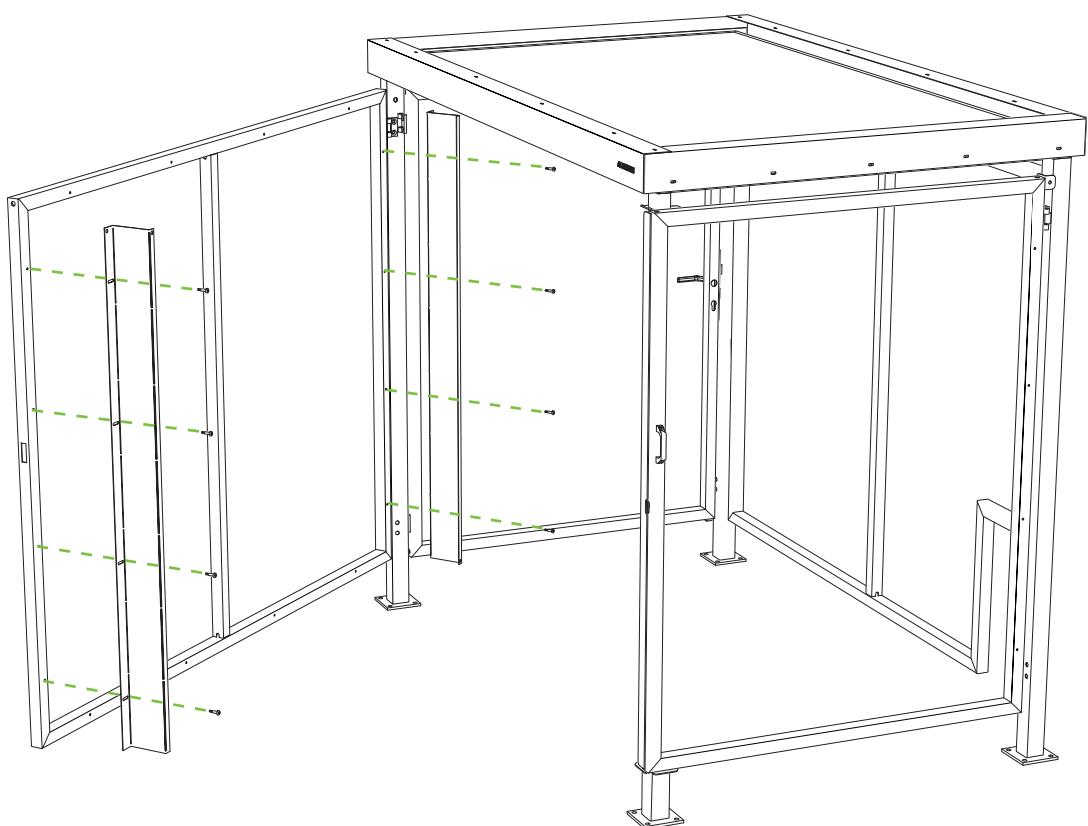


13.3

Die Luftleitbleche oben und unten **lose** vormontieren.

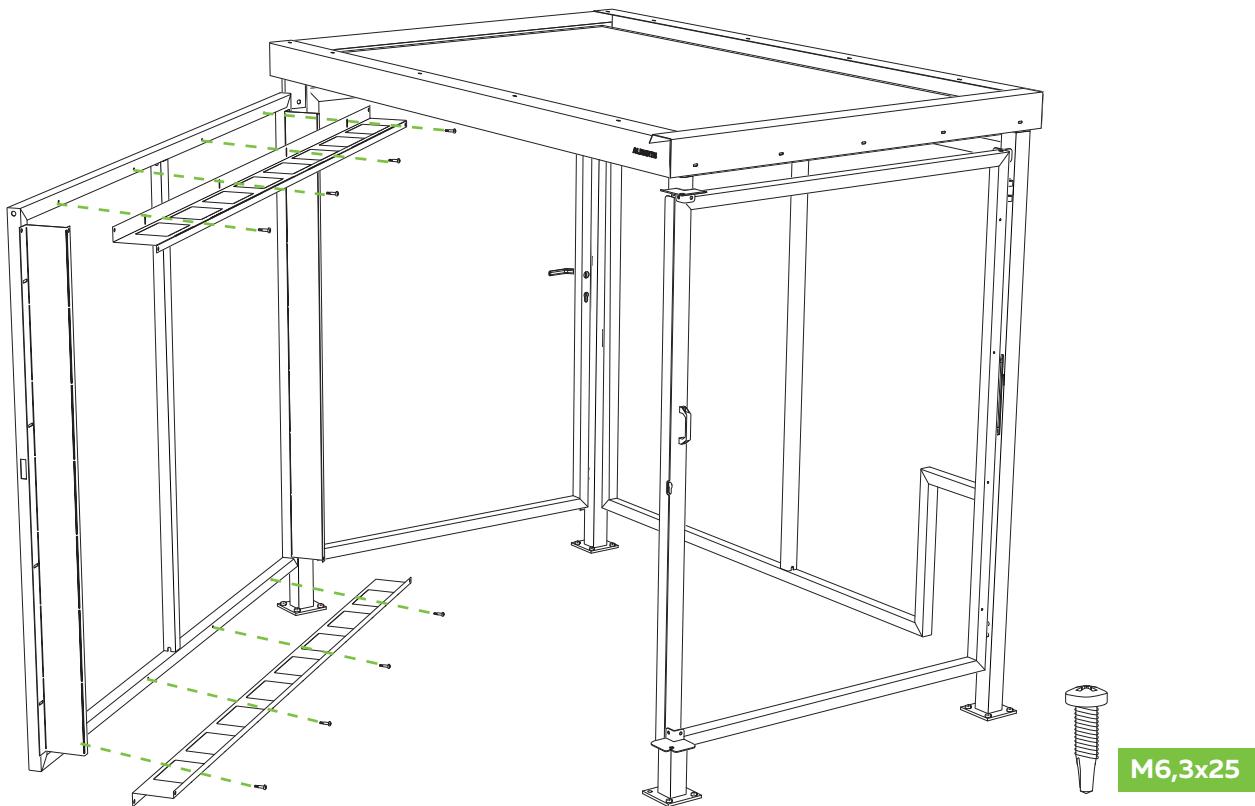


13.4

Die Luftleitbleche möglichst dicht an der Wärmepumpe ausrichten und **festschrauben**. Danach die Lamellen der Luftleitbleche nach oben und möglichst dicht an der Wärmepumpe ausrichten. Diese Maße sind entscheidend, damit die Luftleitbleche korrekt anliegen und die Effizienz der Wärmepumpe optimal gewährleistet ist.

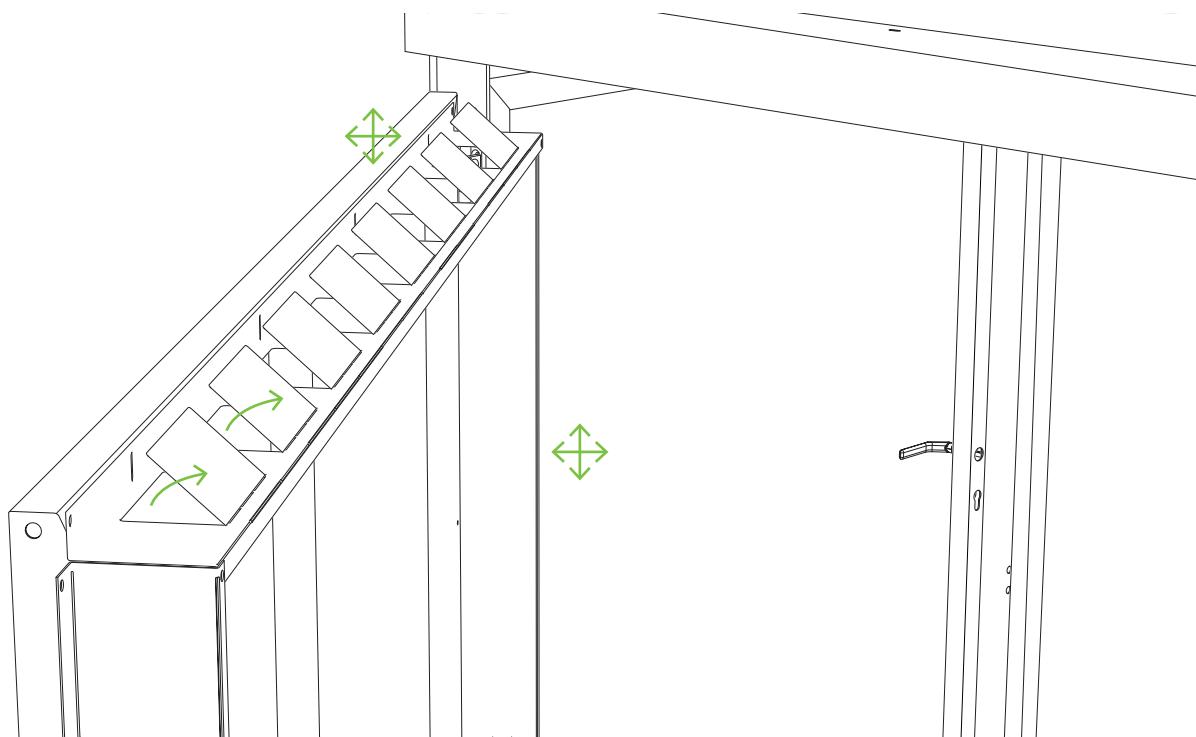

FERTIG!

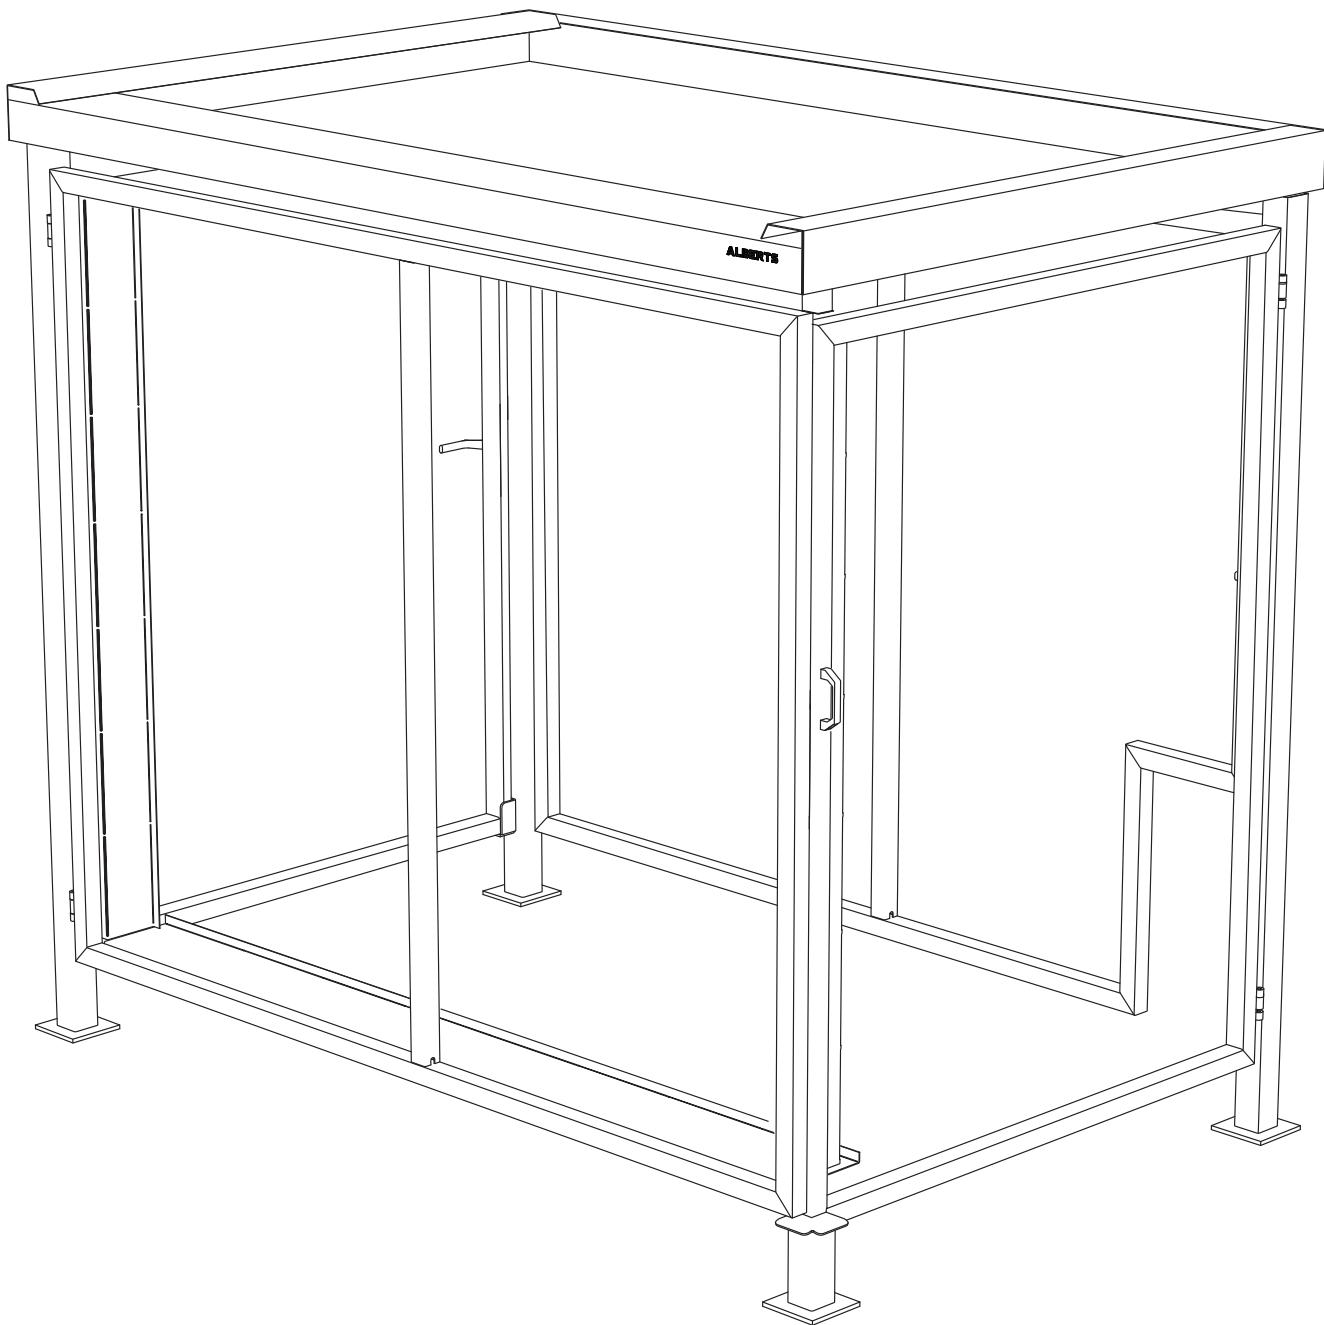

Verbraucher-Garantie

der Gust. Alberts GmbH & Co. KG, Blumenthal 2, 58849 Herscheid,
Deutschland – nachfolgend Alberts genannt –

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Alberts-Produkt entschieden haben. Sie dürfen daher hervorragende Qualität erwarten. Deshalb gibt die Alberts unbeschadet der gesetzlichen Bestimmungen für ihre Produkte eine Garantie. Umfang und Bedingungen der Garantie ergeben sich aus der nachfolgenden Verbraucher-Garantie:

1. Garantievoraussetzungen

Welche Alberts-Produkte sind erfasst?

Alberts leistet für Produkte aus dem Bereich Einhausungen wie folgt Garantie:

- mit einer feuerverzinkten Oberfläche eine Garantie gegen Durchrostung für die Dauer von 20 Jahren.
- mit einer feuerverzinkten und kunststoffbeschichteten Oberfläche eine Garantie gegen Durchrostung für die Dauer von 20 Jahren.

Die Garantie ist eine Verbrauchergarantie, sodass sie nicht für den gewerblichen Endkunden gilt. Alle vorbezeichneten Garantiefristen gelten ab Kauf durch den Endverbraucher. Voraussetzung für die Garantiegeltendmachung ist stets der ordnungsgemäße Einbau. Es dürfen keine äußeren Gewalteinwirkungen vorliegen, die die Oberfläche der Produkte beschädigen oder zerstören (z.B. Hammerschläge, Kratzer, Chemikalien usw.). Der Verbraucher hat alle nachteiligen und vermeidbaren Einwirkungen zu unterlassen oder soweit diese unvermeidbar sind, auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

2. Garantiefall

Für was leistet Alberts Garantie?

Alberts garantiert dem Endverbraucher, dass innerhalb der oben genannten Garantiezeiten die unter Ziffer 1 genannten Eigenprodukte nicht durchrostet und aufgrund eines solchen eventuellen Rostbefalls die Funktion nicht mehr gewährleistet bzw. unzumutbar gestört wird.

4. Garantieleistungen

Wie wird Garantie geleistet und wann ist die Garantie ausgeschlossen?

Alberts leistet nach Maßgabe dieser Garantie im Garantiefall Ersatz des / der Produkte(s) im Wege des Austausches. Ausdrücklich ausgeschlossen sind Kaufpreisrückzahlungen und / oder Schadenersatzansprüche, insbesondere für etwaige Folgeschäden. Ansprüche wegen eines vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens von Alberts wegen der Verletzung des Körpers oder der Gesundheit bleiben hiervon unberührt. Die Garantieleistung bezieht sich ausschließlich auf das konkret betroffene Produkt. Alberts behält sich vor, gleichwertigen Ersatz zu stellen.

Die Garantie umfasst nicht den Austausch von Produkten, deren Rostdefekt:

- durch Änderungen an dem Produkt ohne Genehmigung von Alberts verursacht wurden

- auf einer unsachgemäßen oder einer fehlerhaften Verwendung oder fehlerhaften Montage beruht
- durch eine außergewöhnliche physikalische / chemische Überlastung bzw. Überbeanspruchung hervorgerufen wurde
- durch Beschädigung durch Reparaturen entstand
- auf einem äußeren Ergebnis beruhen, wie Unglücksfälle, Naturkatastrophen und alle anderen Ursachen, die von Alberts nicht zu kontrollieren und / oder vorherzusehen sind

5. Geltendmachung

Wie mache ich die Garantie geltend?

Voraussetzung für die Geltendmachung von Garantieansprüchen sind:

- Der Garantieanspruch muss innerhalb der Garantiezeit fristgerecht gegenüber der Alberts (Blumenthal 2, 58849 Herscheid, Deutschland, Telefon: +49 (0)2357 - 907 0, Telefax: +49 (0)2357 - 907 189, Email: info@alberts.de) geltend gemacht werden
- Das betreffende Produkt ist auf Verlangen von Alberts an diese zurück zuzenden
- Der Garantiegeltendmachung muss ein Originalbeleg über den Kaufvertragsabschluss des Produktes beigelegt sein (z.B. Rechnung, Kassenzettel)

Die Garantie gilt neben den gesetzlichen Rechten, die Sie unentgeltlich geltend machen können. Ihre gesetzlichen Rechte, wie Widerrufsrechte oder Gewährleistungsansprüche, werden durch die Garantie nicht eingeschränkt.

6. Geltungsbereich

Wo gilt die Garantie?

Die Garantie gilt innerhalb der europäischen Union. Ausgeschlossen sind allerdings alle Gebiete mit extremen klimatischen und extremen Umwelt-Verhältnissen.

7. AGB

Was muss ich sonst noch beachten?

Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Alberts, abrufbar unter <https://www.alberts.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen/> Stand: 01.01.2022

ALBERTS®

Gust. Alberts GmbH & Co. KG
Blumenthal 2 · 58849 Herscheid · Telefon +49 (0) 2357 907-0
alberts.de