Gemacht, um zu halten.


ALBERTS®



VANDALISMUSSCHUTZ

alberts.de


TEILEÜBERSICHT

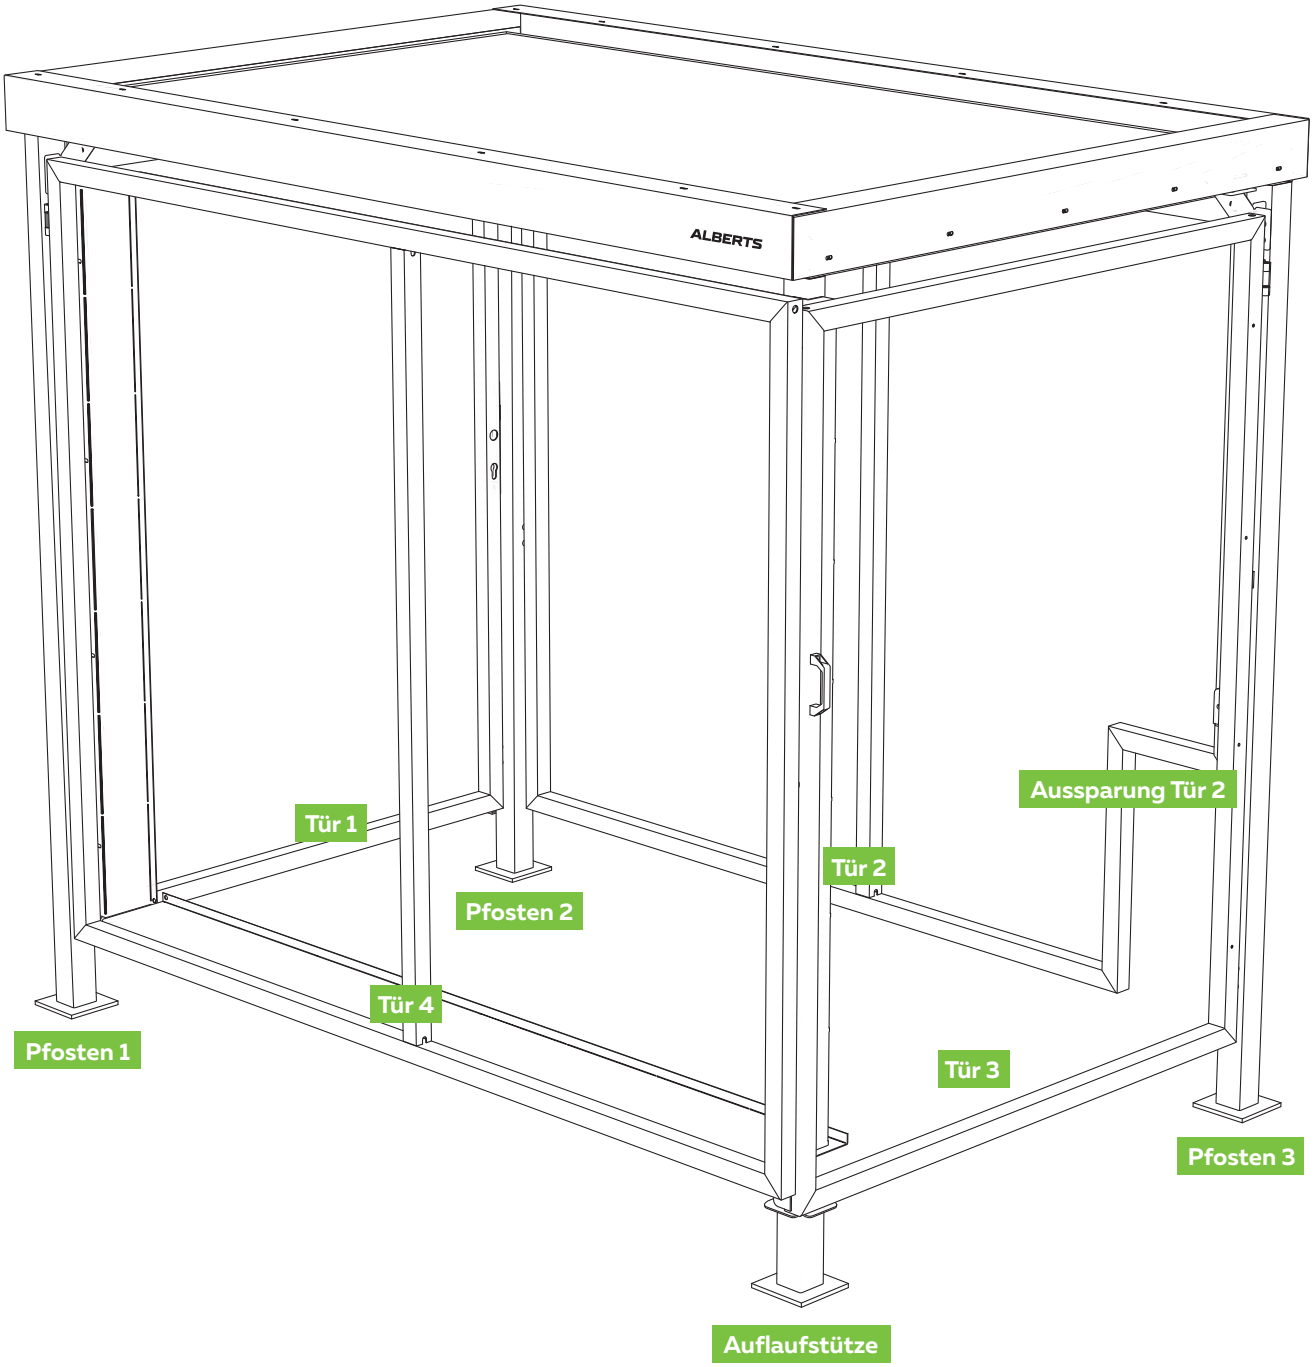


	Breite	Tiefe	Höhe
Vanda Außenmaß	2.100 mm	1.300 mm	2.010 mm
Vanda Innenmaß*	2.020 mm	1.000 mm	1.920 mm
Lichtes Maß Aussparung Tür 2	250 mm	40 mm	750 mm

*Freier Raum bei eingebauten Luftleitblechen


TEILEÜBERSICHT




Bohrschraube
6,1 x 25
19x




Bohrschraube
6,3 x 25
38x




Schraube
M8 x 25 VA
32x




Schraube
M8 x 18 VA
16x




Anschlag
unten
2x

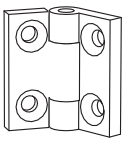


Scharnier
8x




Rohrrahmen-
schloss
2x



Schwenk-
riegelschloss
1x

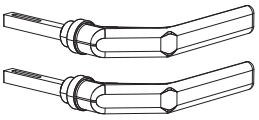


Türdrücker
2 Paare




Türgriff
1x




Manschette
4x

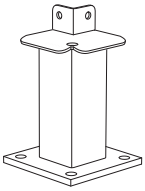


Auflaufstütze
1x




Pfosten 1
1x




Pfosten 2
1x




Pfosten 3
1x



Dachstütze
1x



Knotenblech
rechts/links
3x

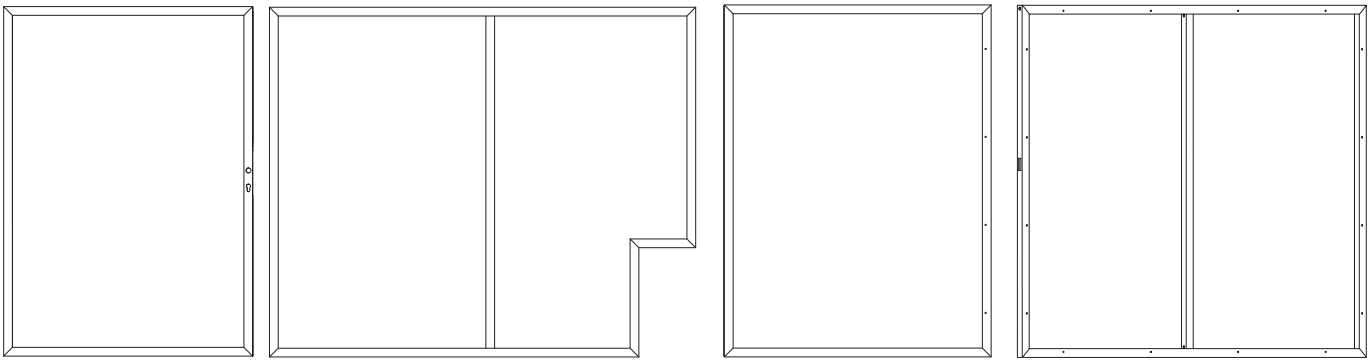


Tür 1
1x


Tür 2
1x

Tür 3
1x


Tür 4
1x

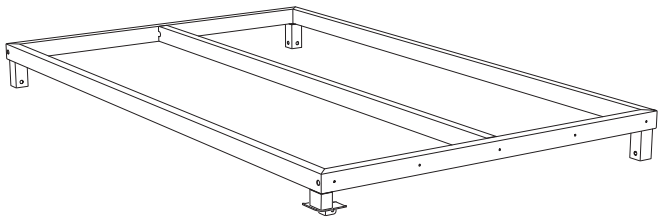


Dachrahmen
1x

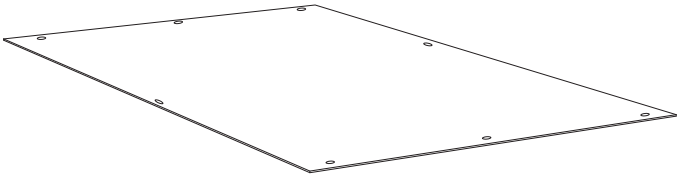


Blechdach
1x

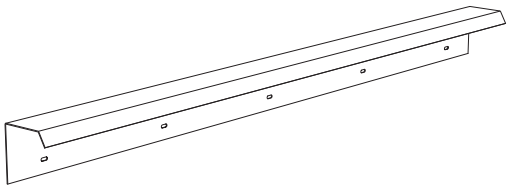


Ortgangblech
2x

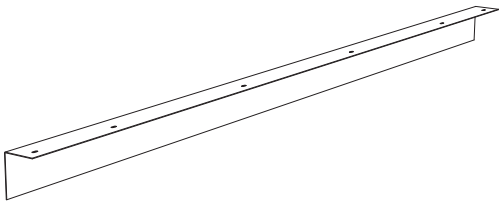

Traufgangblech
2x

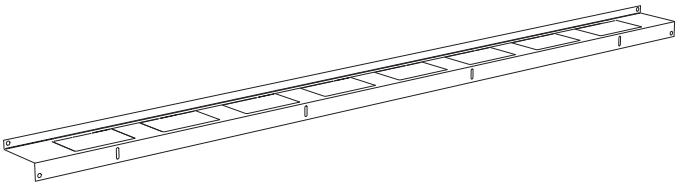

Luftleitblech
oben/unten
2x

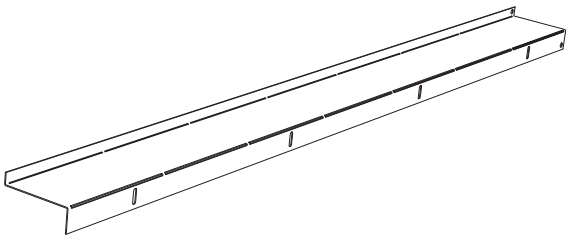

Luftleitblech
rechts/links
2x


WICHTIGE HINWEISE

Bitte beachten Sie, dass vor Beginn der Montagearbeiten die gesamte Anleitung sorgfältig durchgelesen werden muss. Nur so kann gewährleistet werden, dass alle Schritte korrekt und sicher durchgeführt werden.


Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
- Zur besseren Darstellung der Montageanleitung haben wir auf den Einsatz der Lochbleche in den Zeichnungen verzichtet.
- Für die Montage der Verkleidung werden mindestens zwei Personen benötigt.
- Soll die Dachstütze entfernt werden, muss zuvor die aufliegende Schneelast vollständig entfernt werden.
- Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass das Fundament eben, waagerecht und glatt abgezogen ist sowie die vorgegebenen Höhen und Abstände eingehalten wurden.
- Als unverbindliche Orientierung empfehlen wir die Verwendung von Betonankern M12 sowie Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die jeweils erforderlichenAushärtezeiten des Betons sind zwingend einzuhalten. Die Empfehlung ersetzt keine Prüfung der konkreten Einbausituation durch den Anwender, einen Fachbetrieb oder eine sonst fachkundige Person.

1. FUNDAMENT GIESSEN


Übersicht des Fundaments:

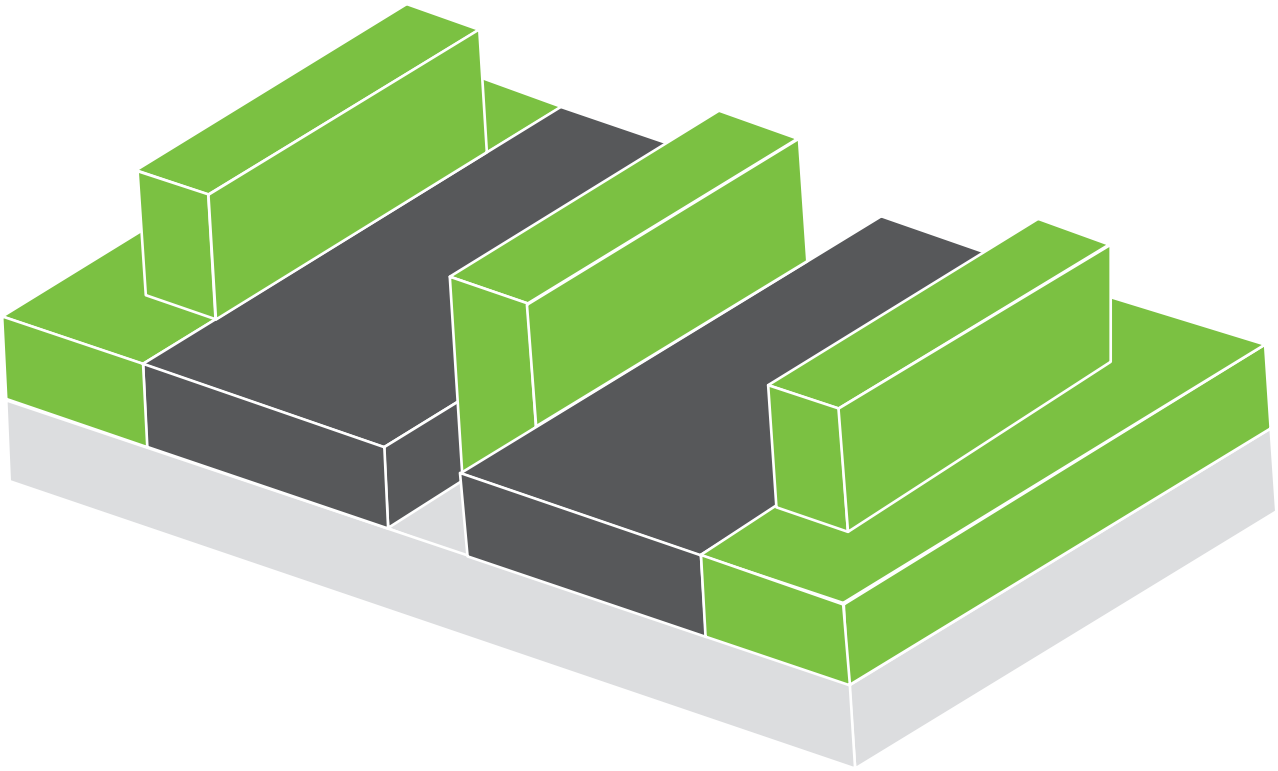


1.1 Fundamente nach untenstehendem Plan gießen, ausreichend für Wärmepumpe und Vandalismusschutz.

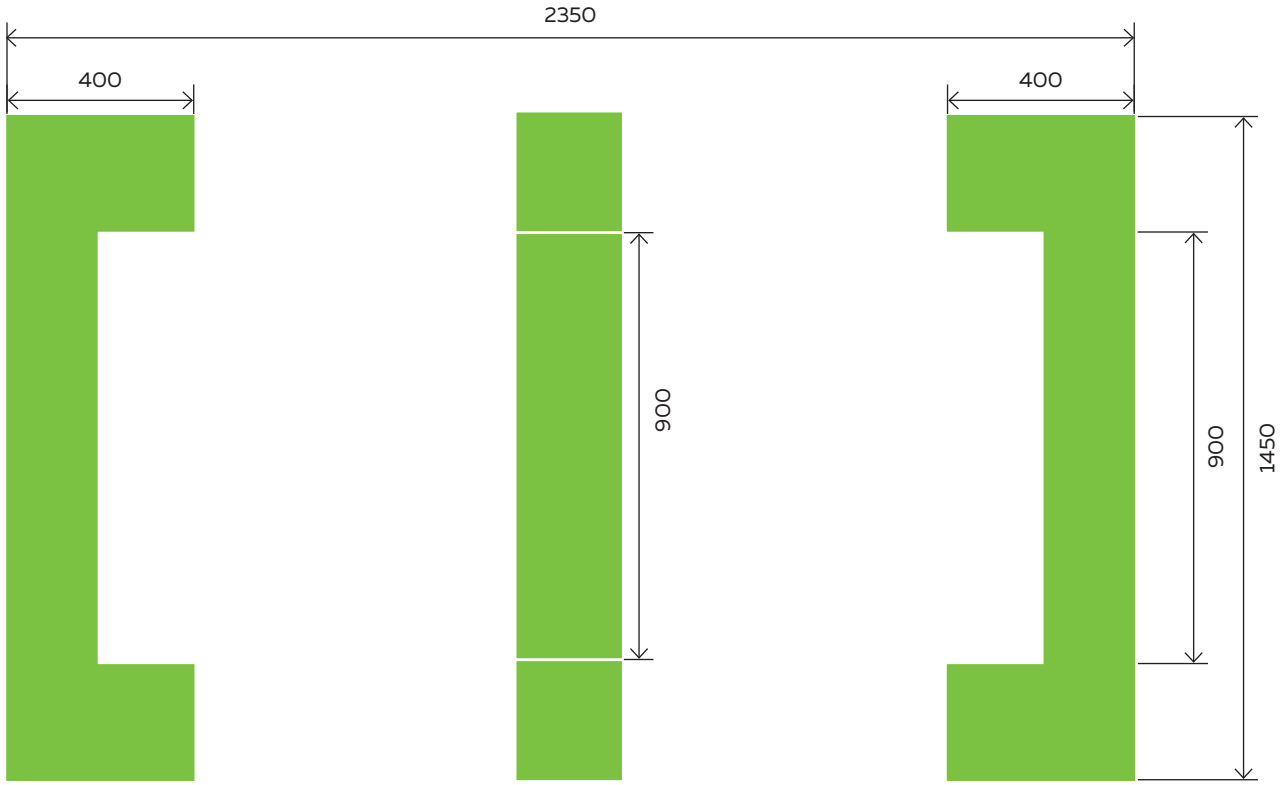


Fundamentplan bei Bodenkonsole

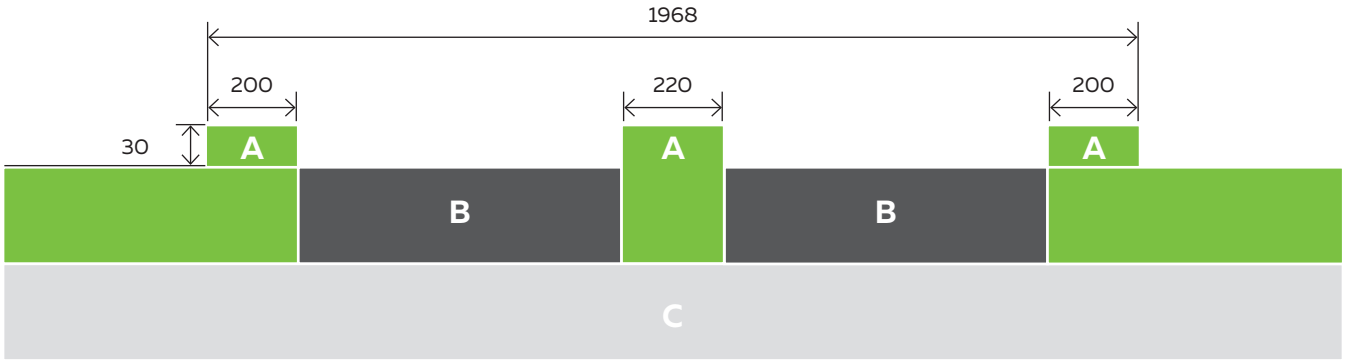

Fundamentplan bei Dämpfungssockel

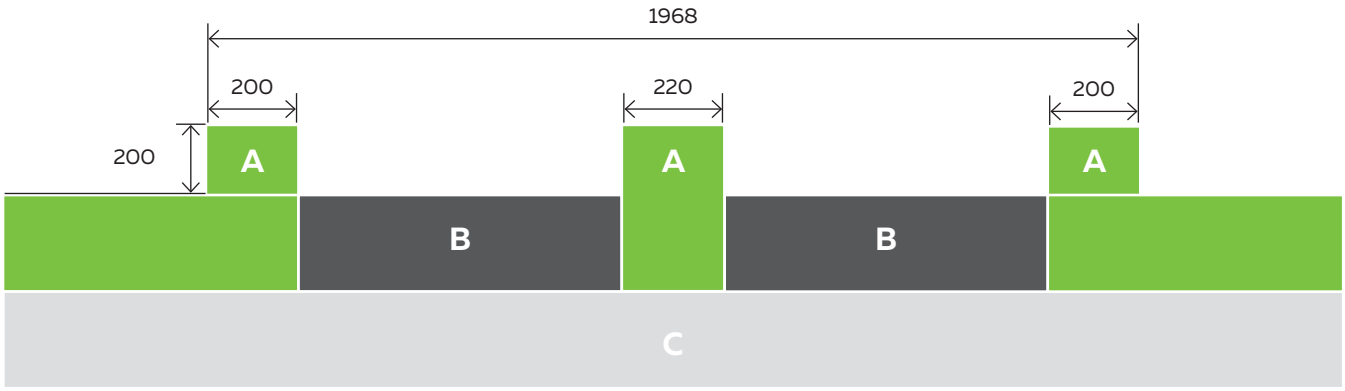

Fundamentplan bei Direktmontage

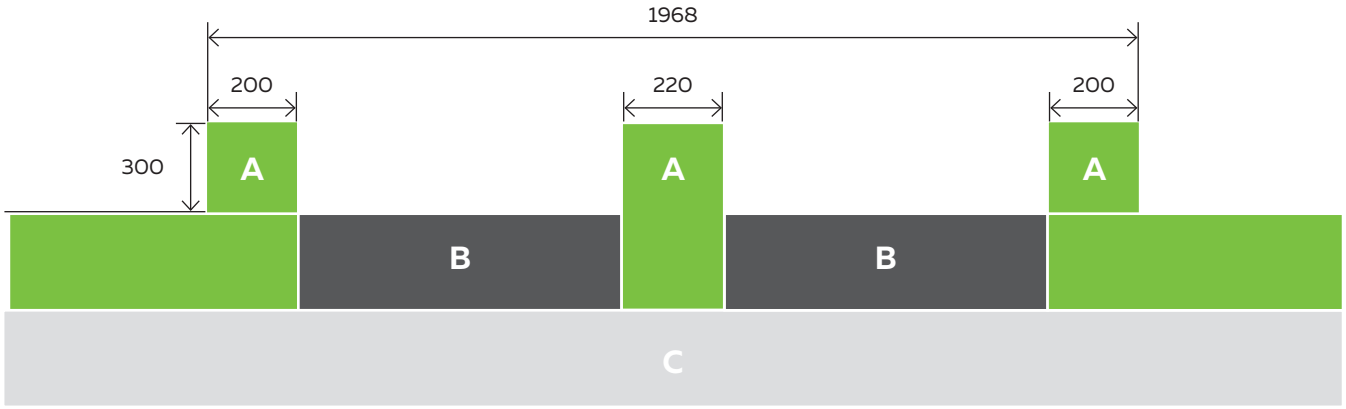


A Fundamente aus Stahlbeton für Wärmepumpe

B Bei freiem Ablauf des Kondenswassers: Kiesbett zum Versickern, ca. 150 mm nach Örtlichkeit


C Frostschutz für Fundament: Verdichteter Schotter (z.B. 0-32/56)
Schichtdicke nach örtlichen Erfordernissen und den Regeln der Bautechnik

2. DACHRAHMEN MONTIEREN

2.1 Den Dachrahmen auf den Boden legen und die Pfosten einstecken.

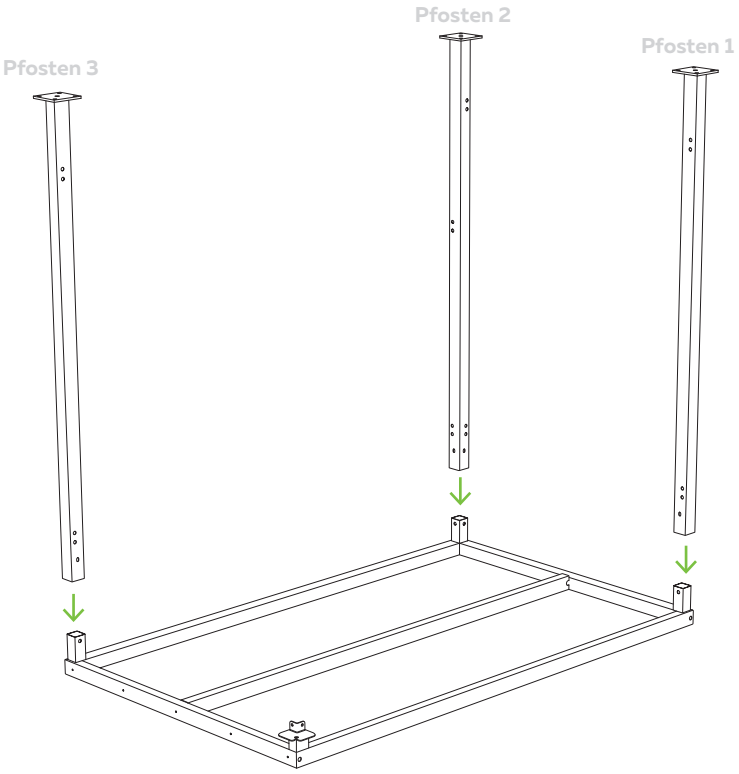

2.2 Knotenbleche auf Dachrahmen platzieren. Knotenbleche mit Pfosten und Dachrahmen lose verschrauben. Dachrahmen mit Pfosten aufstellen.

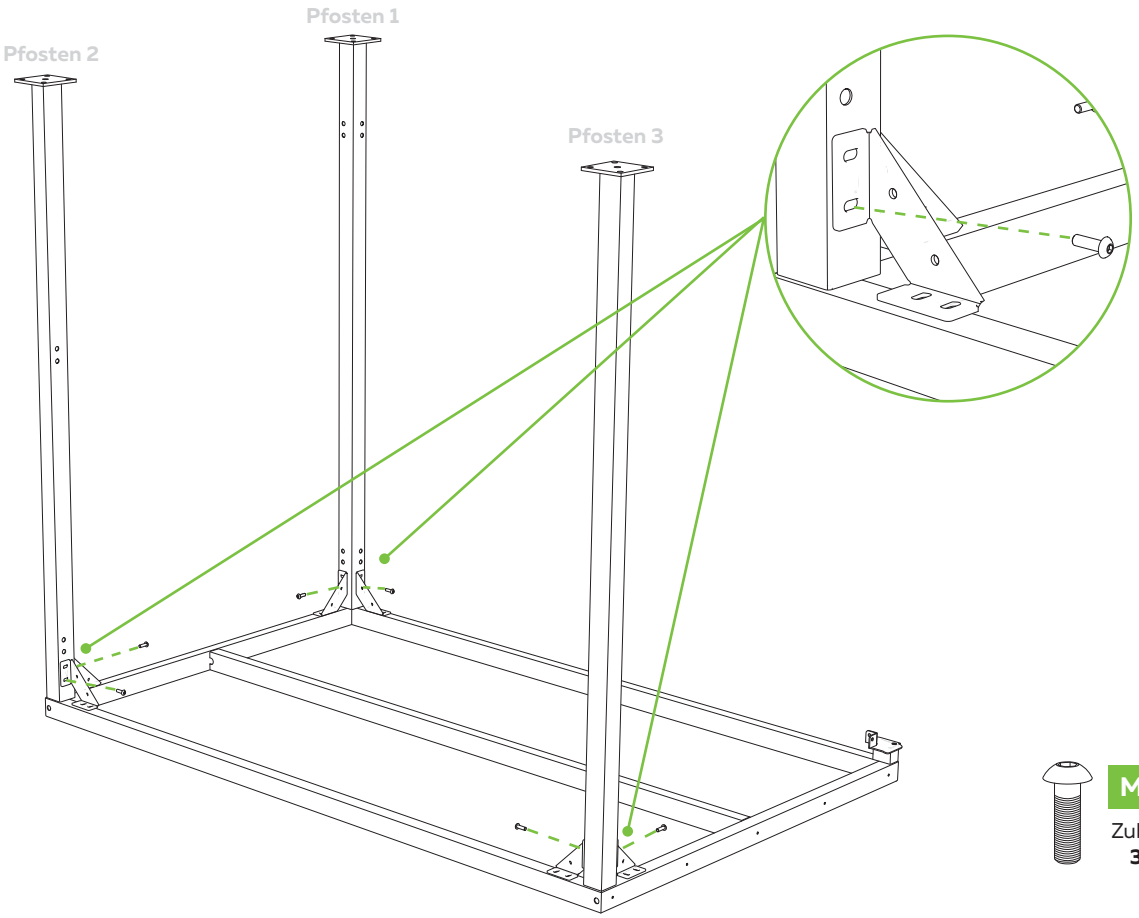



M8x18 VA

Zubehörbeutel
30770208

3. ANSCHLÄGE VERSCHRAUBEN

3.1 Die Anschläge unten bei Pfosten 2 und 3 **lose** montieren. Der Anschlag bei Pfosten 3 wird 600 mm höher montiert, aufgrund der Aussparung bei Tür 2.

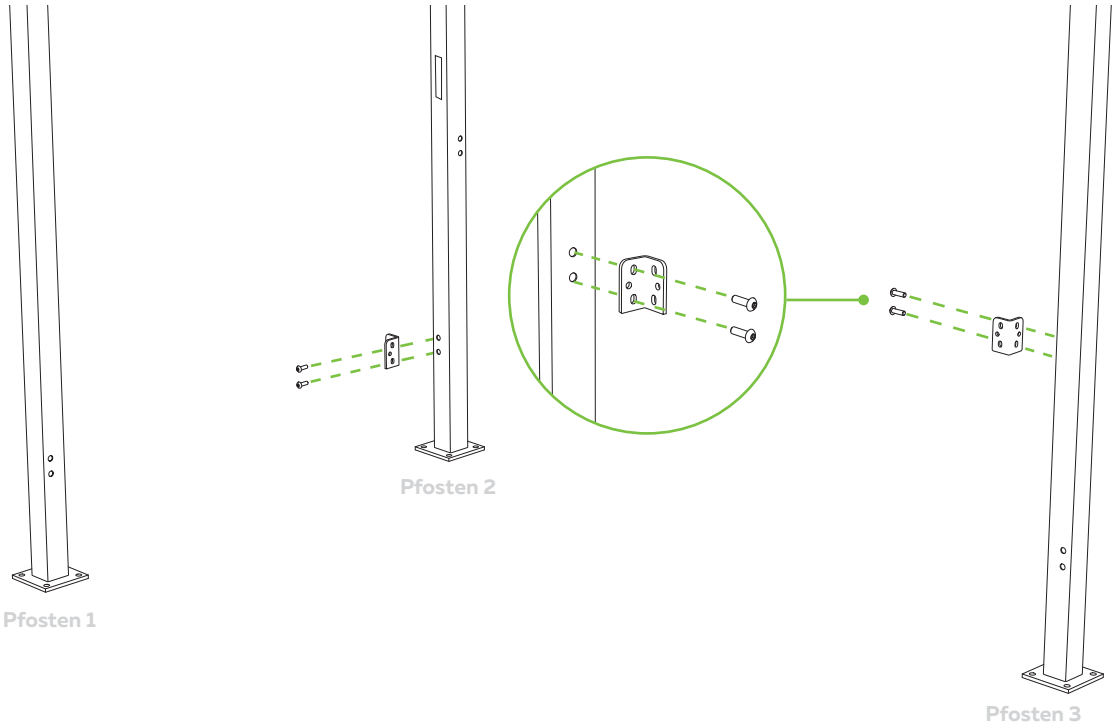





M8x18 VA
Zubehörbeutel
30770208


4. GERÜST AUSRICHTEN

4.1 Das Gerüst für die Wärmepumpe nach Zeichnung (nächste Seite) ausrichten und lose im Boden verankern.

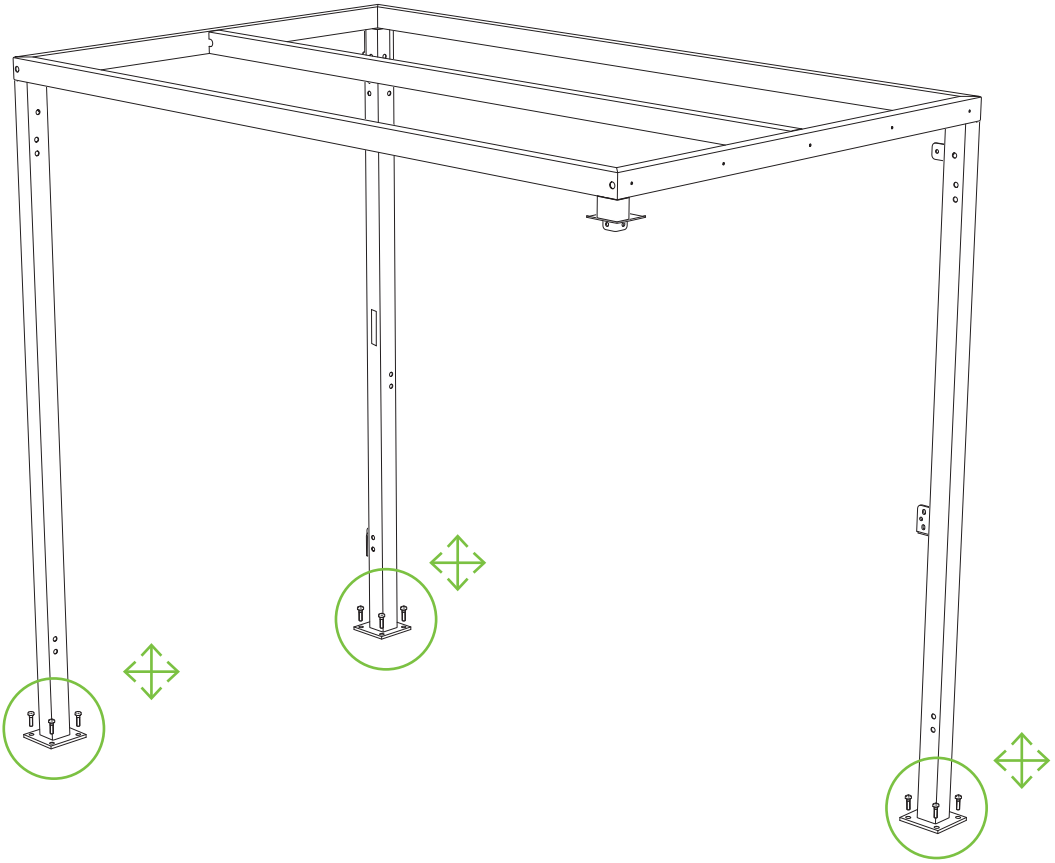


4.2 Die Auflaufstütze ebenfalls positionieren und lose festschrauben.

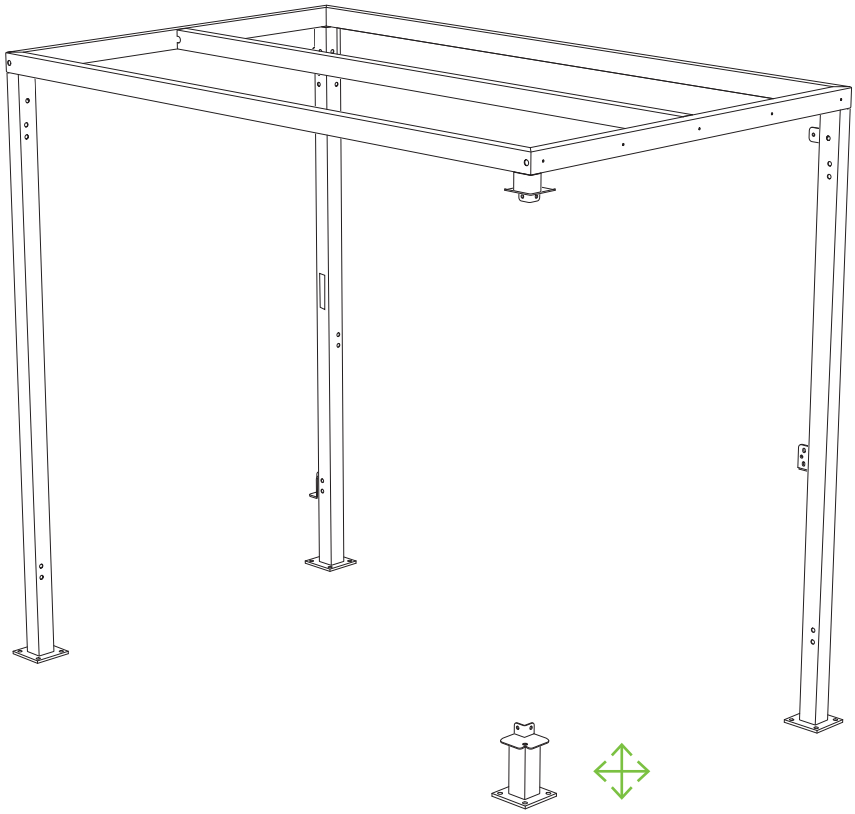

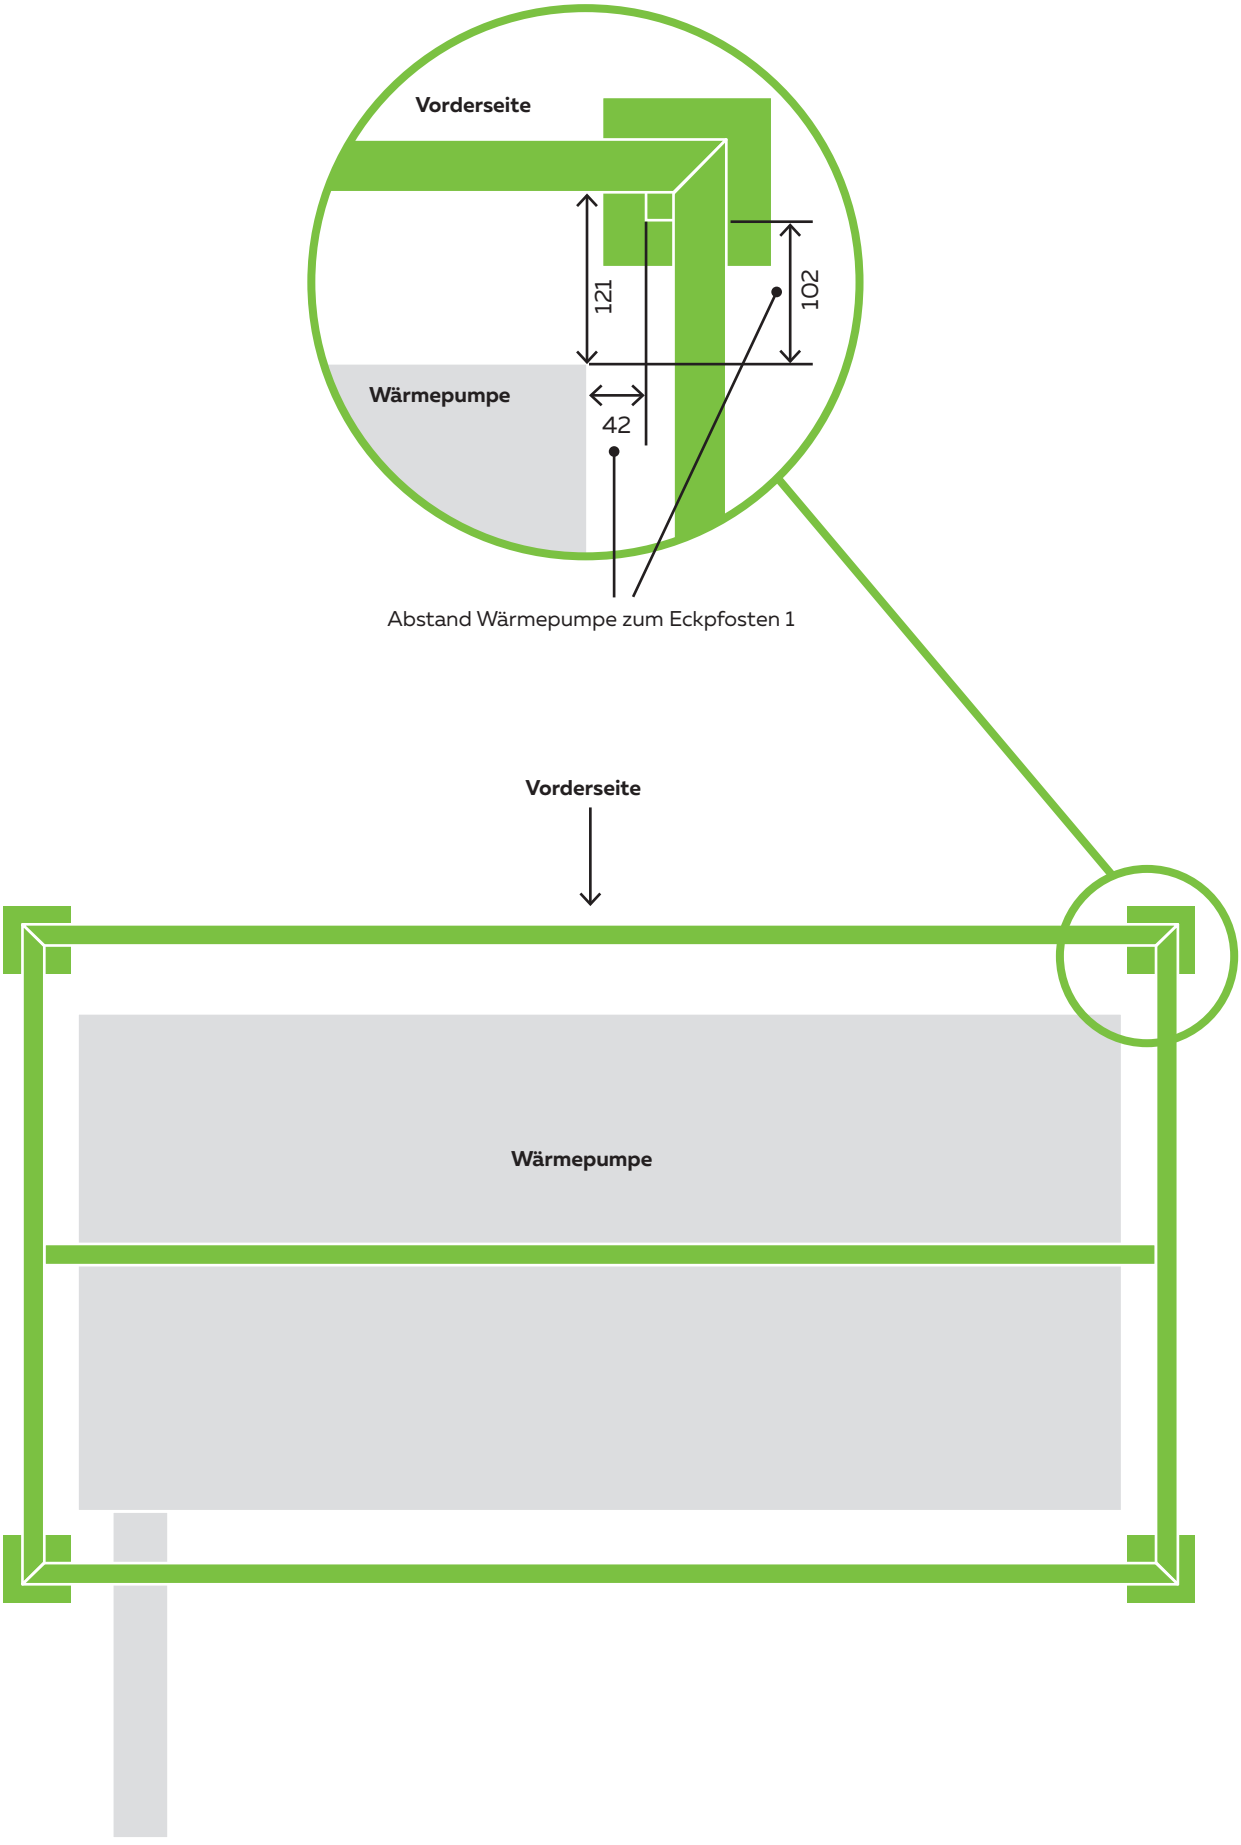
Vorderseite
121
102
Wärmepumpe
42
Abstand Wärmepumpe zum Eckpfosten 1
Vorderseite
Wärmepumpe

5. STÜTZE ANBRINGEN

5.1 Die Dachstütze zwischen Auflaufstütze und Dachrahmen einschieben bis sie einrastet und **lose** festschrauben.

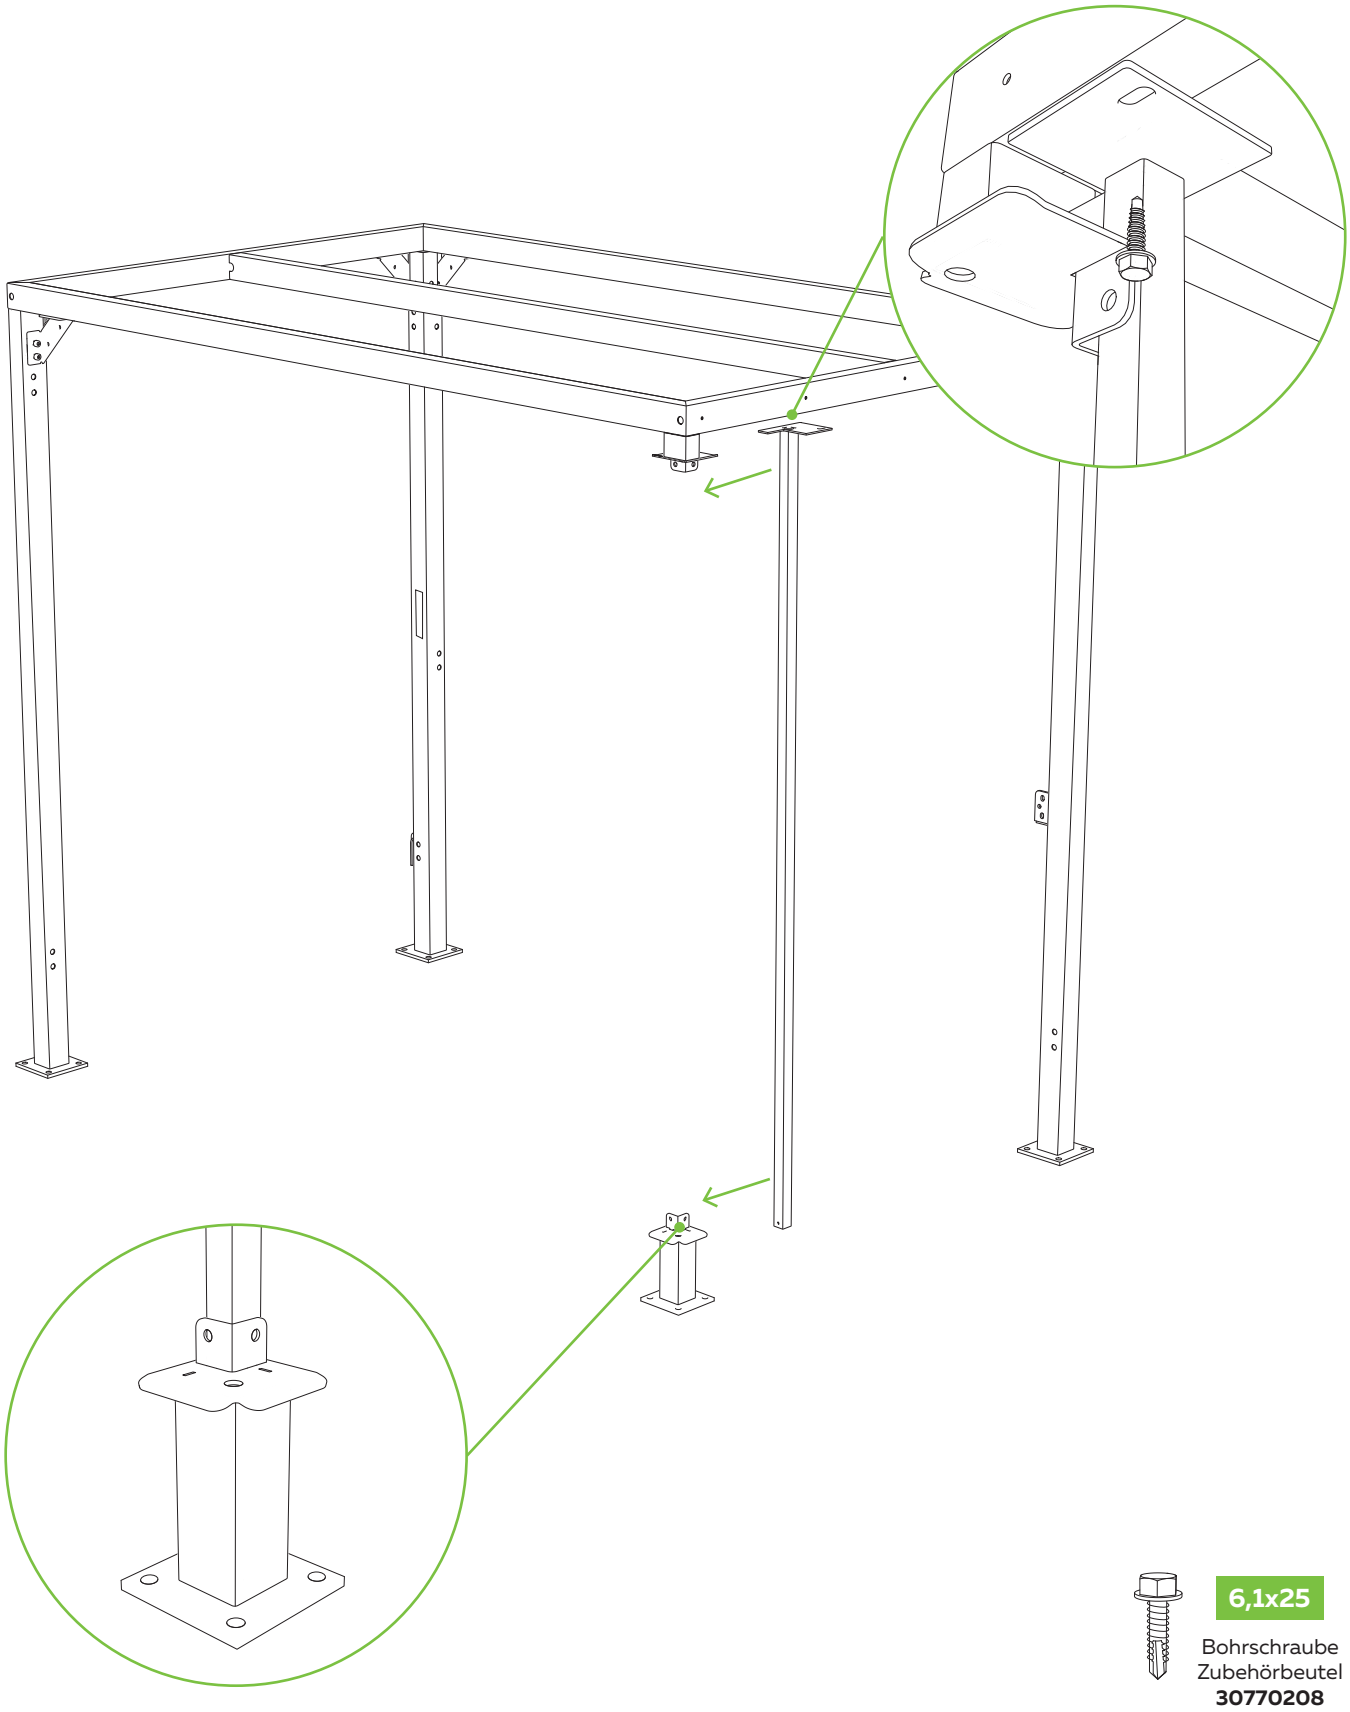



6,1x25

Bohrschraube
Zubehörbeutel
30770208

6. TÜR 1 MONTIEREN


6.1 Riegelschloss, Profilzylinder, Türdrücker, Kunststoffmanschette in Tür 1 montieren.

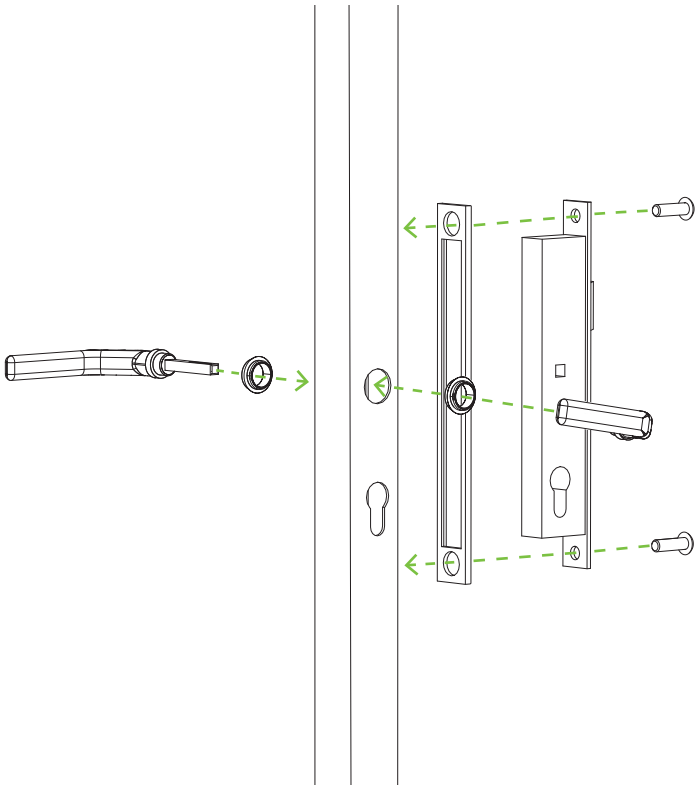




M8x18 VA
Zubehörbeutel
30770205

6.2 Scharniere an Türrahmen montieren.

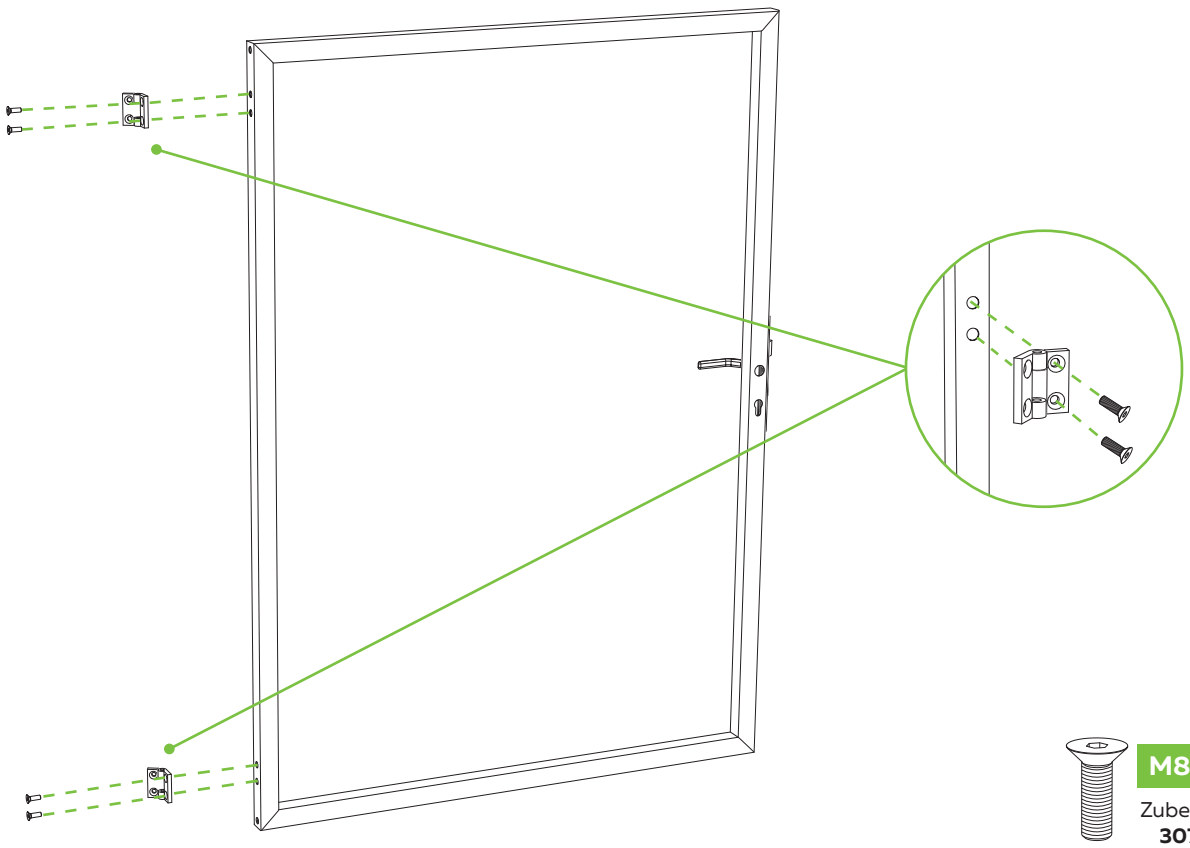

M8x25 VA
Zubehörbeutel
30770205


6.3 Schrauben von Pfosten 1 in Boden verankern und Knotenbleche anbringen. Tür 1 an Pfosten 1 anschrauben und Knotenbleche von Pfosten 1 festschrauben.

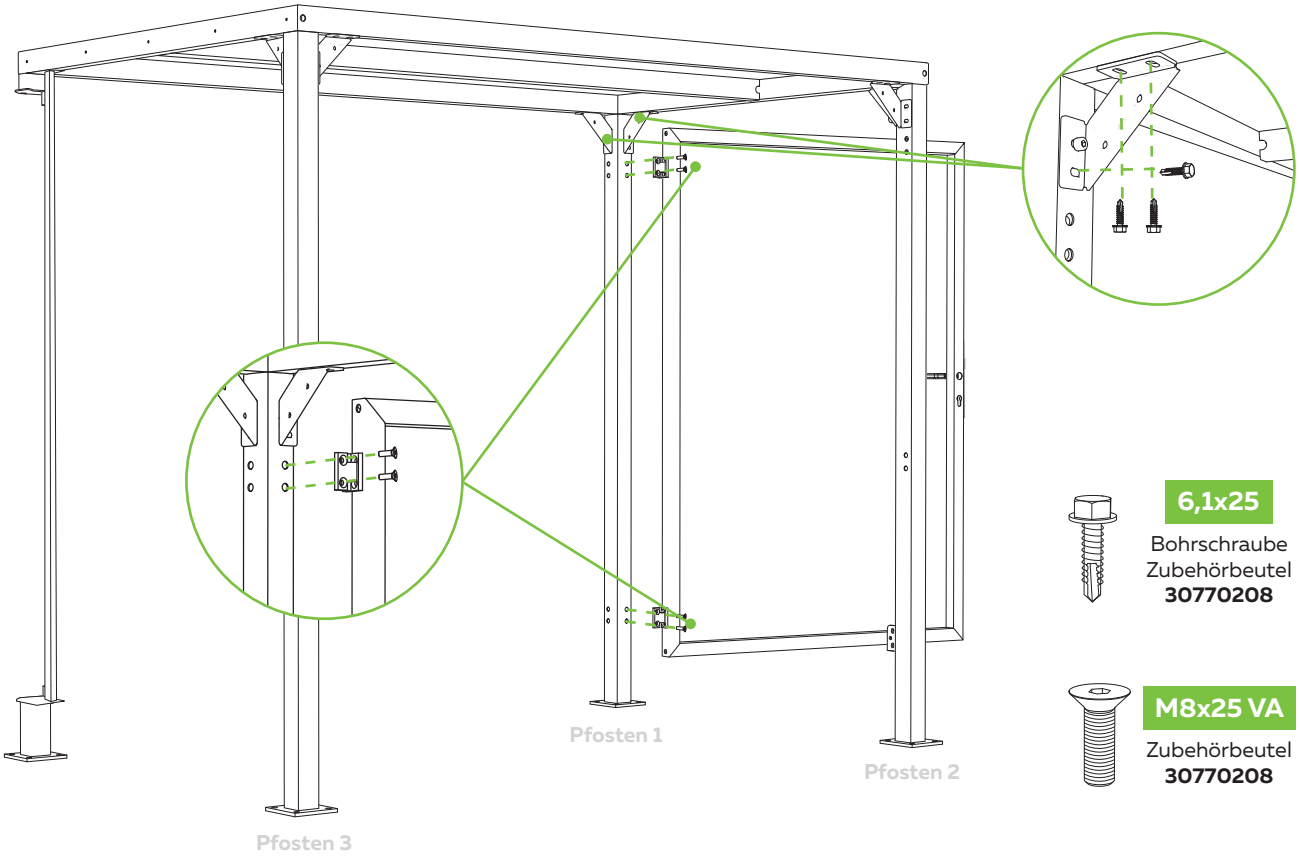

6,1x25
Bohrschraube
Zubehörbeutel
30770208


M8x25 VA
Zubehörbeutel
30770208


6.4 Tür 1 schließen.

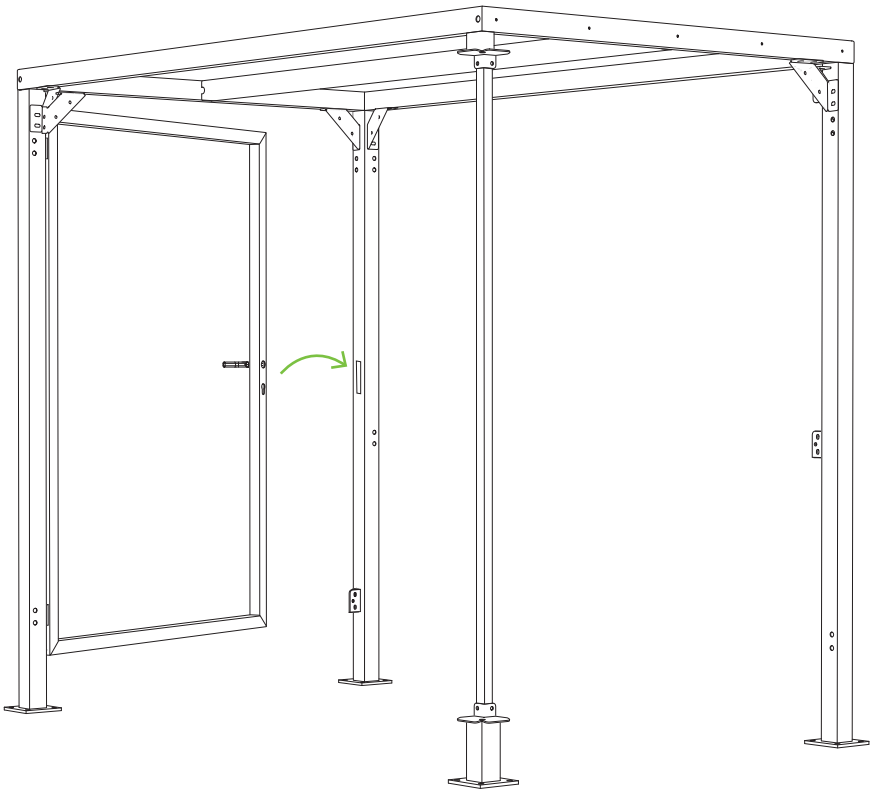

7. TÜR 2 MONTIEREN


7.1 Riegelschloss, Profilzylinder, Türdrücker, Kunststoffmanschette in Tür 2 montieren.

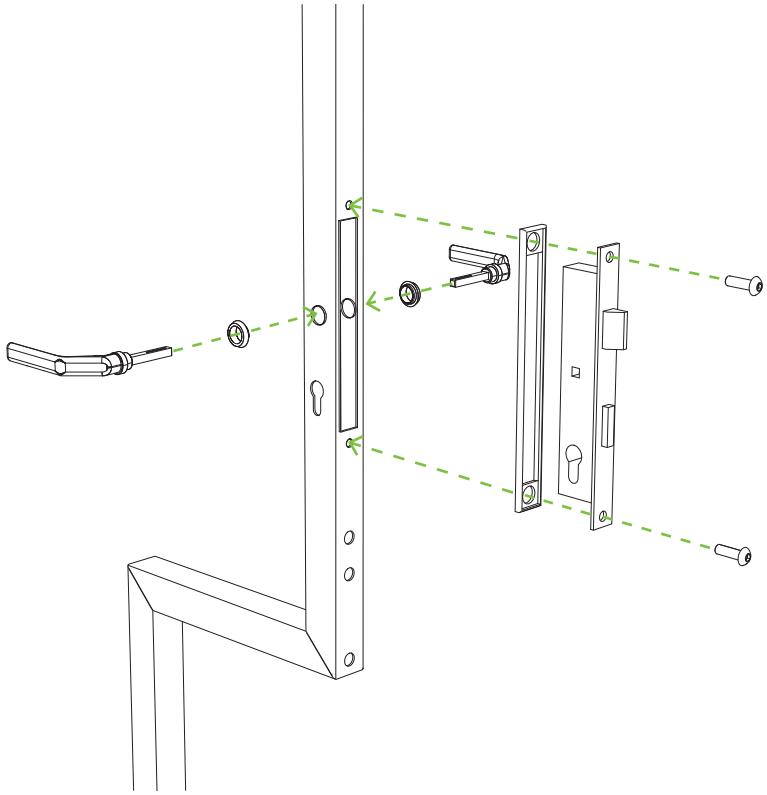




M8x18 VA
Zubehörbeutel
30770206

7.2 Scharniere an Türrahmen montieren.

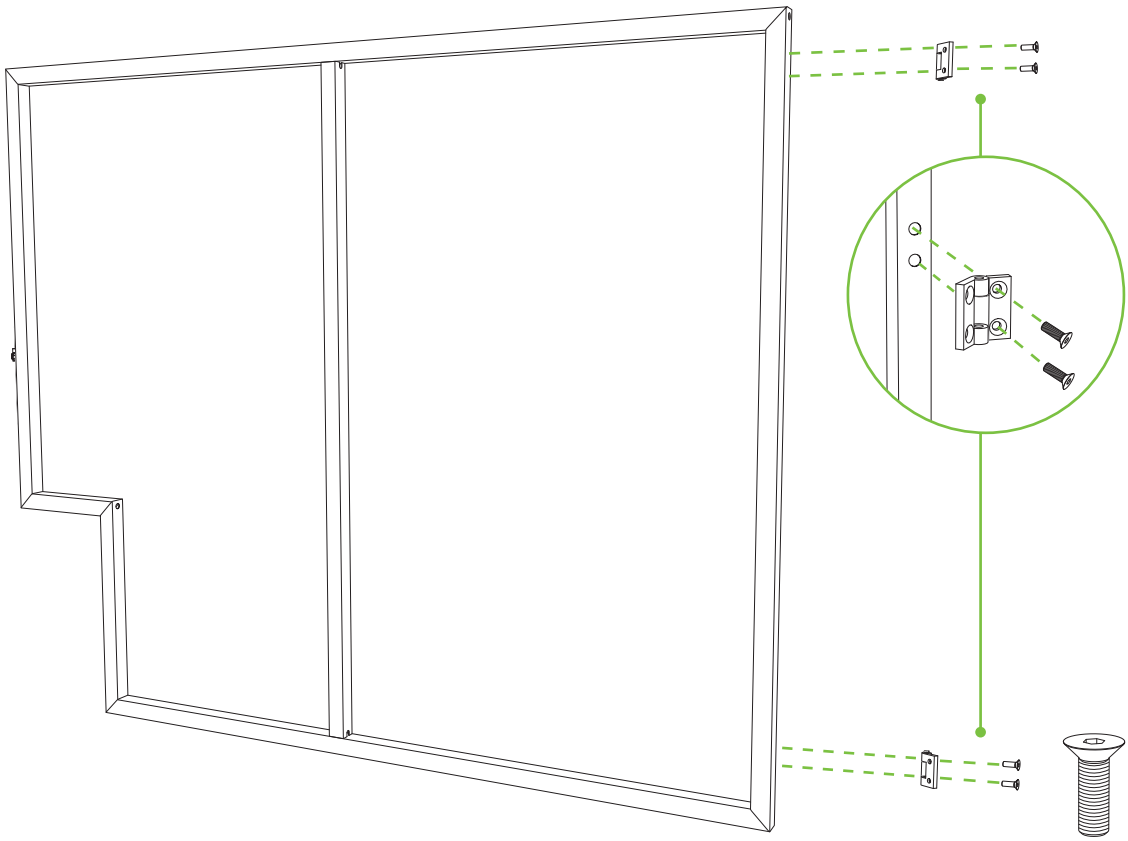

M8x25 VA
Zubehörbeutel
30770206

7.3 Pfosten 2 an Tür 1 ausrichten. Pfosten 2 mit dem Fundament verschrauben und Knotenbleche an Tür 2 anbringen. Tür 2 an Pfosten 2 anschrauben. Gegebenenfalls die Scharniere mit Schrauben einklappen, damit die Tür 2 auch in engen Zwischenräumen montiert werden kann.

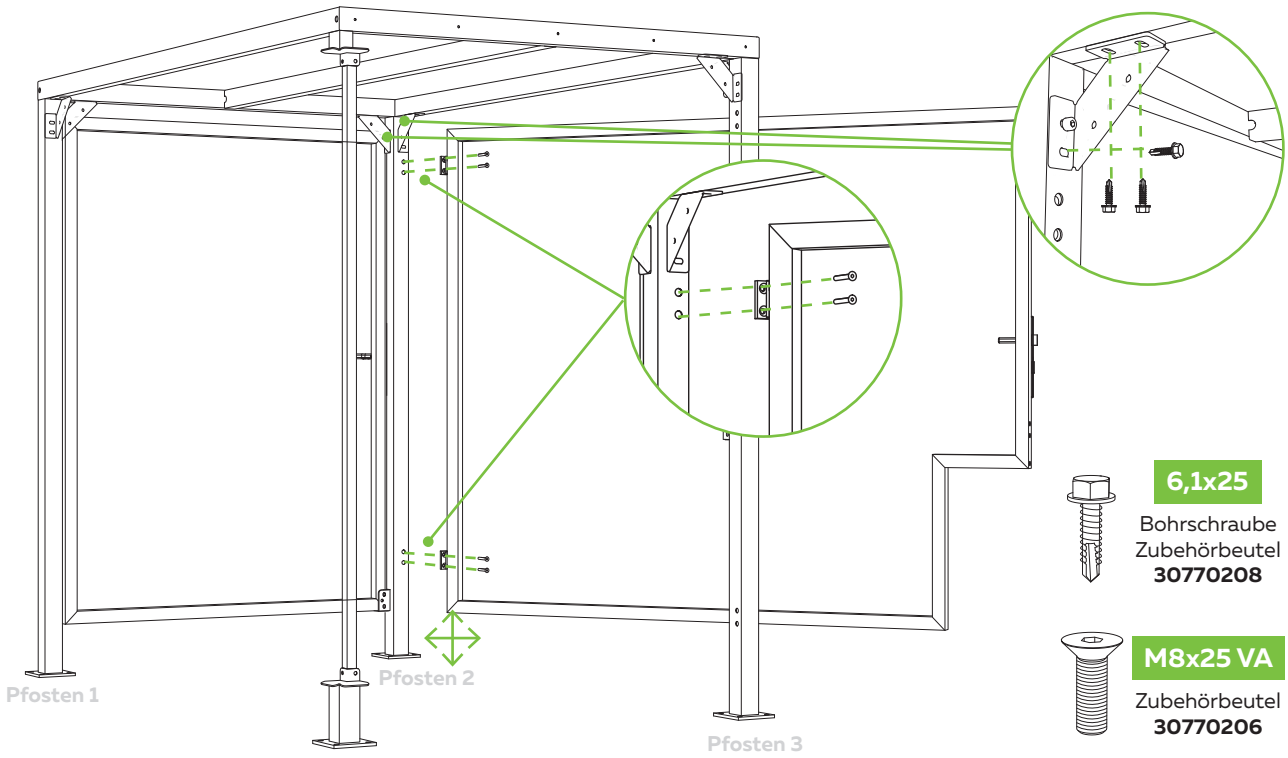



6,1x25
Bohrschraube
Zubehörbeutel
30770208

M8x25 VA
Zubehörbeutel
30770206

8. TÜR 4 MONTIEREN


8.1 Scharniere an Türrahmen montieren.

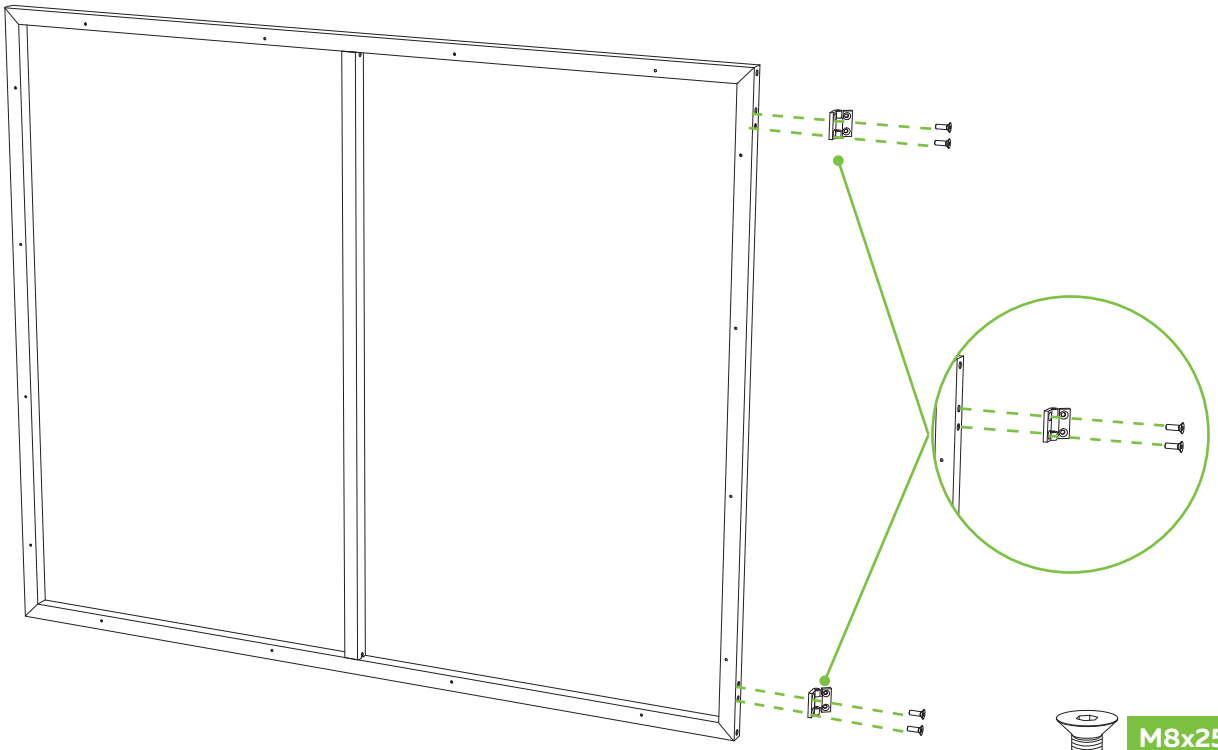




M8x25 VA

8.2 Tür 4 an Pfosten 1 montieren.

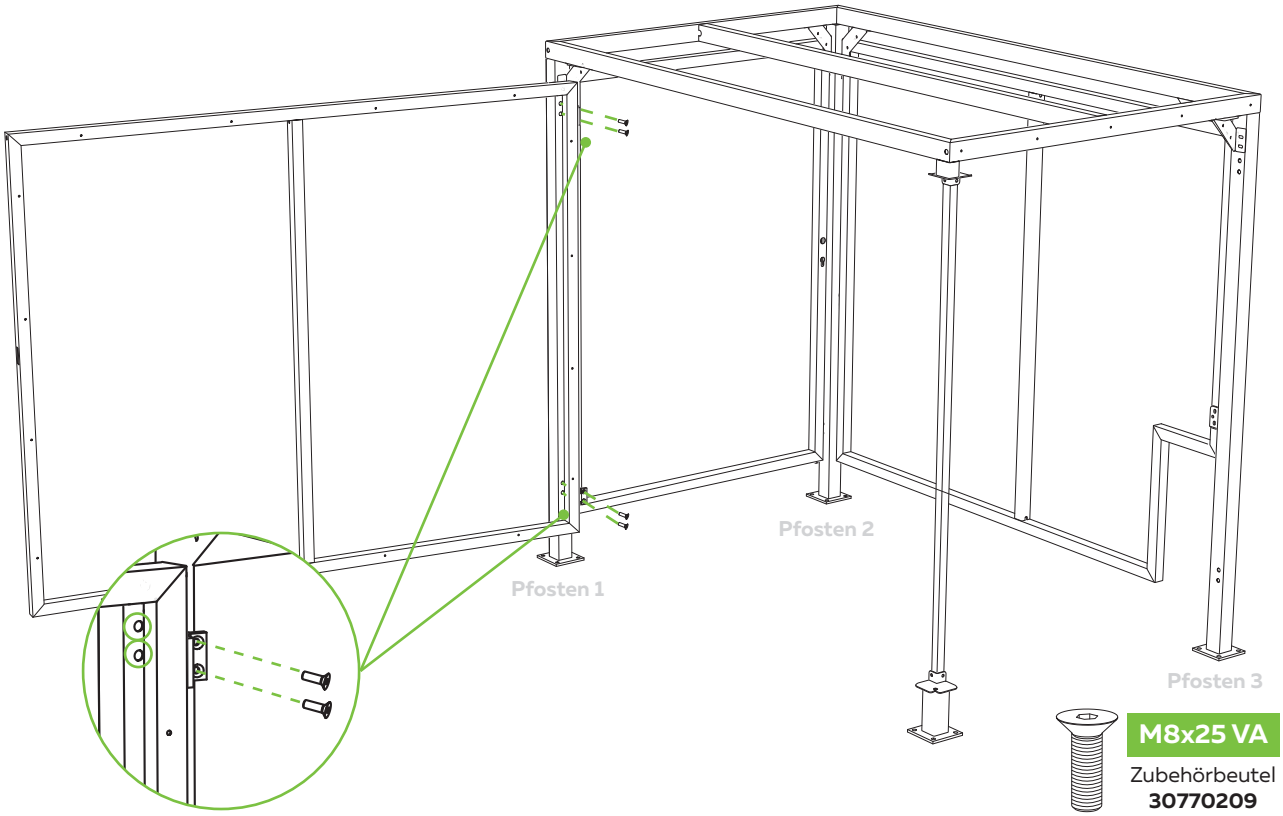


M8x25 VA
Zubehörbeutel
30770209


8.3 Tür 4 schließen und auf Auflaufstütze zur Stabilisierung positionieren.

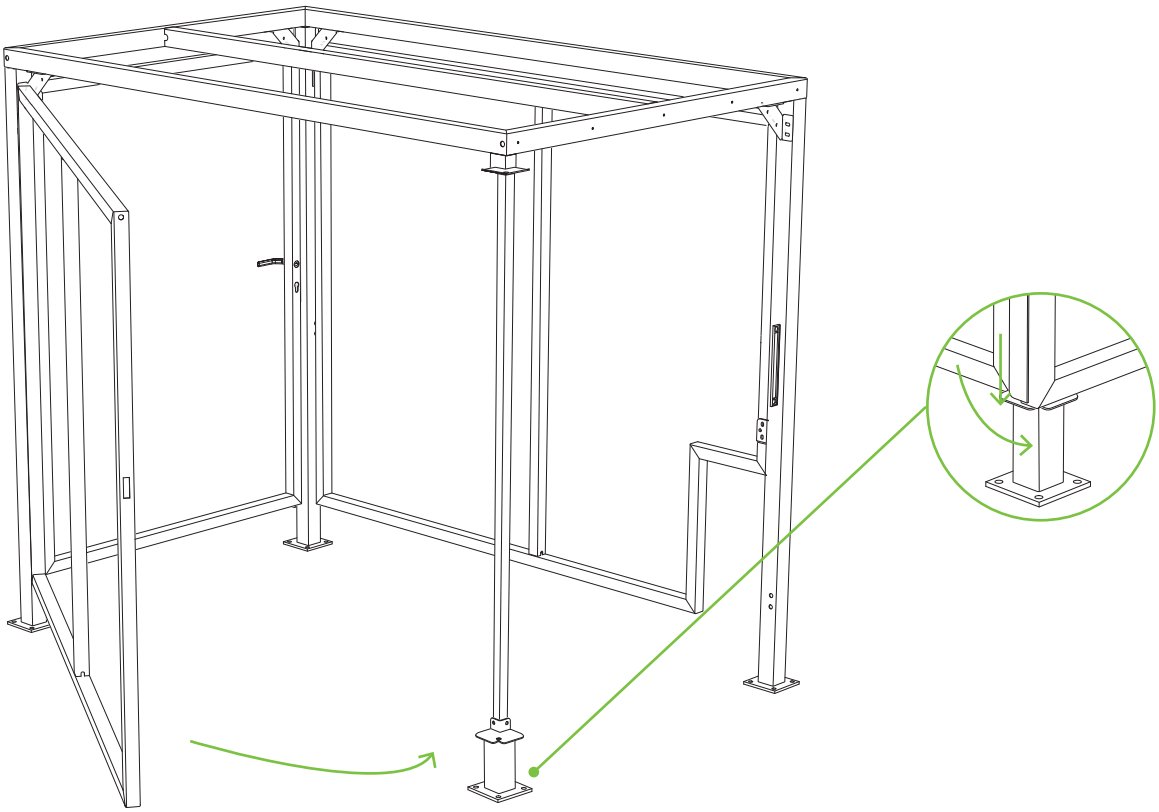

9. TÜR 3 MONTIEREN


9.1 Hakenfallenschloss, Profilzylinder, Türgriff in Tür 3 montieren.

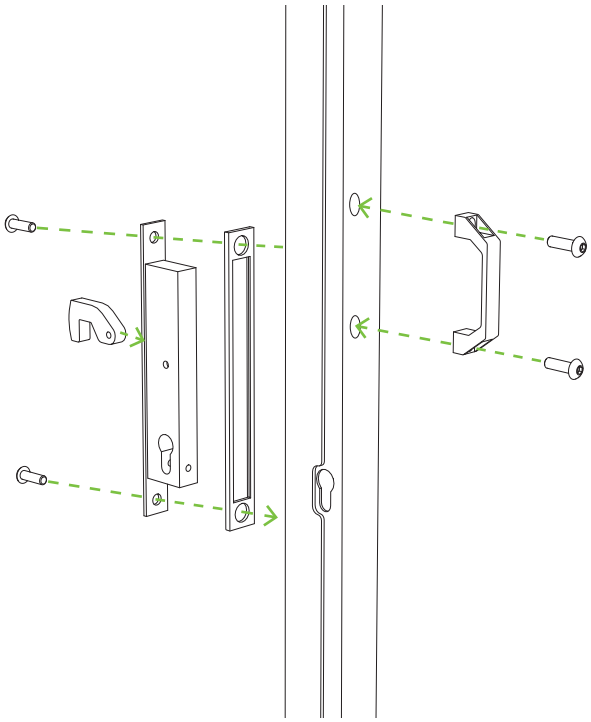




M8x18 VA
Zubehörbeutel
30770207

9.2 Scharniere an Türrahmen montieren.

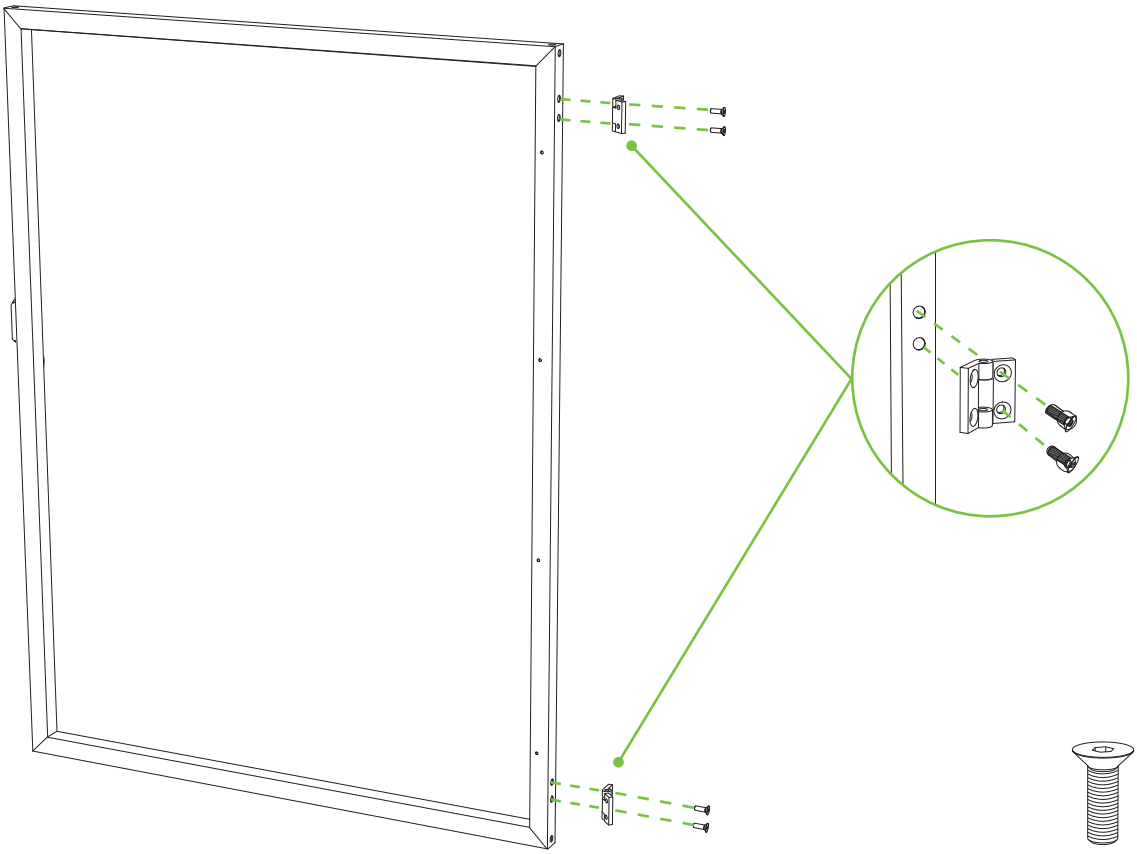

M8x25 VA
Zubehörbeutel
30770207


9.3 Pfosten 3 an Tür 2 ausrichten und mit dem Fundament verschrauben sowie Knotenbleche anbringen. Tür 3 an Pfosten 3 anschrauben.

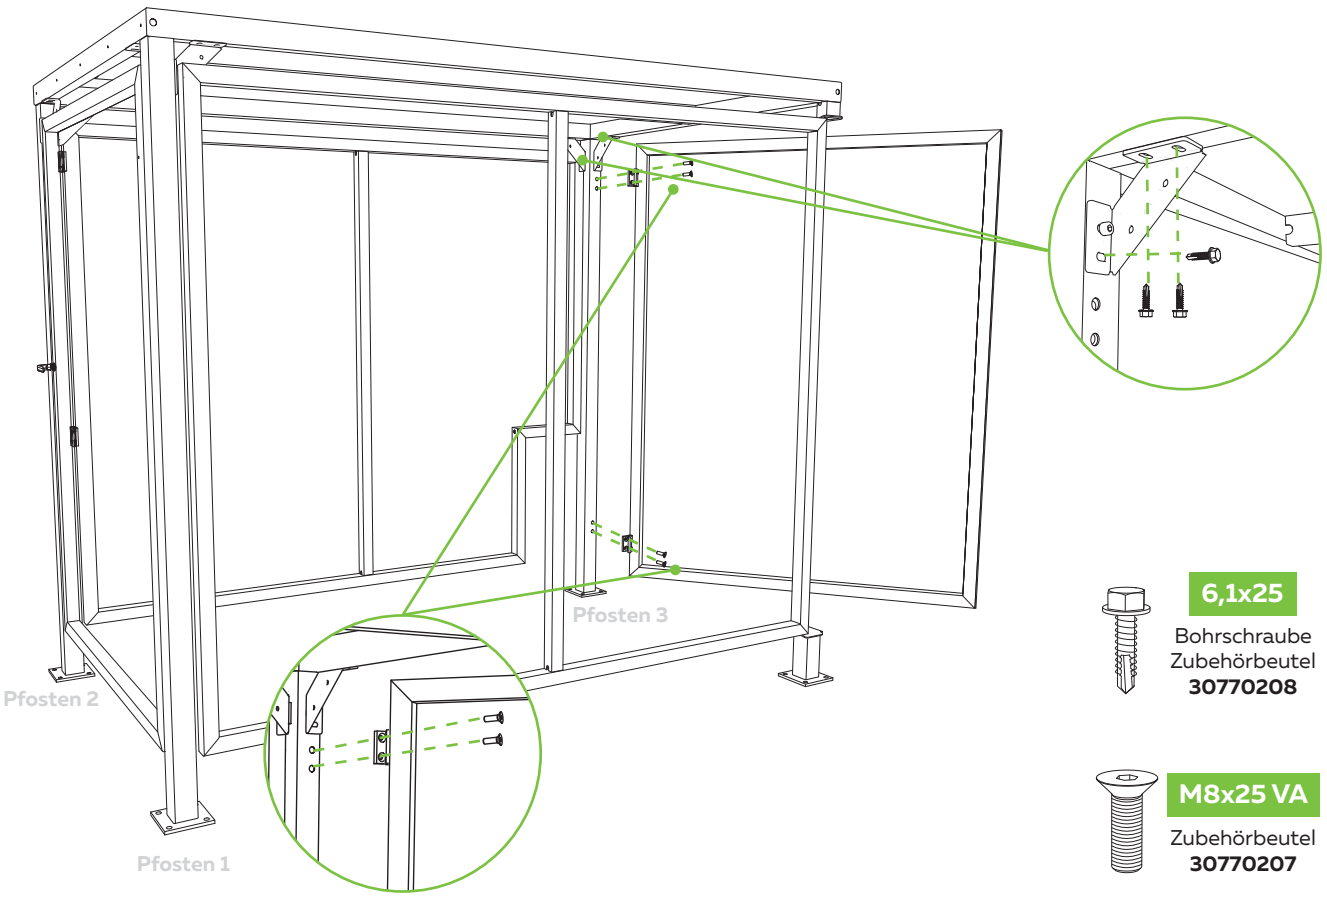

6,1x25
Bohrschraube
Zubehörbeutel
30770208

M8x25 VA
Zubehörbeutel
30770207


9.4 Tür 3 schließen und auf Auflaufstütze ausrichten und im Fundament verschrauben. Dachstütze festschrauben.

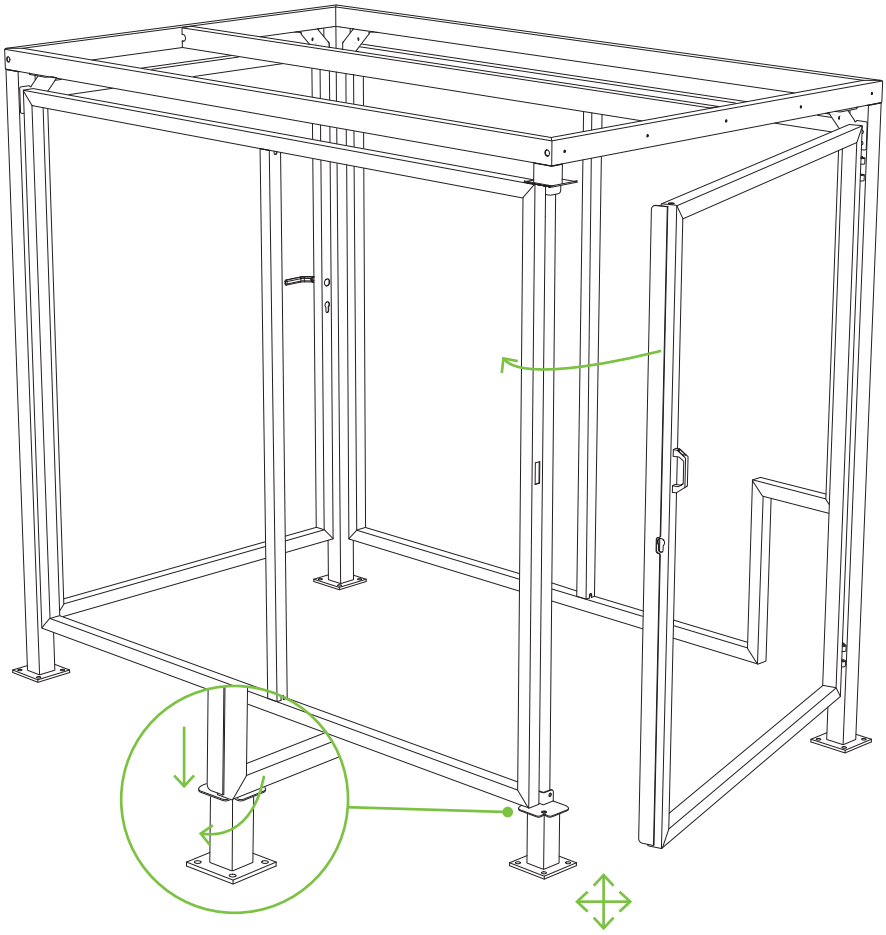

Abstände des Gerüsts für die Wärmepumpe überprüfen und ggf. gemäß Zeichnung auf Seite 11 neu ausrichten. Diese Maße sind entscheidend, damit die Luftleitbleche korrekt anliegen und die Effizienz der Wärmepumpe optimal gewährleistet ist.

10. DACHBLECH VERSCHRAUBEN

10.1 Das Dachblech auf das Gerüst legen und verschrauben.

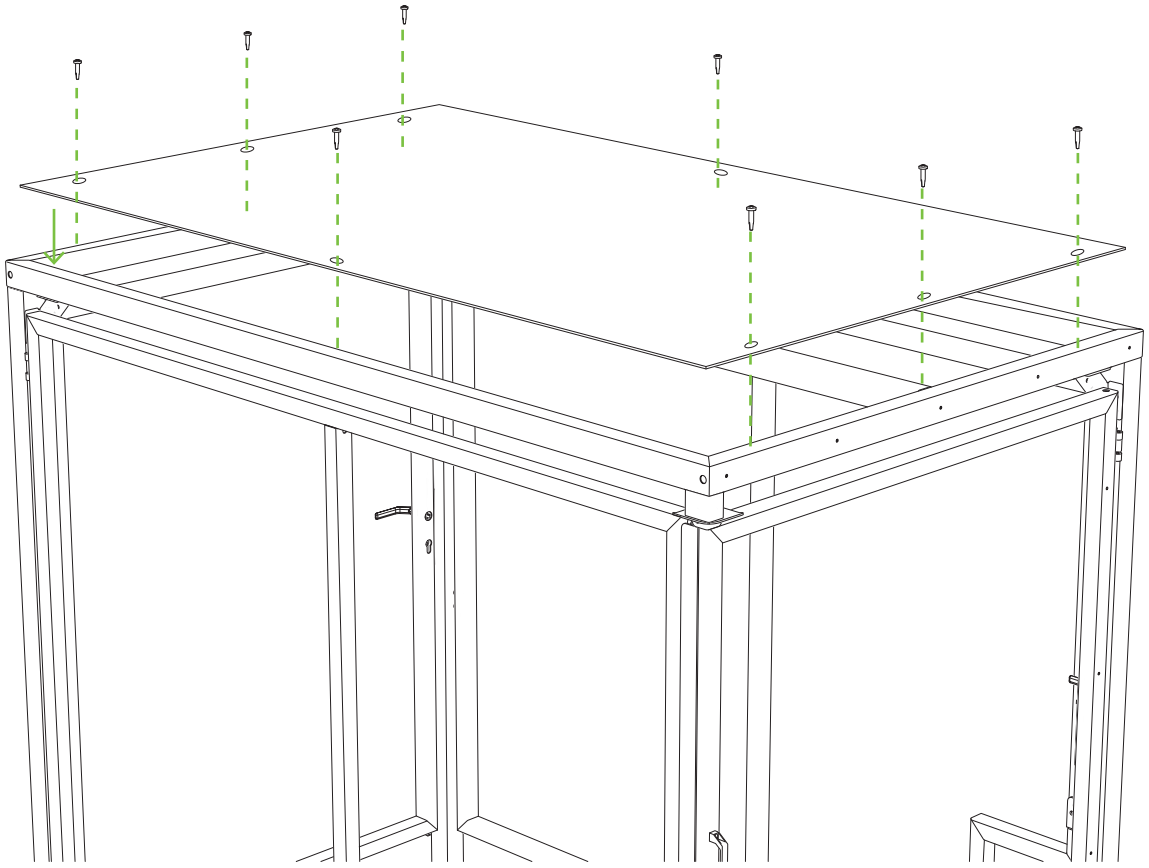




6,3x25
Bohrschraube
Zubehörbeutel
30770208

11. ORTGANGBLECH MONTIEREN


11.1 Die Ortgangbleche anbringen und mit dem Dachblech sowie dem Gerüst verschrauben.

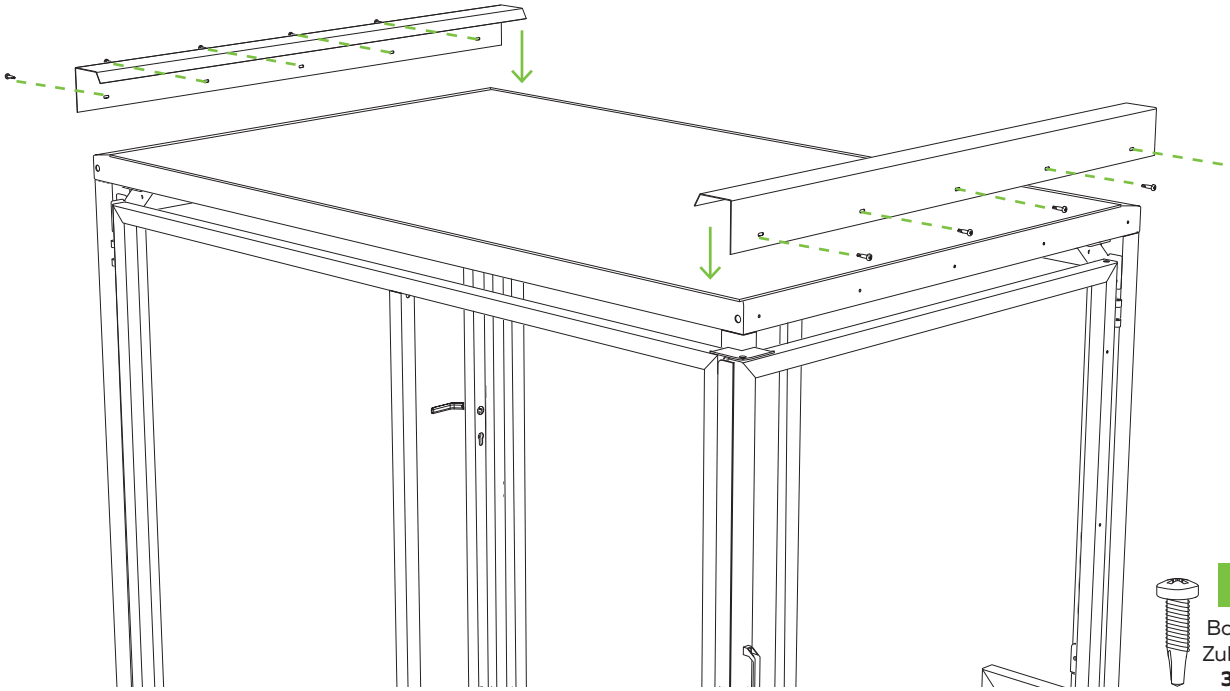

6,3x25
Bohrschraube
Zubehörbeutel
30770208

12. TRAUFGANGBLECH MONTIEREN


12.1 Die Traufgangbleche anbringen und mit dem Dachblech sowie dem Gerüst verschrauben.

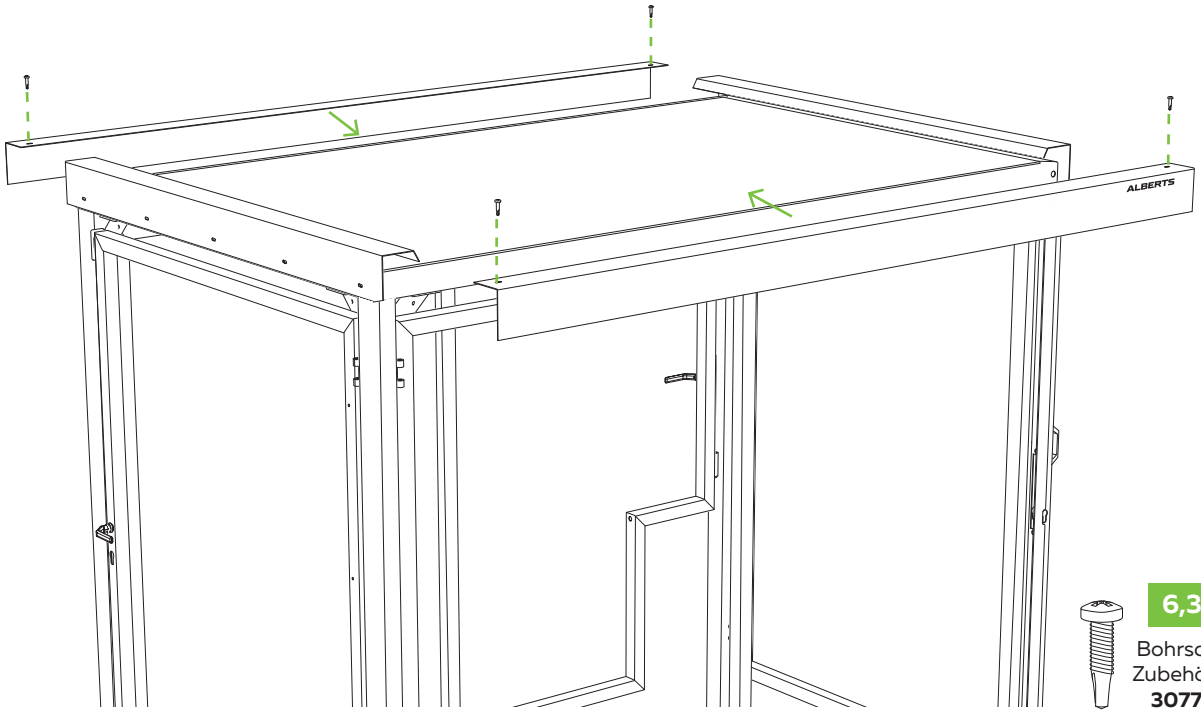


6,3x25
Bohrschraube
Zubehörbeutel
30770208


13. LUFTLEITBLECHE MONTIEREN

13.1 Tür 4 öffnen.

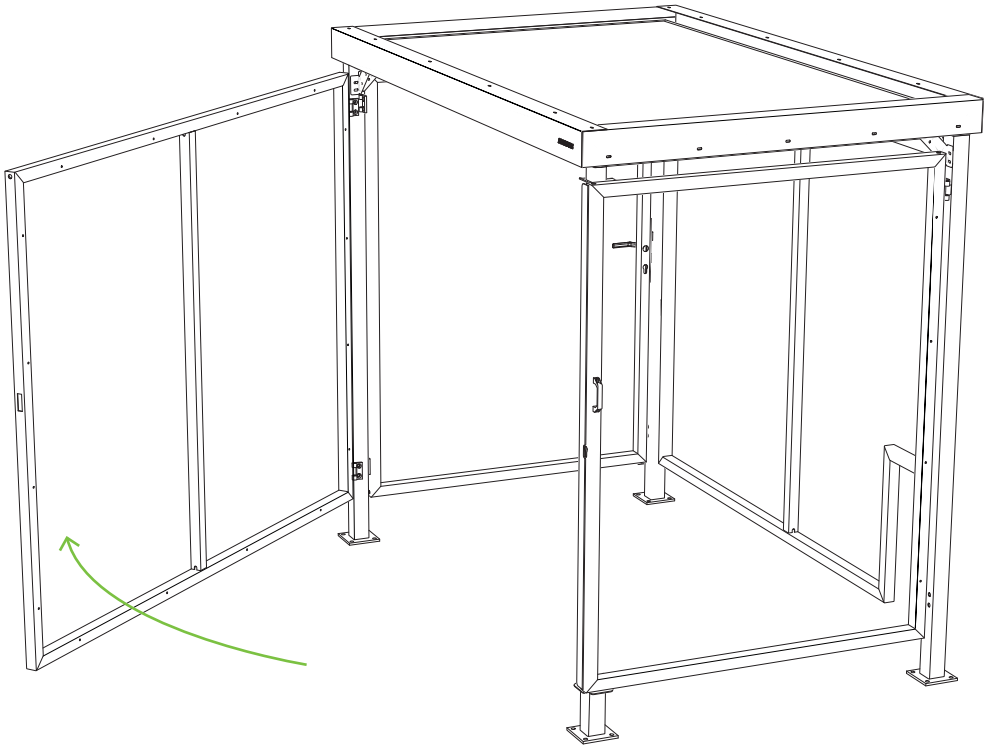


13.2 Die Luftleitbleche links und rechts **lose** vormontieren.

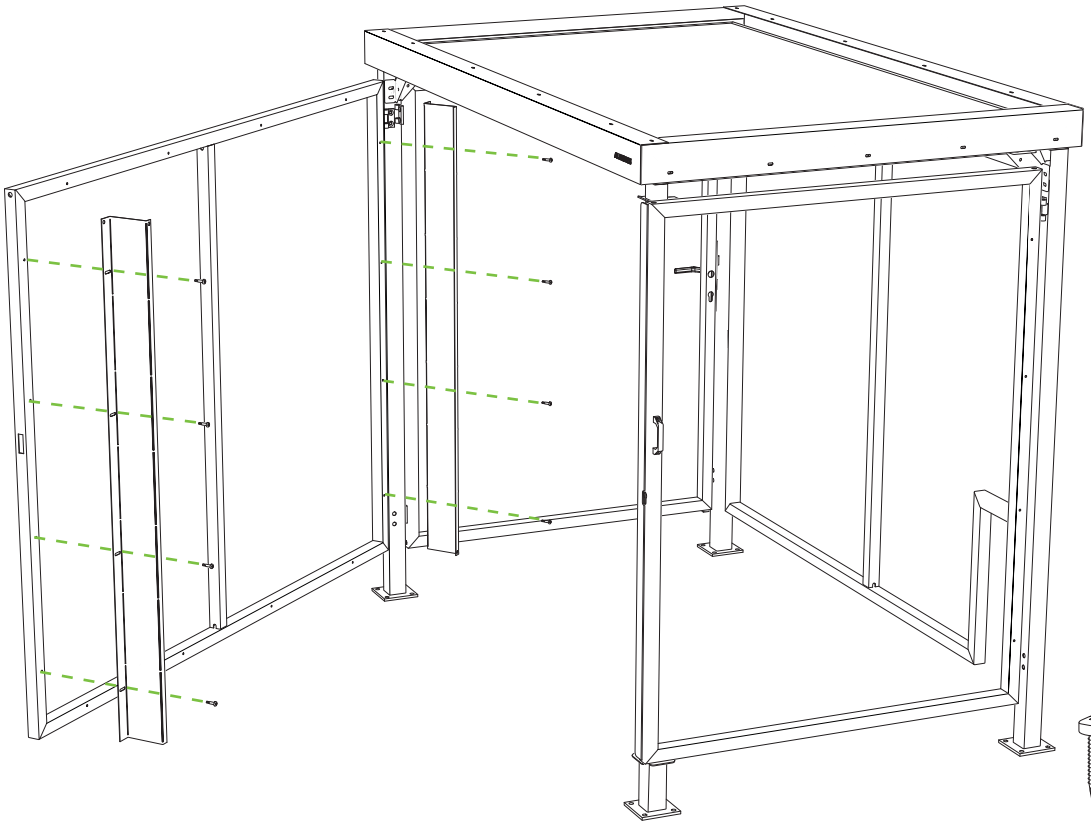




6,3x25
Bohrschraube
Zubehörbeutel
30770208


13.3 Die Luftleitbleche oben und unten **lose** vormontieren.

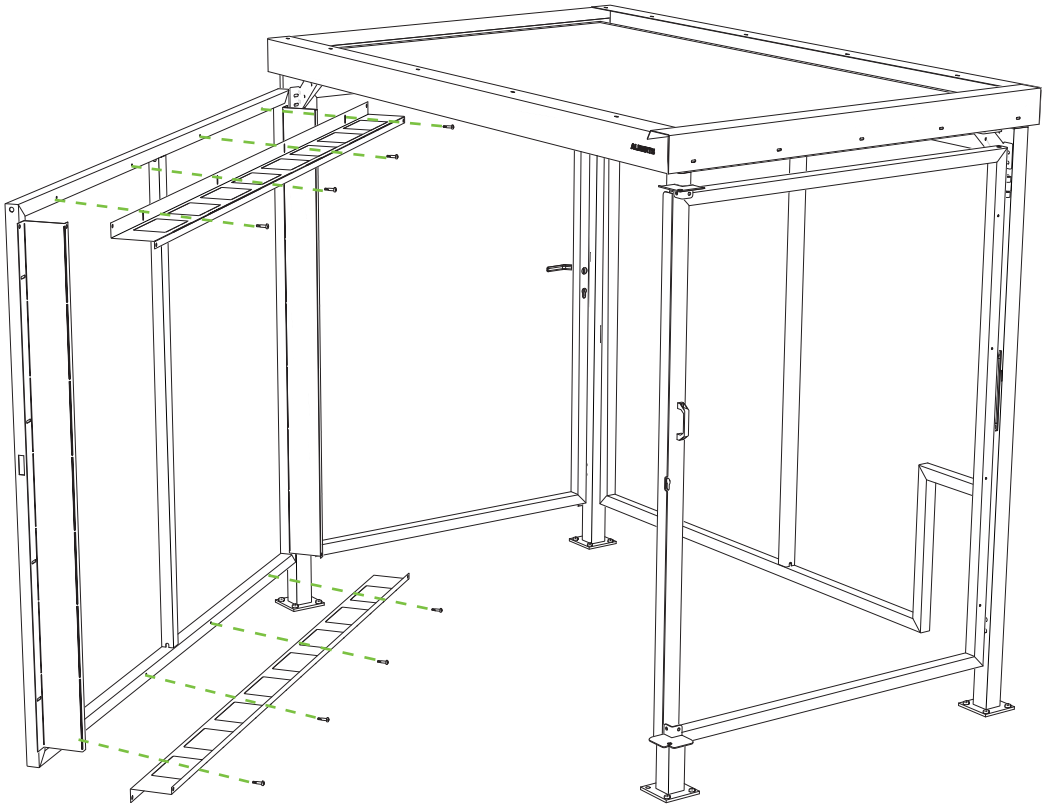




6,3x25
Bohrschraube
Zubehörbeutel
30770208

13.4 Die Luftleitbleche möglichst dicht an der Wärmepumpe ausrichten und **festschrauben**. Danach die Lamellen der Luftleitbleche nach oben biegen. Diese Maße sind entscheidend, damit die Luftleitbleche korrekt anliegen und die Effizienz der Wärmepumpe optimal gewährleistet ist.

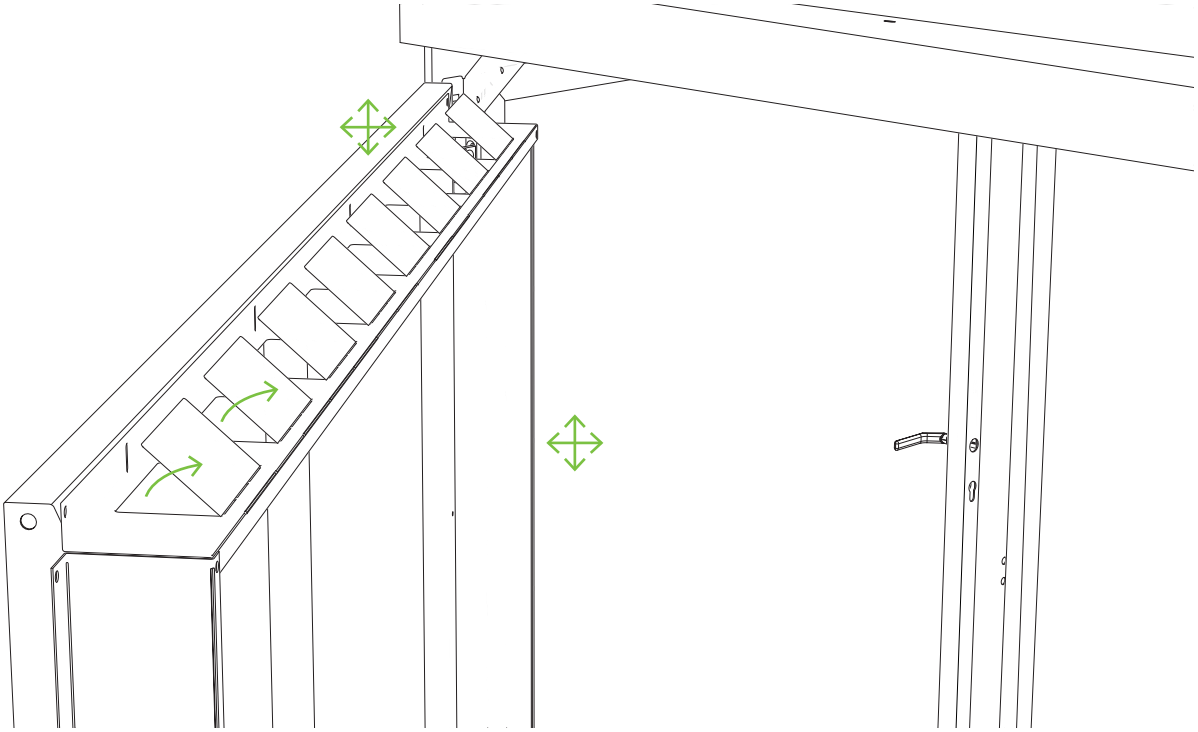

FERTIG!

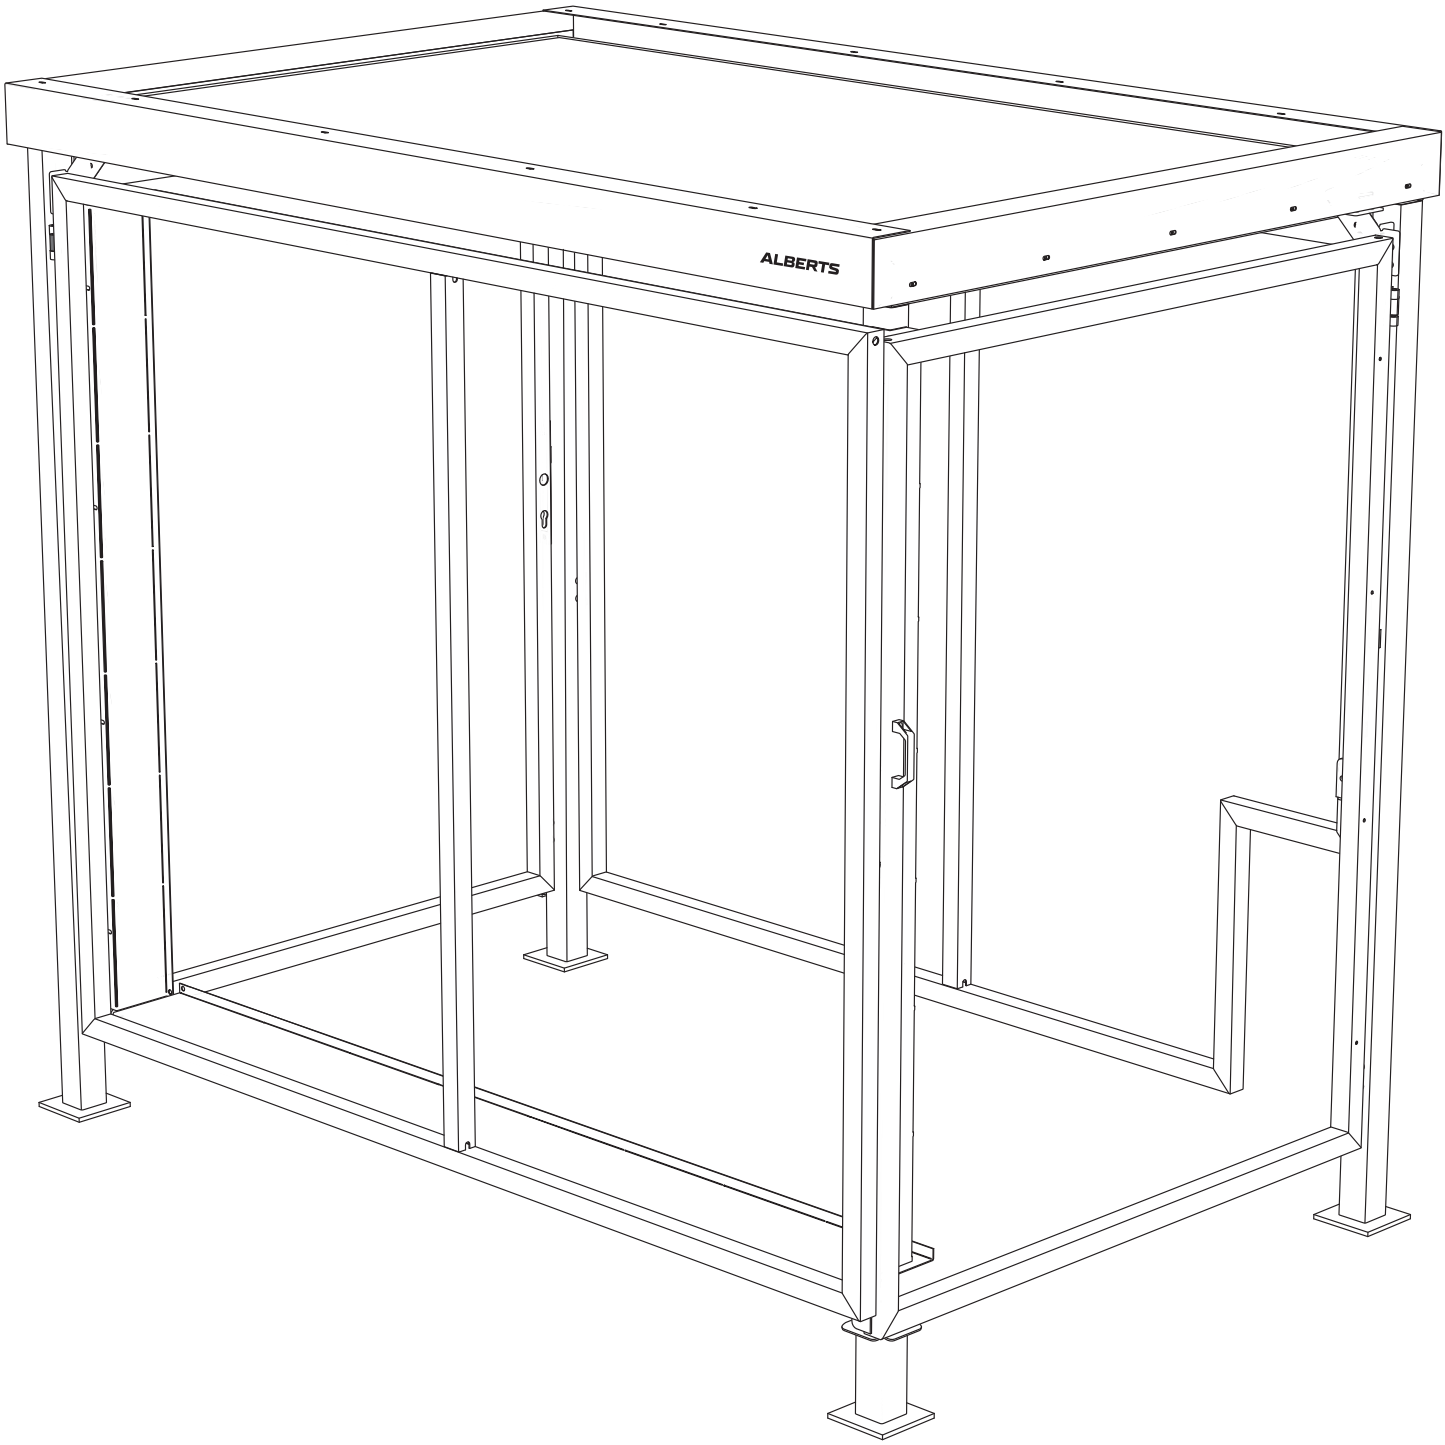

Verbraucher-Garantie der Gust. Alberts GmbH & Co. KG, Blumenthal 2, 58849 Herscheid, Deutschland – nachfolgend Alberts genannt –

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Alberts-Produkt entschieden haben. Sie dürfen daher hervorragende Qualität erwarten. Deshalb gibt die Alberts unbeschadet der gesetzlichen Bestimmungen für ihre Produkte eine Garantie. Umfang und Bedingungen der Garantie ergeben sich aus der nachfolgenden Verbraucher-Garantie:

1. Garantievoraussetzungen
Welche Alberts-Produkte sind erfasst?

Alberts leistet für Produkte aus dem Bereich Einhausungen wie folgt Garantie:
- mit einer feuerverzinkten Oberfläche eine Garantie gegen Durchrosten für die Dauer von 20 Jahren.
- mit einer feuerverzinkten und kunststoffbeschichteten Oberfläche eine Garantie gegen Durchrosten für die Dauer von 20 Jahren.

Die Garantie ist eine Verbrauchergarantie, sodass sie nicht für den gewerblichen Endkunden gilt. Alle vorbezeichneten Garantiefristen gelten ab Kauf durch den Endverbraucher. Voraussetzung für die Garantiegeltendmachung ist stets der ordnungsgemäße Einbau. Es dürfen keine äußeren Gewalteinwirkungen vorliegen, die die Oberfläche der Produkte beschädigen oder zerstören (z.B. Hammerschläge, Kratzer, Chemikalien usw.). Der Verbraucher hat alle nachteiligen und vermeidbaren Einwirkungen zu unterlassen oder soweit diese unvermeidbar sind, auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

2. Garantiefall
Für was leistet Alberts Garantie?

Alberts garantiert dem Endverbraucher, dass innerhalb der oben genannten Garantiezeiten die unter Ziffer 1 genannten Eigenprodukte nicht durchrosten und aufgrund eines solchen eventuellen Rostbefalls die Funktion nicht mehr gewährleistet bzw. unzumutbar gestört wird.

4. Garantieleistungen
Wie wird Garantie geleistet und wann ist die Garantie ausgeschlossen?

Alberts leistet nach Maßgabe dieser Garantie im Garantiefall Ersatz des / der Produkte(s) im Wege des Austausches. Ausdrücklich ausgeschlossen sind Kaufpreisrückzahlungen und / oder Schadenersatzansprüche, insbesondere für etwaige Folgeschäden. Ansprüche wegen eines vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens von Alberts wegen der Verletzung des Körpers oder der Gesundheit bleiben hiervon unberührt. Die Garantieleistung bezieht sich ausschließlich auf das konkret betroffene Produkt. Alberts behält sich vor, gleichwertigen Ersatz zu stellen.

Die Garantie umfasst nicht den Austausch von Produkten, deren Rostdefekt:
- durch Änderungen an dem Produkt ohne Genehmigung von Alberts verursacht wurden
- auf einer unsachgemäßen oder einer fehlerhaften Verwendung oder fehlerhaften Montage beruht
- durch eine außergewöhnliche physikalische / chemische Überlastung bzw. Überbeanspruchung hervorgerufen wurde
- durch Beschädigung durch Reparaturen entstand
- auf einem äußeren Ergebnis beruhen, wie Unglücksfälle, Naturkatastrophen und alle anderen Ursachen, die von Alberts nicht zu kontrollieren und / oder vorherzusehen sind

5. Geltendmachung
Wie mache ich die Garantie geltend?

Voraussetzung für die Geltendmachung von Garantieansprüchen sind:
- Der Garantieanspruch muss innerhalb der Garantiezeit fristgerecht gegenüber der Alberts (Blumenthal 2, 58849 Herscheid, Deutschland, Telefon: +49 (0)2357 - 907 0, Telefax: +49 (0)2357 - 907 189, Email: info@alberts.de) geltend gemacht werden
- Das betreffende Produkt ist auf Verlangen von Alberts an diese zurück zusenden
- Der Garantiegeltendmachung muss ein Originalbeleg über den Kaufvertragsabschluss des Produktes beigefügt sein (z.B. Rechnung, Kassenzettel)

Die Garantie gilt neben den gesetzlichen Rechten, die Sie unentgeltlich geltend machen können. Ihre gesetzlichen Rechte, wie Widerrufsrechte oder Gewährleistungsansprüche, werden durch die Garantie nicht eingeschränkt.

6. Geltungsbereich
Wo gilt die Garantie?

Die Garantie gilt innerhalb der europäischen Union. Ausgeschlossen sind allerdings alle Gebiete mit extremen klimatischen und extremen Umwelt-Verhältnissen.

7. AGB
Was muss ich sonst noch beachten?

Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Alberts, abrufbar unter https://www.alberts.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen/ Stand: 01.01.2022

ALBERTS®

Gust. Alberts GmbH & Co. KG
Blumenthal 2 · 58849 Herscheid · Telefon +49 (0) 2357 907-0
alberts.de

11/2025